

# Acer Projektor

P1287/M416/PE-X45

P1387W/M426/PE-W45

P5515/N156/PN-805

H6517BD/E145D/HE-801J

H6517ST/E145S/HE-801ST-Serie  
Benutzerhandbuch

Copyright © 2014. Acer Incorporated.  
Alle Rechte vorbehalten.

Acer-Projektor Bedienungsanleitung  
Erste Ausgabe: 12/2014

Gelegentliche Änderungen der Informationen in dieser Veröffentlichung behalten wir uns ohne Ankündigung vor. Diese Änderungen werden jeweils in die folgenden Ausgaben dieses Handbuchs, zusätzlicher Dokumente oder Veröffentlichungen übernommen. Diese Firma übernimmt keine Garantie, weder ausdrücklich noch implizit, bezüglich des Inhalts dieses Handbuchs und – ohne darauf beschränkt zu sein – der unausgesprochenen Garantien von Marktgängigkeit und Eignung für einen bestimmten Zweck.

Notieren Sie nachfolgend die Modellnummer, Seriennummer sowie Kaufdatum und -ort. Die Serien- und Modellnummer befinden sich auf dem Etikett an Ihrem Computer. Wenn Sie sich bezüglich Ihres Geräts an Acer Incorporated wenden, müssen Sie die Seriennummer, die Modellnummer und die Kaufdaten immer mit angeben.

Kein Teil dieser Veröffentlichung darf ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Acer Incorporated reproduziert, in einem Datenabrufsystem gespeichert oder in anderer Form oder durch andere Verfahren (elektronisch, mechanisch, durch Fotokopieren, Aufnahme oder andere Verfahren) verbreitet werden.

Modellnummer: \_\_\_\_\_

Seriennummer: \_\_\_\_\_

Kaufdatum: \_\_\_\_\_

Gekauft bei: \_\_\_\_\_

Acer und das Acer-Logo sind eingetragene Handelsmarken der Acer Incorporated. Die anderen hier erwähnten Produktnamen und Marken dienen nur dem Identifizierungszweck und sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

„HDMI™, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken der HDMI Licensing LLC.“

# Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort

Lesen Sie sorgfältig diese Anweisungen. Heben Sie das Dokument für einen späteren Gebrauch auf. Befolgen Sie alle auf dem Produkt befindlichen Warnungen und Anweisungen.

## Vor dem Reinigen das Gerät ausschalten

Trennen Sie vor dem Reinigen das Gerät vom Netz. Verwenden Sie keine flüssigen Reinigungsmittel oder Spritzreinigungsmittel. Reinigen Sie das Gerät nur mit einem angefeuchteten Tuch.

## Auf den Stecker als Abschaltvorrichtung achten

Befolgen Sie die nachstehenden Richtlinien, wenn Sie die Stromleitung mit dem externen Netzteil verbinden oder davon trennen:

- Installieren Sie das Speisegerät, bevor Sie die Stromleitung mit einer Netzsteckdose verbinden.
- Ziehen Sie die Stromleitung heraus, bevor Sie das Netzteil von dem Projektor trennen.
- Falls das System mehrere Stromquellen hat, dann trennen Sie alle Stromleitungen von den Stromquellen, um die Stromversorgung des Systems abzuschalten.

## Auf die Zugänglichkeit achten

Stellen Sie sicher, dass die Netzsteckdose, in die Sie die Stromleitung einstecken, leicht zugänglich ist und sich in der Nähe des Gerätebedieners befindet. Wenn Sie die Stromversorgung des Gerätes abschalten müssen, ziehen Sie bitte unbedingt die Stromleitung aus der Netzsteckdose heraus.



### Warnungen!

- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf einen instabilen Wagen, Ständer oder Tisch. Wenn das Gerät herunterfällt, kann es schwer beschädigt werden.
- Die Schlitze und Öffnungen dienen zur Belüftung, um einen zuverlässigen Betrieb des Gerätes zu gewährleisten und das Gerät vor einer Überhitzung zu schützen. Diese Öffnungen dürfen nicht blockiert oder zudeckt werden. Stellen Sie das Produkt nicht auf ein Bett, Sofa, Teppich oder andere ähnliche Oberflächen, da die Entlüftungsöffnungen dabei blockiert werden können.

Stellen Sie das Gerät nicht in die Nähe oder auf einen Heizkörper bzw. eine Heizung. Bauen Sie das Gerät nirgends ein, es sei denn, dass eine richtige Belüftung sichergestellt ist.

- Lassen Sie keine Gegenstände durch die Schlitze am Gehäuse in das Geräteinnere eindringen. Sie können dadurch mit gefährlicher Hochspannung in Berührung kommen oder einen Kurzschluss zwischen den Teilen verursachen. Ein Brand oder Stromschlag kann die Folge sein. Schütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine vibrierende Oberfläche, um Schäden an internen Komponenten und ein Leck der Batterien zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in einer Sport-, Übungs- oder vibrierenden Umgebung, da ein unerwarteter Kurzschluss oder Schaden an Ankern oder Lampen die Folge sein kann.

## Auf die Stromversorgung achten

- Die Stromversorgung des Gerätes muss mit der Angabe auf dem Typenschild übereinstimmen. Sind Sie sich hinsichtlich der Spezifikationen Ihres Stromnetzes unsicher, dann nehmen Sie bitte mit Ihrem Händler oder Stromanbieter Kontakt auf.
- Lassen Sie keinerlei Gegenstände auf dem Stromkabel liegen. Achten Sie darauf, dass die Kabel nicht über eine begangene Raumfläche liegen.
- Wenn ein Verlängerungskabel verwendet wird, achten Sie bitte darauf, dass der gesamte Ampere-Nennwert der Geräte, die das Verlängerungskabel verwenden, nicht den Nennwert des Verlängerungskabels überschreitet. Achten Sie auch darauf, dass der gesamte Nennwert aller Geräte, die mit der selben Netzsteckdose verbunden werden, den Nennwert der Sicherung nicht überschreitet.
- Schließen Sie nicht zu viele Geräte an, um eine Überlastung der Stromleitung, Steckdosenleiste oder Steckdose zu vermeiden. Die gesamte Systemlastung darf 80% des Nennwerts der betroffenen Sicherung nicht überschreiten. Wenn Steckdosenleisten verwendet werden, darf die Belastung 80% des Eingangsnennwerts der Steckdosenleisten nicht überschreiten.
- Das Netzteil des Gerätes ist mit einem dreiaradrigen, geerdeten Stecker ausgestattet. Der Stecker passt nur in eine geerdete Steckdose. Stellen Sie sicher, dass die Steckdose richtig geerdet ist, bevor Sie den Netzstecker einstecken. Stecken Sie den Stecker nicht in eine nichtgeerdete Steckdose ein. Nehmen Sie Kontakt mit Ihrem Elektriker für Details auf.



.....

**Warnungen! Bei dem Erdungspol handelt es sich um eine Sicherheitsmaßnahme. Das Verwenden einer nicht richtig geerdeten Steckdose kann einen elektrischen Schlag und/oder Verletzungen verursachen.**



.....

**Hinweis: Der Erdungspol bietet auch einen guten Schutz vor unerwartetem Rauschen, das aus den benachbarten elektrischen Geräten stammt und die Leistung dieses Gerätes stören kann.**

- Verwenden Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Stromleitungsset. Falls Sie das Set auswechseln müssen, stellen Sie bitte sicher, dass das neue Stromleitungsset die folgenden Anforderungen erfüllt: trennbarer Typ, UL-gelistet / CSA-zertifiziert, VDE-genehmigt oder äquivalent, maximal 4,5 Meter (15 Fuß) lang.

## Instandsetzen des Produkts

Versuchen Sie niemals das Produkt in eigener Regie zu reparieren. Durch Öffnen des Gehäuses setzen Sie sich Hochspannung und anderen Gefahren aus. Überlassen Sie die Reparatur qualifiziertem Kundendienstpersonal.

Sollte einer der folgend aufgelisteten Punkte auftreten, dann ziehen Sie bitte den Netzstecker des Gerätes heraus und nehmen Kontakt mit qualifiziertem Kundendienstpersonal auf:

- Das Netzkabel oder der Stecker ist beschädigt, hat einen Schnitt oder ist ausgefranst
- Flüssigkeiten sind in das Produkt eingedrungen
- Das Produkt wurde Regen oder Wasser ausgesetzt
- Das Produkte ist heruntergefallen oder das Gerät ist beschädigt
- Das Produkt weist eine deutliche Leistungsänderung auf, welches die Notwendigkeit einer Reparatur andeutet
- Das Gerät arbeitet nicht richtig, obwohl die Bedienungsanweisungen befolgt werden



.....

**Hinweis:** Nehmen Sie nur die Steuerungen vor, die in den Bedienungsanweisungen beschrieben sind. Eine unsachgemäße Bedienung anderer Steuerungen kann u. U. zu Schäden führen und eine langwierige Einstellarbeit eines qualifizierten Fachmanns nötig machen.



.....

**Warnungen!** Aus Sicherheitsgründen dürfen keine unverträglichen Teile verwendet werden, wenn Komponenten hinzugefügt oder ausgewechselt werden. Wenden Sie sich für Kaufoptionen an Ihren Händler.

Das Gerät und seine Erweiterungen erhalten möglicherweise kleine Teile. Halten Sie sie von kleinen Kindern fern.

## Weitere Sicherheitshinweise

- Blicken Sie niemals direkt in das Objektiv des Projektors, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquellen ein.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in folgenden Umgebungen:
  - Eine schlecht belüftete oder eingeengte Stelle. Ein Abstand von mindestens 50cm von Wänden und ein freier Luftfluss um den Projektor ist notwendig.
  - Eine Stelle, wo die Temperatur übermäßig hoch wird, wie z.B. innerhalb eines Fahrzeugs, dessen Fenster geschlossen sind.
  - Eine Stelle, wo es eine hohe Feuchtigkeit, übermäßig Staub oder Zigarettenrauch gibt. Dies kann die optischen Komponenten verschmutzen, die Standzeit des Gerätes verkürzen und das Bild verdunkeln.
  - Eine Stelle in der Nähe von Feueralarmen.
  - Eine Stelle, deren Umgebungstemperatur über 40 °C/104 °F beträgt.
  - Eine Stelle, deren Höhe über 10.000 Fuß beträgt.

- Trennen Sie unverzüglich den Projektor vom Netz, wenn irgendetwas mit ihm nicht stimmt. Betreiben Sie das Gerät nicht, wenn der Projektor Rauch, komische Geräusche oder Geruch abgibt. Ein Brand oder elektrischer Schlag kann die Folge sein. Trennen Sie in diesem Fall unverzüglich den Projektor vom Netz und nehmen Kontakt mit Ihrem Händler auf.
- Verwenden Sie das Gerät nicht weiter, wenn es zerbrochen ist oder heruntergefallen ist. Nehmen Sie in diesem Fall Kontakt mit Ihrem Händler für eine Untersuchung auf.
- Richten Sie das Projektorobjektiv nicht auf die Sonne. Ein Brand kann die Folge sein.
- Wir empfehlen, den Projektor nach dem Ausschalten den Abkühlungsvorgang beenden zu lassen, bevor Sie die Stromverbindung trennen.
- Schalten Sie nicht die Netzstromversorgung des Projektors ab. Trennen Sie den Projektor nicht während des Betriebs vom Netz. Am besten warten Sie auf das Stoppen des Gebläses, bevor Sie die Netzstromversorgung abschalten.
- Berühren Sie das Luftaustrittsgitter und die Bodenplatte nicht, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Reinigen Sie gegebenenfalls häufig den Luftfilter. Die Temperatur im Geräteinneren kann steigen und Schäden verursachen, wenn der Filter oder die Belüftungsöffnungen mit Dreck oder Staub verstopft sind.
- Blicken Sie nicht während des Betriebs des Projektors in das Luftaustrittsgitter. Dies kann Ihren Augen schaden.
- Lassen Sie immer den Objektivverschluss geöffnet bzw. nehmen die Objektivabdeckung immer ab, wenn der Projektor eingeschaltet ist.
- Blockieren Sie das Projektorobjektiv nicht mit einem Gegenstand, wenn der Projektor in Betrieb ist. Der Gegenstand kann dadurch erwärmt und verformt werden oder sogar einen Brand verursachen. Zum vorübergehenden Ausschalten der Lampe drücken Sie die **HIDE**-Taste der Fernbedienung.
- Während des Betriebs wird die Lampe sehr heiß. Lassen Sie den Projektor mindestens 45 Minuten lang abkühlen, bevor Sie das Lampenmodul anfassen, um es auszuwechseln.
- Benutzen Sie die Lampe nicht weiter, nachdem die Nennstandzeit der Lampe erreicht wurde. Die Lampe kann in seltenen Fällen brechen.
- Wechseln Sie erst dann das Lampenmodul oder andere elektronische Komponenten aus, wenn der Projektor vom Netz getrennt ist.
- Das Gerät erkennt automatisch die Lebensdauer der Lampe. Wechseln Sie bitte umgehend die Lampe aus, wenn eine entsprechende Warnmeldung erscheint.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe einige Zeit abkühlen und befolgen alle Anweisungen zum Wechseln der Lampe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Führen Sie nach dem Auswechseln des Lampenmoduls die Funktion „Reset Lampe“ im OSD-Menü „Verwaltung“ aus.
- Versuchen Sie niemals den Projektor auseinanderzubauen. Es gibt gefährliche Hochspannung innerhalb des Gerätes. Das einzige vom Anwender instanzzusetzende Teil ist die Lampe, die eine eigene abnehmbare Abdeckung hat. Überlassen Sie die Reparatur nur qualifiziertem Kundendienstpersonal.
- Lassen Sie den Projektor nicht vertikal stehen. Der Projektor kann herunterfallen und Verletzungen oder Schäden verursachen.
- Dieser Projektor kann umgedrehte Bilder für eine Deckenmontageinstallation anzeigen. Verwenden Sie nur das Deckenmontageset von Acer, um den Projektor zu installieren.

## Vorsicht mit dem Gehör

Folgen Sie bitte den nachstehenden Anweisungen, um Ihr Gehör zu schützen.

- Erhöhen Sie schrittweise die Lautstärke, bis Sie deutlich und gemütlich hören können.
- Erhöhen Sie die Lautstärke nicht weiter, wenn Ihre Ohren sich an die Lautstärke gewöhnt haben.
- Hören Sie Musik nicht über längere Zeit bei einer hohen Lautstärke.
- Versuchen Sie nicht mit einer erhöhten Lautstärke laute Umgebungen zu übertönen.
- Reduzieren Sie die Lautstärke, wenn Sie die Leute, die in Ihrer Nähe sprechen, nicht hören können.

## Anweisungen zur Entsorgung

Entsorgen Sie das elektronische Gerät nicht mit dem Hausmüll zusammen. Bitte recyceln Sie das Gerät, um die Umweltbelastung zu minimieren und die Umwelt zu schützen. Weitere Informationen zu den WEEE-(Waste from Electrical and Electronics Equipment - Elektro- und Elektronik-Alt- bzw. Schrottgeräte)-Richtlinien finden Sie unter

<http://www.acer-group.com/public/Sustainability/sustainability01.htm>



## Hinweis zum Quecksilber

Für Projektoren oder elektronische Produkte, die einen LCD/CRT-Monitor bzw. Bildschirm enthalten:



„Die Lampe enthält Quecksilber und muss gemäß den Vorschriften entsorgt werden.“

Die Lampen in diesem Produkt enthalten Quecksilber und müssen gemäß den örtlichen Bestimmungen sowie der Gesetzgebung des Bundes entsorgt werden. Weitere Informationen erhalten Sie von der Electronic Industries Alliance unter [www.eia.org](http://www.eia.org). Spezifische Informationen zur Entsorgung der Lampe erhalten Sie unter [www.lamprecycle.org](http://www.lamprecycle.org)

# Das allererste

## Benutzungshinweise

Was Sie tun sollten:

- Schalten Sie vor dem Reinigen das Gerät aus.
- Verwenden Sie zur Reinigung des Gehäuses ein weiches, mit mildem Reinigungsmittel angefeuchtetes Tuch.
- Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz, wenn es über einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird.

Was Sie nicht tun sollten:

- Blockieren Sie niemals die Lüftungsöffnungen des Gerätes, da sie zur Kühlung dienen.
- Benutzen Sie zur Reinigung keine Scheuermittel, Wachse oder Lösungsmittel.
- Verwenden Sie das Gerät nicht unter den folgenden Umständen:
  - In extrem heißer, kalter oder feuchter Umgebung.
  - In besonders staubiger und schmutziger Umgebung.
  - In der Nähe von Geräten, die starke Magnetfelder erzeugen.
  - Unter direkter Sonneneinstrahlung.

## Vorsichtsmaßnahmen

Befolgen Sie alle Warnhinweise, Vorsichtsmaßnahmen und Pflegehinweise in diesem Handbuch, um die Lebensdauer des Gerätes zu maximieren.



### Warnung:

- Blicken Sie niemals direkt in das Objektiv des Projektors, wenn die Lampe eingeschaltet ist. Das helle Licht kann Ihren Augen schaden.
- Das Gerät darf weder Regen noch Feuchtigkeit ausgesetzt werden, um einen Brand oder Kurzschluss zu vermeiden.
- Versuchen Sie nicht das Gerät zu öffnen oder auseinander zu bauen. Es besteht die Gefahr eines Stromschlags.
- Lassen Sie das Gerät vor dem Auswechseln der Lampe einige Zeit abkühlen und befolgen alle Anweisungen zum Wechseln der Lampe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Das Gerät erkennt automatisch die Lebensdauer der Lampe. Wechseln Sie bitte umgehend die Lampe aus, wenn eine entsprechende Warnmeldung erscheint.
- Führen Sie nach dem Auswechseln des Lampenmoduls die Funktion „Reset Lampe“ im OSD-Menü „Verwaltung“ aus.
- Lassen Sie nach dem Ausschalten des Projektors das Gebläse noch einige Minuten in Betrieb, bevor Sie die Stromverbindung trennen.
- Schalten Sie zuerst den Projektor und dann die Signalquellen ein.
- Verwenden Sie die Objektivabdeckung nicht, wenn der Projektor in Betrieb ist.
- Wenn das Ende der Lampenlebensdauer erreicht ist, erlischt die Lampe mit einem lauten Knallgeräusch. In diesem Fall lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, bis das Lampenmodul ausgewechselt ist. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Auswechseln der Lampe“, um die Lampe auszuwechseln.



Informationen für Ihre Sicherheit und Ihren Komfort	iii
Das allererste	viii
Benutzungshinweise	viii
Vorsichtsmaßnahmen	viii
Einführung	1
Produktmerkmale	1
Lieferumfang	2
Projektor - Übersicht	3
Aussehen des Projektors	3
Bedienfeld	5
Fernbedienungslayout	6
MHL- (Mobile High-Definition Link) Steuerung	8
Inbetriebnahme	9
Anschließen des Projektors	9
Ein-/Ausschalten des Projektors	11
Einschalten des Projektors	11
Ausschalten des Projektors	12
Einstellen des Projektionsbildes	13
Einstellen der Höhe des Projektionsbildes	13
So optimieren Sie die Bildgröße und Entfernung	14
So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors	19
Bedienelemente	23
Installationsmenü	23
OSD-Menüs	25
Farbe	26
Bild	28
Einstellung	31
Verwaltung	34
Audio	35
3D	36

# Beschreibung

Sprache	36
Acer LAN-Webseitenverwaltung	37
Anmeldung	37
Startseite	38
Bedienfeld	38
Netzwerkeinstellungen	39
Alarmeinstellungen	39
Abmelden	40
<b>Anhang</b>	<b>41</b>
Fehlerbehebung	41
Liste mit LED- und Alarm-Definitionen	45
Staubfilter reinigen und austauschen	46
Auswechseln der Lampe	47
Deckenmontage	48
Technische Daten	51
Kompatible Modi	55
<b>Bestimmungen und Sicherheitshinweise</b>	<b>60</b>

# Einführung

## Produktmerkmale

Für diesen Projektor wurde die Singlechip-DLP® Technologie verwendet. Zu seinen herausragenden Merkmalen gehören:


- DLP®-Technologie
- P1287/M416/PE-X45-Serie: Native XGA-Auflösung von 1024 x 768  
P1387W/M426/PE-W45-Serie: Native WXGA-Auflösung von 1280 x 800  
P5515/N156/PN-805/H6517BD/E145D/HE-801J/H6517ST/E145S/  
HE-801ST-Serie: 1080p-Auflösung von 1920 x 1080  
Vollbild/4:3/16:9/L.Box als Seitenverhältnis unterstützt
- Aktiviert die Projektion von 3D-Inhalten über DLP-Link-Technologie (NVIDIA 3DTV Play-fähig nur bei den Serien H6517BD/E145D/HE-801J/H6517ST/E145S/HE-801ST)
- Acer ColorBoost-Technologie zeigt naturgetreue Farben in lebhaften, lebensechten Bildern
- Hohe Helligkeit und hohes Kontrastverhältnis
- Vielseitige Anzeigemodi (Hell, Präsentation, Standard, Video, Spiel, Ausbildung, Film, Film dunkel, Sport, Benutzer) sorgen für optimale Leistung in jeder Situation
- NTSC- / PAL- / SECAM-kompatibel, HDTV (720p, 1080i, 1080p) unterstützt
- Geringer Stromverbrauch und ökonomischer (ECO-) Modus zur Verlängerung der Lampenlebensdauer
- Die Acer EcoProjection-Technologie bietet eine intelligente Energieverwaltungsmethode und ermöglicht eine physikalische Leistungsfähigkeitsverbesserung
- HDMI™- und MHL-Anschluss mit HDCP-Unterstützung
- Erweiterte digitale Trapezverzerrungskorrektur für optimierte Präsentationen
- Intelligente Erkennung zur schnellen, intelligenten Identifizierung der Quelle
- Mehrsprachige Bildschirmmenüs (OSD-Menüs)
- Manuelles Fokusprojektionsobjektiv vergrößert bis 1,0-fach / 1,1-fach / 1,2-fach / 1,36-fach
- 2-facher Digitalzoom und Schwenkfunktion
- Konform mit den Betriebssystemen Microsoft® Windows® 2000, XP, Vista®, Windows 7, Windows 8, Macintosh®



.....  
**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

# Lieferumfang

Der Projektor wird mit sämtlichen nachstehend gezeigten Komponenten geliefert. Überprüfen Sie den Lieferumfang auf Vollständigkeit. Wenden Sie sich bitte sofort an Ihren Händler, falls etwas fehlen sollte.




Projektor



Netzkabel



VGA-Kabel



2 x Batterien  
(optional)



Sicherheitskarte




Benutzerhandbuch



Kurzanleitung



Tragetasche  
(optional)

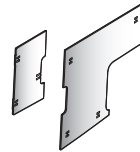

Staubfilter  
(optional)




Fernbedienung

# Projektor - Übersicht


## Aussehen des Projektors

Frontseite / Oberseite

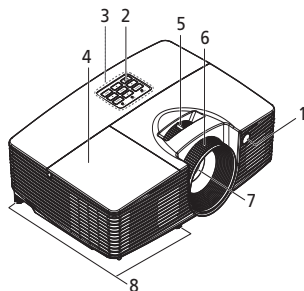

#	Beschreibung	#	Beschreibung
1	Fernbedienungsempfänger	5	Zoomhebel
2	Ein-/Aus-Taste	6	Fokusring
3	Bedienfeld	7	Projektionsobjektiv
4	Lampenabdeckung	8	Neigungseinstellräder

## Rechte Seite / Rückseite

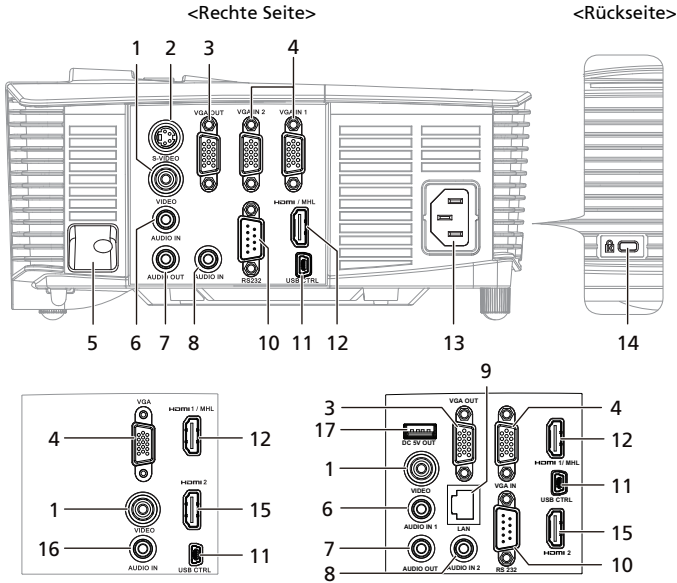





#	Beschreibung	#	Beschreibung
1	Composite-Videoeingang	10	RS232-Anschluss
2	S-Videoeingang	11	Mini-USB-Anschluss
3	Monitor-Durchschleifen-Ausgang (nur bei VGA IN 2)	12	HDMI/MHL-Stecker (HDMI/MHL, HDMI 1/MHL)
4	Analoger PC-Signal-/HDTV-/ Component-Videoeingangsanschluss (VGA, VGA IN, VGA IN 1, VGA IN 2)	13	Netzanschluss
5	Sicherheitsleiste	14	Anschluss für Kensington™-Schloss
6	Audioeingangsanschluss (für S-Video, Composite)	15	HDMI 2-Anschluss
7	Audioausgangsanschluss	16	Audioeingangsanschluss (für S-Video, Composite, VGA)
8	Audioeingangsanschluss (für VGA IN 1, VGA IN 2)	17	5-V-Gleichspannungsausgang
9	LAN (RJ45-Anschluss für 10/100 M- Ethernet)		



**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.
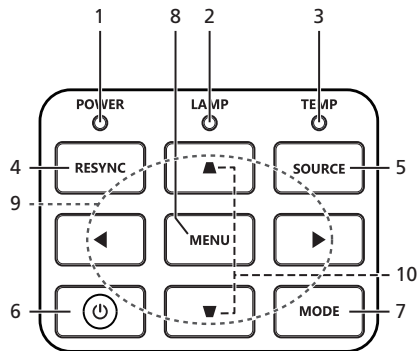
## Bedienfeld




#	Symbol	Funktion	Beschreibung
1		POWER	Betriebs-LED
2		LAMP	Lampen-LED
3		TEMP	Temperatur-LED
4		RESYNC	Durch Drücken dieser Taste wird der Projektor automatisch mit der Eingangsquelle synchronisiert.
5		SOURCE	Hiermit wird eine andere Eingabequelle aktiviert.
6		Ein-/Aus	Siehe Beschreibung im Abschnitt <b>„Ein-/Ausschalten des Projektors“</b> .
7		MODE	Wählen Sie mit der <b>„MODE“</b> -Taste einen Anzeigemodus zwischen Hell, Präsentation, Standard, Video, Spiel, Ausbildung und Benutzer.
8		MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie <b>„MENU“</b>, um das OSD-Menü (On Screen Display) anzuzeigen, zurück zur letzten OSD-Menüfunktion zu gelangen und das OSD-Menü zu schließen.</li> <li>• Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.</li> </ul>
9		Richtungstasten	Verwenden Sie die Tasten <b>▲▼▶◀</b> , um Elemente auszuwählen oder Einstellungen zu ändern.
10		Trapezkorrektur	Mit diesen Tasten korrigieren Sie die Bildverzerrung, die durch Kippen des Projektors entsteht.







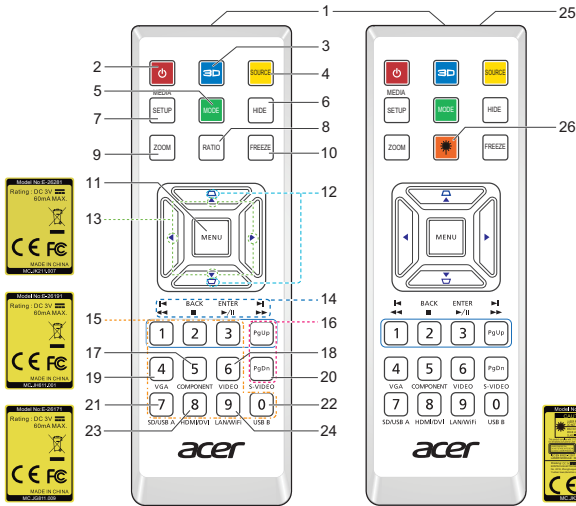



**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

# Fernbedienungslayout



#	Symbol	Funktion	Beschreibung
1		Infrarotsender	Sendet Signale an den Projektor.
2		Ein-/Aus	Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Ein-/Ausschalten des Projektors“.
3		3D	Drücken Sie zur Auswahl des 3D-Modus „3D“.
4		SOURCE	Hiermit wird eine andere Eingabequelle aktiviert.
5		MODE	Wählen Sie mit der „MODE“-Taste einen Anzeigemodus zwischen Hell, Präsentation, Standard, Video, Spiel, Ausbildung und Benutzer.
6		HIDE	Mit dieser Taste deaktivieren Sie vorübergehend die Videowiedergabe. Drücken Sie auf „HIDE“, um das Bild auszublenden. Drücken Sie erneut auf diese Taste, um das Bild wieder anzuzeigen.
7		MEDIA_SETUP	Keine Funktion.
8		RATIO	Mit dieser Taste wählen Sie das gewünschte Seitenverhältnis.
9		ZOOM	Mit dieser Taste zoomen Sie das projizierte Bild ein oder aus.
10		FREEZE	Mit dieser Taste frieren Sie das Bild ein (Standbild).
11		MENU	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie „MENU“, um das OSD-Menü (On Screen Display) anzuzeigen, zurück zur letzten OSD-Menüfunktion zu gelangen und das OSD-Menü zu schließen.</li> <li>Mit dieser Taste bestätigen Sie Ihre Auswahl.</li> </ul>
12		Trapezkorrektur	Mit diesen Tasten korrigieren Sie die Bildverzerrung, die durch Kippen des Projektors entsteht.




#	Symbol	Funktion	Beschreibung
13		Richtungstasten	Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtstasten zum Auswählen von Elementen oder zum Ändern von Einstellungen.
14		Pre./Rewind	Keine Funktion.
	ENTER 	Eingabe/ Wiedergabe/ Pause	Keine Funktion.
	BACK 	Zurück/Stopp	Keine Funktion.
	 	Weiter/ Schnellvorlauf	Keine Funktion.
15		Zifferntasten 0 bis 9	Verwenden Sie die Tasten „0 bis 9“, um ein Kennwort für die Einstellungen „Sicherheit“ einzugeben.
16		PgUp/PgDn	Nur im Computermodus. Mit diesen Tasten wählen Sie die nächste oder vorherige Seite. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn der USB-Steuerungsanschluss (Mini Typ B) per USB-Kabel mit einem Computer verbunden ist.
17		COMPONENT	Keine Funktion.
18		VIDEO	Mit dieser Taste stellen Sie COMPOSITE VIDEO als Eingangsquelle ein.
19		VGA	Drücken Sie auf „VGA“, um den VGA-Anschluss als Quelle auszuwählen. Dieser Anschluss unterstützt analoge RGB, YPbPr (480p/576p/720p/1080i), YCbCr (480i/576i) und RGBsync.
20		S-VIDEO	Mit dieser Taste wählen Sie S-Video als Quelle aus.
21		SD/USB A	Keine Funktion.
22		USB B	Zur USB-Steuerung und Firmware-Aktualisierung.
23		HDMI/DVI	Mit dieser Taste wechseln Sie zu HDMI/MHL. (keine DVI-Funktion)
24		LAN/WiFi	Drücken Sie zur Anzeige des mittels „Acer LAN webpage management“-Dienstprogrammes kabelgebunden oder kabellos vom PC an den Projektor übertragenen Bildes die „LAN/WiFi“-Taste.
25		Laserpointer	Richten Sie die Fernbedienung auf den Bildschirm.
26		Laser-Taste	Richten Sie die Fernbedienung auf den Bildschirm, schalten Sie den Laserpointer durch Gedrückhalten dieser Taste ein. Diese Funktion wird nicht im japanischen Markt unterstützt.



**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

## MHL- (Mobile High-Definition Link) Steuerung

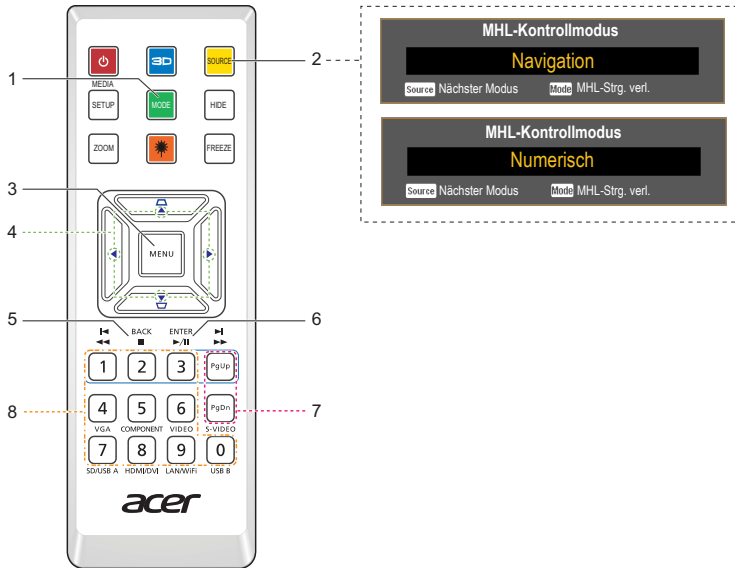

#	Symbol	Component	Beschreibung
1		MODE	<ul style="list-style-type: none"> <li>Halten Sie die „MODE“-Taste zum Aktivieren des MHL-Kontrollmodus eine Sekunde gedrückt.</li> <li>Drücken Sie zum Verlassen noch einmal die „MODE“-Taste.</li> </ul>
2		SOURCE	Drücken Sie zum Umschalten zwischen den Modi Navigation und Numerisch die „SOURCE“-Taste.
3		MENU	Zum Starten des Stammemüs drücken. (nur beim <b>Navigation</b> -Modus)
4		Richtungstasten	Verwenden Sie die Aufwärts-/Abwärts-/Links-/Rechtstasten zum Auswählen von Elementen oder zum Ändern von Einstellungen. (nur beim <b>Navigation</b> -Modus)
5	ENTER ▶/	Wählen	Zur Auswahl der Datei. (nur beim <b>Navigation</b> -Modus)
6	BACK ■	Beenden	Zum Verlassen der Datei. (nur beim <b>Navigation</b> -Modus)
7		PgUp/PgDn	Mit diesen Tasten wählen Sie die nächste oder vorherige Seite. (nur beim <b>Navigation</b> -Modus)
8		Zifferntasten 0 bis 9	Zifferntasten. (nur beim <b>Numerisch</b> -Modus)




**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.


# Inbetriebnahme

## Anschließen des Projektors

<Typ 1>

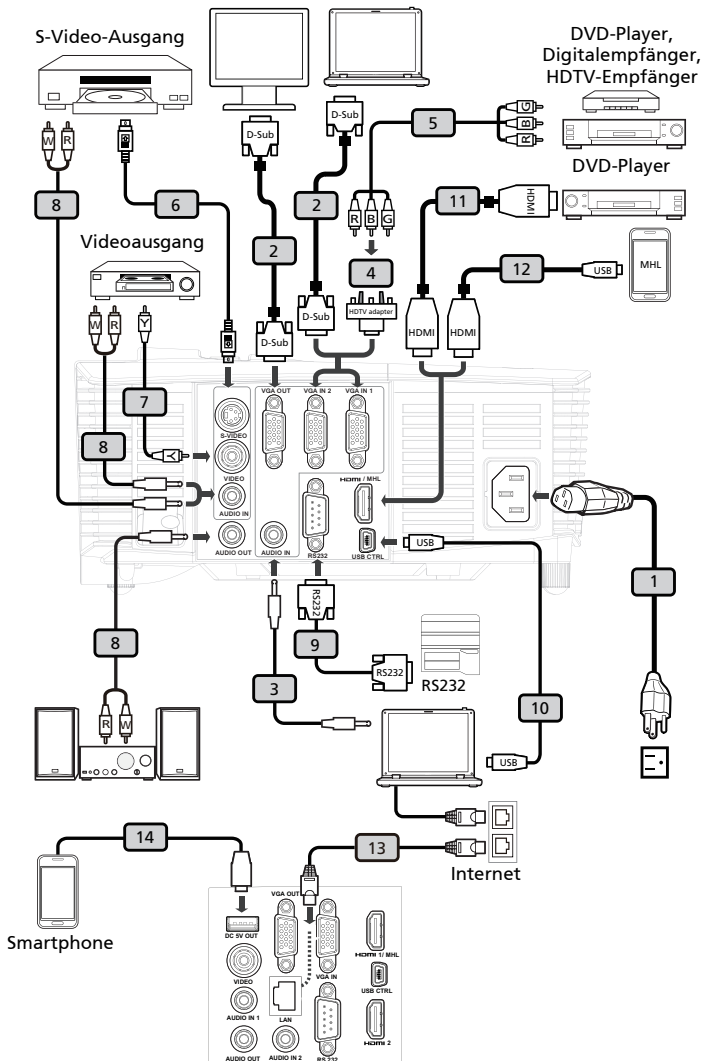

## &lt;Typ 2&gt;

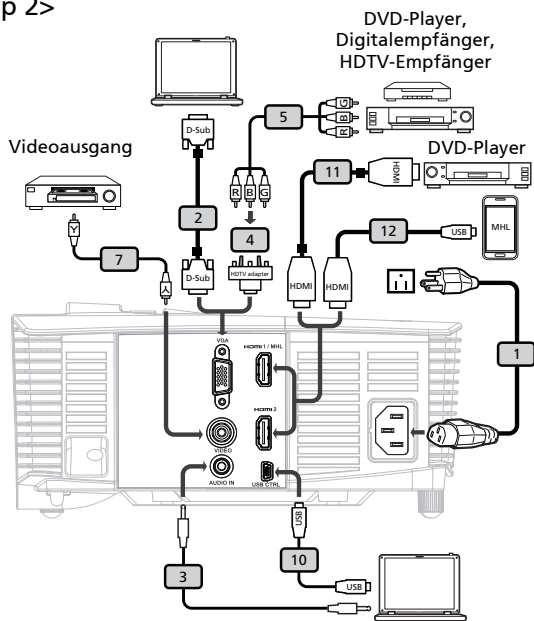

#	Beschreibung	#	Beschreibung
1	Netz Kabel	8	Audiokabelanschluss/RCA
2	VGA-Kabel	9	RS232-Kabel
3	Audiokabelanschluss/ Anschluss	10	USB-Kabel
4	VGA-auf-Component/HDTV-Adapter	11	HDMI-Kabel
5	3 RCA Component-Kabel	12	MHL-Kabel (Micro-USB-zu-HDMI)
6	S-Video-Kabel	13	RJ45-Kabel
7	Composite-Video-Kabel	14	USB-Kabel zur Geräteaufladung



**Hinweis:** Stellen Sie sicher, dass die Frequenz des Anzeigemodus mit dem Projektor verträglich ist, um zu gewährleisten, dass der Projektor gut mit Ihrem Computer zusammenarbeitet.

**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

**Hinweis:** USB-Kabel benötigt Leistungsverstärker, falls die Länge 5 m überschreitet.


**Hinweis:** VGA OUT schleift nur bei VGA IN 2 durch.

**Hinweis:** Einige Smartphones erfordern zur Aktivierung der MHL-Funktion einen Konverter (von Smartphone-Hersteller bereitgestellt).

# Ein-/Ausschalten des Projektors

## Einschalten des Projektors

- 1 Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel und das Signalkabel richtig verbunden sind. Die Betriebs-LED blinkt daraufhin rot.
- 2 Schalten Sie den Projektor durch Drücken der „**Ein/Aus**“-Taste am Bedienfeld oder der Fernbedienung ein. Die Betriebs-LED leuchtet daraufhin blau.
- 3 Schalten Sie die Signalquelle (Computer, Notebook, Videowiedergabegerät usw.) ein. Die Signalquelle wird automatisch erkannt.
  - Erscheinen die Symbole „Verriegelt“ und „Quelle“ auf dem Bildschirm, dann bedeutet es, dass der Projektor derzeit nur einen bestimmten Quellentyp annimmt und Eingabesignale diesen Typs nicht erkannt wurden.
  - Falls die Meldung „Kein Signal“ auf dem Bildschirm erscheint, prüfen Sie bitte, ob die Signalkabel richtig verbunden sind.
  - Wenn mehrere Quellen gleichzeitig angeschlossen sind, verwenden Sie bitte die Taste „**Source**“ am Bedienfeld oder auf der Fernbedienung oder verwenden die entsprechende Quellentaste auf der Fernbedienung, um die Signalquelle umzuschalten.

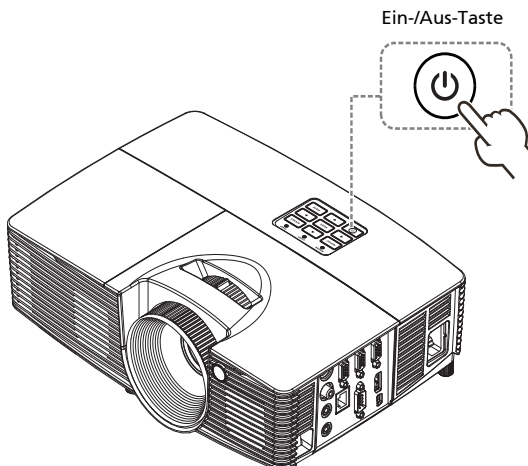

## Ausschalten des Projektors

- 1 Halten Sie die Ein-/Austaste zum Abschalten des Projektors gedrückt. Die folgende Meldung erscheint: **„Bitte erneut den Stromschalter drücken, um den Abschaltvorgang abzuschließen“** Drücken Sie noch einmal den Stromschalter.
- 2 Die Betriebs-LED leuchtet ROT und blinkt schnell, nachdem der Projektor ausgeschaltet wurde. Das Gebläse arbeitet weiterhin für ca. 2 Minuten, um eine richtige Abkühlung des Systems sicherzustellen. (nur im „Sofortforts.“-Modus unterstützt)
- 3 Solange das Kabel noch verbunden ist, können Sie zu jeder Zeit während des 2-Minuten-Ausschaltprozesses den Projektor wieder einschalten, indem Sie den Stromschalter drücken. (nur im „Sofortforts.“-Modus unterstützt)
- 4 Sobald das System abgekühlt ist, hört die Betriebs-LED mit dem Blinken auf und leuchtet ständig rot, um den Standby-Modus anzuzeigen.
- 5 Jetzt ist es sicher, den Netzstecker herauszuziehen.



### Warnanzeigen:

- **„Projektor überhitzt. Die Lampe wird demnächst autom. Ausgeschaltet.“**  
Diese Meldung auf dem Bildschirm zeigt an, dass der Projektor überhitzt ist. Die Lampe sowie der Projektor wird automatisch ausgeschaltet, und die Temperatur-LED leuchtet ständig rot. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächste Kundendienstzentrum.
- **„Gebläse versagt. Die Lampe wird demnächst autom. Ausgeschaltet.“**  
Diese Meldung auf dem Bildschirm zeigt an, dass das Gebläse ausgefallen ist. Die Lampe sowie der Projektor wird automatisch ausgeschaltet, und die Temperatur-LED blinkt. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächste Kundendienstzentrum.



**Hinweis:** Nehmen Sie mit Ihrem Händler oder unserem Kundendienstzentrum Kontakt auf, wann immer sich der Projektor automatisch ausschaltet und die Temperatur-LED ständig rot leuchtet.


**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

# Einstellen des Projektionsbildes

## Einstellen der Höhe des Projektionsbildes

Der Projektor hat höhenverstellbare FüÙe, mit denen die Höhe des Projektionsbildes eingestellt werden kann.

So heben Sie das Projektionsbild an bzw. senken es:  
Mit Hilfe der WinkelverstellfüÙe können Sie die Feineinstellung vornehmen.

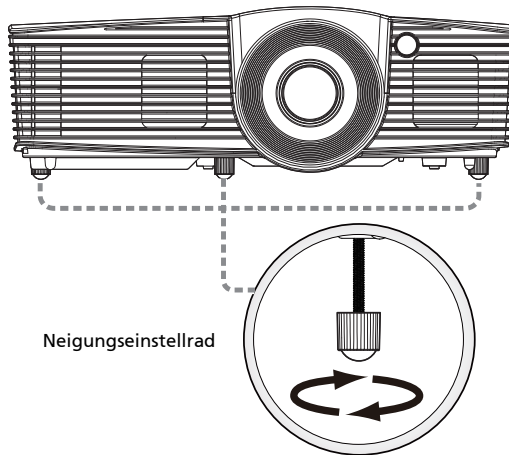


## So optimieren Sie die Bildgröße und Entfernung

Sehen Sie in der nachstehenden Tabelle nach, um die möglichen optimalen Bildgrößen in Abhängigkeit der Entfernung des Projektors von der Leinwand zu finden.

- XGA-Reihe  
auf Wenn der Projektor z.B. 2,0 m von der Leinwand entfernt ist, dann ist eine gute Bildqualität mit den Bildgrößen von 51 bis zu 62 Zoll möglich.



**Hinweis:** Wie in der folgenden Abbildung angezeigt ist ein Raum mit der Höhe von mindestens 108 cm erforderlich, wenn der Projektor 2,0 m von der Leinwand entfernt steht.

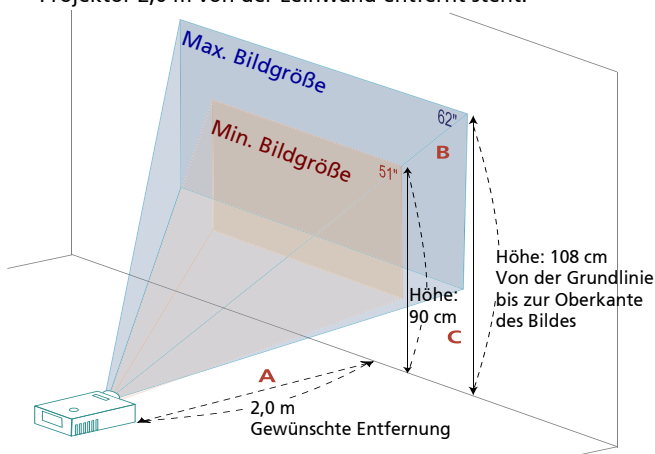

Gewünschte Entfernung (m) <A>	Bildgröße			Bildgröße		
	(Min. Zoomfaktor)			(Max. Zoomfaktor)		
	Diagonal (Zoll) <B>	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>	Diagonal (Zoll) <B>	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>
1,5	38	78 x 59	67	46	94 x 70	81
2,0	51	104 x 78	90	62	125 x 94	108
2,5	64	130 x 98	112	77	156 x 117	135
3,0	77	156 x 117	135	92	188 x 141	162
3,5	90	182 x 137	157	108	219 x 164	189
4,0	103	208 x 156	180	123	250 x 188	216
4,5	115	234 x 176	202	138	281 x 211	243
5,0	128	260 x 195	225	154	313 x 234	270
5,5	141	286 x 215	247	169	344 x 258	296
6,0	154	313 x 234	270	185	375 x 281	323
6,5	167	339 x 254	292	200	406 x 305	350
7,0	179	365 x 273	314	215	438 x 328	377
9,0	231	469 x 352	404	277	563 x 422	485
10,0	256	521 x 391	449	308	625 x 469	539

Zoomfaktor: 1,2-fach




- WXGA-Reihe

auf Wenn der Projektor z.B. 2,0 m von der Leinwand entfernt ist, dann ist eine gute Bildqualität mit den Bildgrößen von 60 bis zu 73 Zoll möglich.



**Hinweis:** Wie in der folgenden Abbildung angezeigt ist ein Raum mit der Höhe von mindestens 110 cm erforderlich, wenn der Projektor 2,0 m von der Leinwand entfernt steht.

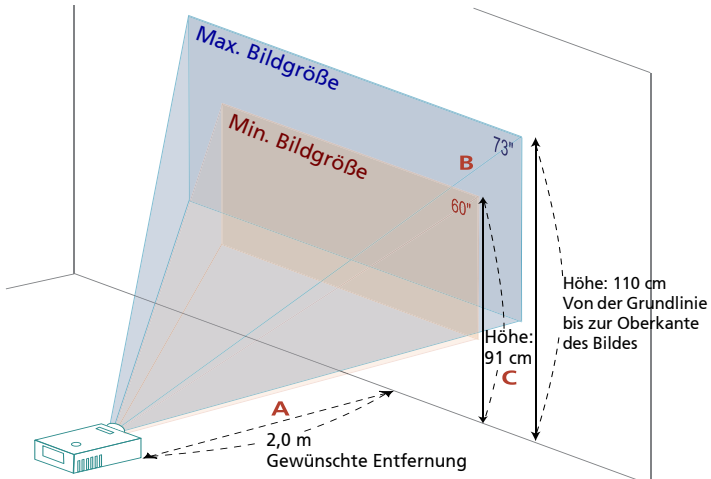


Gewünschte Entfernung (m) <A>	Bildgröße			Bildgröße		
	(Min. Zoomfaktor)			(Max. Zoomfaktor)		
	Diagonal (Zoll) <B>	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>	Diagonal (Zoll) <B>	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>
1,5	45	98 x 61	69	54	117 x 73	82
2,0	60	130 x 81	91	73	156 x 98	110
2,5	76	163 x 102	114	91	195 x 122	137
3,0	91	195 x 122	137	109	234 x 146	165
3,5	106	228 x 142	160	127	273 x 171	192
4,0	121	260 x 163	183	145	313 x 195	220
4,5	136	293 x 183	206	163	352 x 220	247
5,0	151	326 x 203	229	181	391 x 244	274
5,5	166	358 x 224	252	199	430 x 269	302
6,0	181	391 x 244	274	218	469 x 293	329
6,5	196	423 x 264	297	236	508 x 317	357
7,0	212	456 x 285	320	254	547 x 342	384
7,5	227	488 x 305	343	272	586 x 366	412
8,3	251	540 x 338	380	301	648 x 405	456

Zoomfaktor: 1,2-fach

- 1080p-Serie (P5515/N156/PN-805)  
auf Wenn der Projektor z.B. 3 m von der Leinwand entfernt ist, dann ist eine gute Bildqualität mit den Bildgrößen von 93 bis zu 127 Zoll möglich.



**Hinweis:** Wie in der folgenden Abbildung angezeigt ist ein Raum mit der Höhe von mindestens 183 cm erforderlich, wenn der Projektor 3 m von der Leinwand entfernt steht.

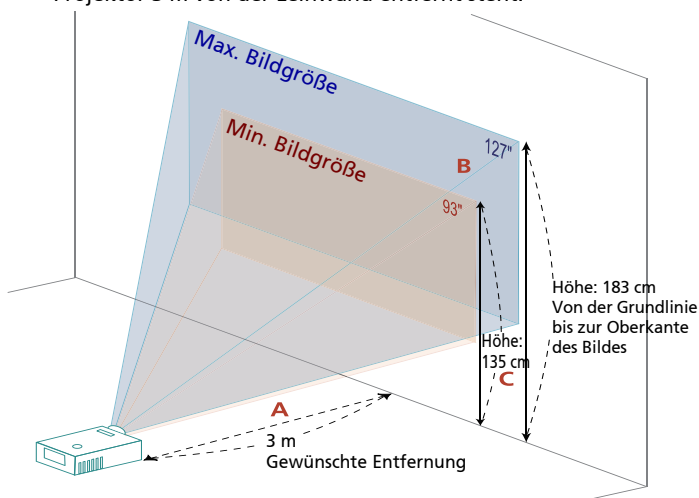


Gewünschte Entfernung (m) <A>	Bildgröße			Bildgröße		
	(Min. Zoomfaktor)			(Max. Zoomfaktor)		
	Diagonal (Zoll) <B>	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>	Diagonal (Zoll) <B>	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>
1,3	40	90 x 50	58	55	122 x 68	70
1,5	47	103 x 58	67	63	140 x 79	92
2	62	138 x 78	90	85	187 x 105	122
2,5	78	172 x 97	112	106	234 x 132	153
3	93	207 x 116	135	127	281 x 158	183
3,5	109	241 x 136	157	148	328 x 184	214
4	125	276 x 155	180	169	375 x 211	244
4,5	140	310 x 174	202	190	421 x 237	275
5	156	345 x 194	225	211	468 x 263	305
5,5	171	379 x 213	247	233	515 x 290	336
6	187	414 x 233	270	254	562 x 316	367
6,5	202	448 x 252	292	275	609 x 342	397
7,1	221	489 x 275	319	300	665 x 374	434

Zoomfaktor: 1,36-fach

- 1080p-Serie (H6517BD/E145D/HE-801J)  
auf Wenn der Projektor z.B. 3 m von der Leinwand entfernt ist, dann ist eine gute Bildqualität mit den Bildgrößen von 84 bis zu 92 Zoll möglich.



**Hinweis:** Wie in der folgenden Abbildung angezeigt ist ein Raum mit der Höhe von mindestens 132 cm erforderlich, wenn der Projektor 3 m von der Leinwand entfernt steht.

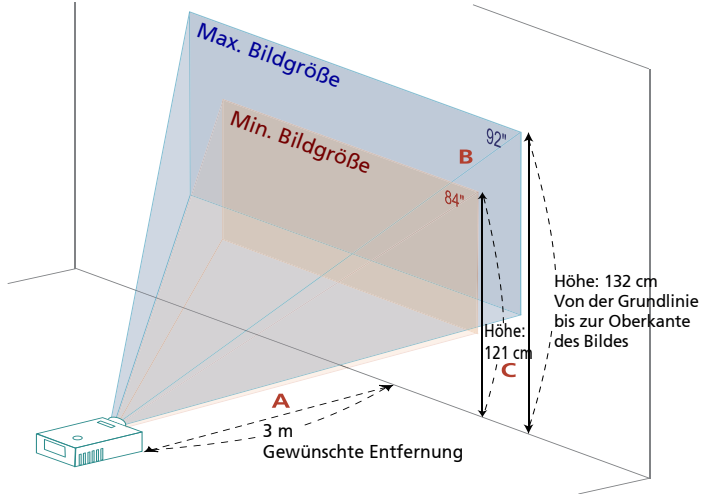


Gewünschte Entfernung (m) <A>	Bildgröße			Bildgröße		
	(Min. Zoomfaktor)			(Max. Zoomfaktor)		
	Diagonal (Zoll) <B>	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>	Diagonal (Zoll) <B>	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>
1,5	42	93 x 52	60	46	101 x 57	66
2	56	123 x 69	81	61	135 x 76	88
2,5	70	154 x 87	101	76	169 x 95	110
3	84	185 x 104	121	92	203 x 114	132
3,5	98	216 x 122	141	107	236 x 133	154
4	112	247 x 139	161	122	270 x 152	176
4,5	125	278 x 156	181	137	304 x 171	198
5	139	309 x 174	201	153	338 x 190	220
6	167	370 x 208	242	183	405 x 228	265
7	195	432 x 243	282	214	473 x 266	309
8	223	494 x 278	322	244	541 x 304	353
9	251	556 x 313	363	275	608 x 342	397
10	279	617 x 347	403	305	676 x 380	441

Zoomfaktor: 1,1-fach

- 1080p-Serie (H6517ST/E145S/HE-801ST)  
auf Wenn der Projektor z.B. 1,5 m von der Leinwand entfernt ist, dann ist eine gute Bildqualität mit den Bildgrößen von 136 Zoll möglich.



**Hinweis:** Wie in der folgenden Abbildung angezeigt ist ein Raum mit der Höhe von mindestens 196 cm erforderlich, wenn der Projektor 1,50 m von der Leinwand entfernt steht.

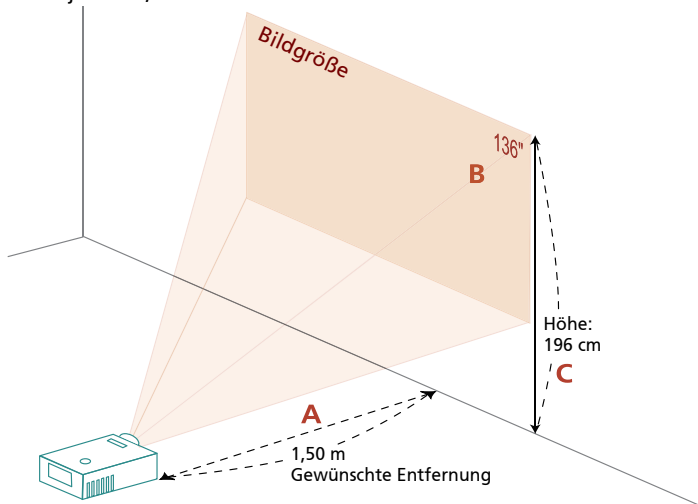

Gewünschte Entfernung (m) <A>	Bildgröße		Oben
	(Zoom)		
	Diagonal (Zoll) <B>	B (cm) x H (cm)	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes (cm) <C>
0,50	45	100 x 56	65
0,75	68	150 x 85	98
1,00	91	200 x 113	131
1,25	113	251 x 141	163
1,50	136	301 x 169	196
1,75	158	351 x 197	229
2,00	181	401 x 225	262
2,25	204	451 x 254	294
2,50	226	501 x 282	327
2,75	249	551 x 310	360
3,00	272	601 x 338	392
3,25	294	651 x 366	425
3,35	303	671 x 378	438


Zoomfaktor: 1,0-fach

## So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors

Die folgende Tabelle zeigt an, wie Sie eine gewünschte Bildgröße durch Justieren der Projektorposition oder durch Verwenden des Zoomrings erreichen.

- XGA-Reihe

Um eine Bildgröße von 50 Zoll zu erhalten, stellen Sie den Projektor in einer Entfernung von 1,6 m bis 2,0 m von der Leinwand auf.

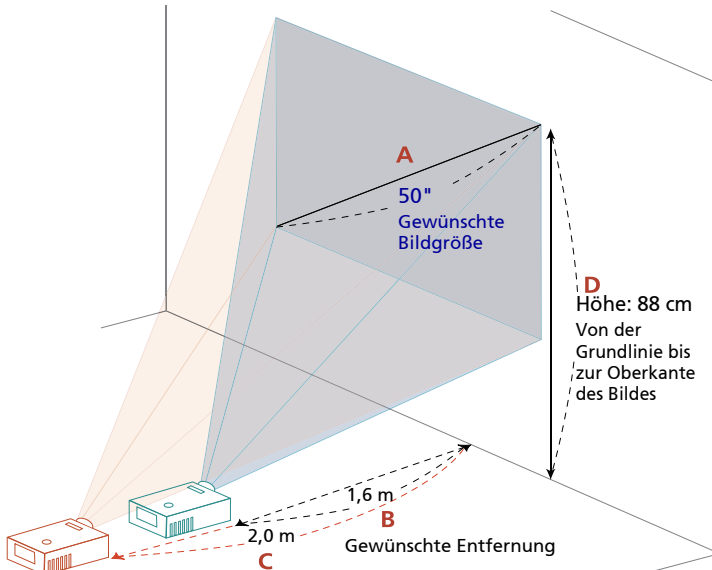


Gewünschte Bildgröße		Entfernung (m)		Oben (cm)
Diagonal (Zoll) <A>	B (cm) x H (cm)	Max. Zoomfaktor <B>	Min. Zoomfaktor <C>	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes <D>
38	77 x 58	1,2	1,5	67
40	81 x 61	1,3	1,6	70
50	102 x 76	1,6	2,0	88
60	122 x 91	2,0	2,3	105
70	142 x 107	2,3	2,7	123
80	163 x 122	2,6	3,1	140
90	183 x 137	2,9	3,5	158
100	203 x 152	3,3	3,9	175
120	244 x 183	3,9	4,7	210
150	305 x 229	4,9	5,9	263
180	366 x 274	5,9	7,0	315
250	508 x 381	8,1	9,8	438
300	610 x 457	9,8	11,7	526
307	624 x 468	10,0	12,0	538

Zoomfaktor: 1,2-fach

- WXGA-Reihe

Um eine Bildgröße von 60 Zoll zu erhalten, stellen Sie den Projektor in einer Entfernung von 1,7 m bis 2,0 m von der Leinwand auf.

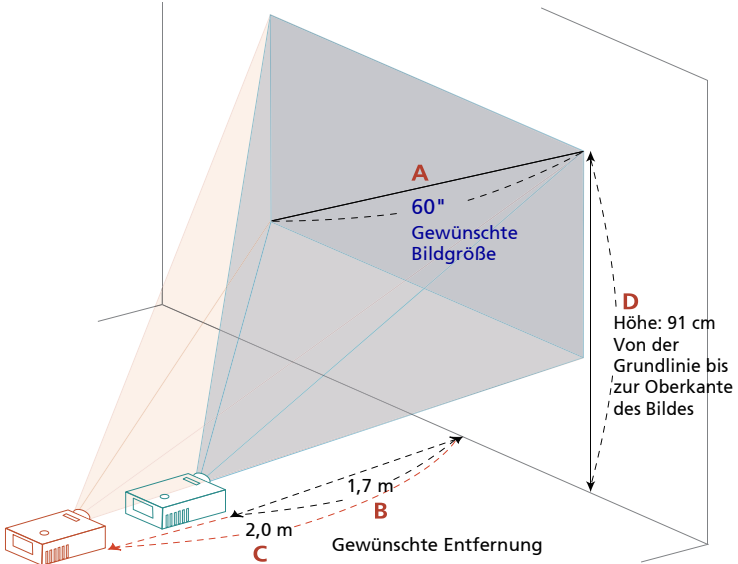


Gewünschte Bildgröße		Entfernung (m)		Oben (cm)
Diagonal (Zoll) <A>	B (cm) x H (cm)	Max. Zoomfaktor <B>	Min. Zoomfaktor <C>	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes <D>
45	97 x 61	1,2	1,5	68
50	108 x 67	1,4	1,7	76
55	118 x 74	1,5	1,8	83
60	129 x 81	1,7	2,0	91
70	151 x 94	1,9	2,3	106
80	172 x 108	2,2	2,6	121
90	194 x 121	2,5	3,0	136
100	215 x 135	2,8	3,3	151
120	258 x 162	3,3	4,0	182
150	323 x 202	4,1	5,0	227
200	431 x 269	5,5	6,6	303
250	538 x 337	6,9	8,3	378
300	646 x 404	8,3	9,9	454

Zoomfaktor: 1,2-fach

- 1080p-Serie (P5515/N156/PN-805)

Um eine Bildgröße von 60 Zoll zu erhalten, stellen Sie den Projektor in einer Entfernung von 1,4 m bis 1,9 m von der Leinwand auf.

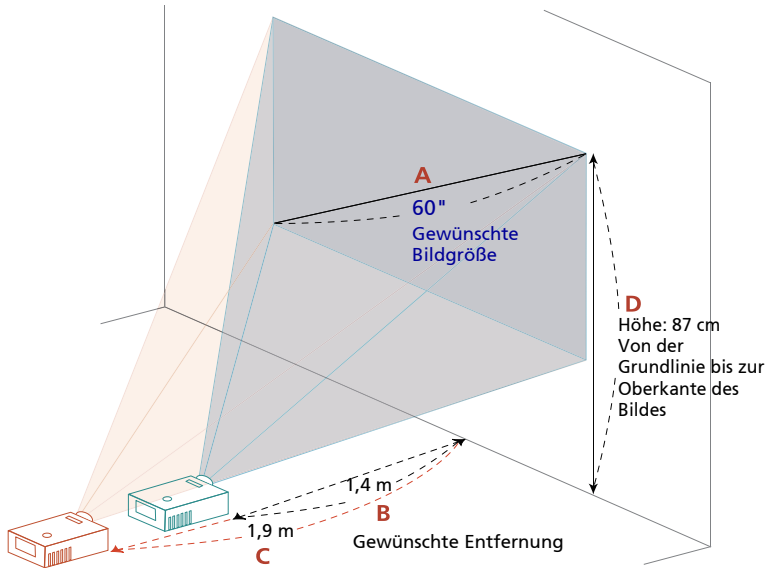


Gewünschte Bildgröße		Entfernung (m)		Oben (cm)
Diagonal (Zoll) <A>	B (cm) x H (cm)	Max. Zoomfaktor <B>	Min. Zoomfaktor <C>	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes <D>
40	89 x 50	0,9	1,3	58
50	111 x 62	1,2	1,6	72
60	133 x 75	1,4	1,9	87
70	155 x 87	1,7	2,2	101
80	177 x 100	1,9	2,6	116
90	199 x 112	2,1	2,9	130
100	221 x 125	2,4	3,2	144
120	266 x 149	2,8	3,9	173
150	332 x 187	3,5	4,8	217
180	398 x 224	4,3	5,8	260
200	443 x 249	4,7	6,4	289
250	553 x 311	5,9	8,0	361
300	664 x 374	7,1		433

Zoomfaktor: 1,36-fach

- 1080p-Serie (H6517BD/E145D/HE-801J)

Um eine Bildgröße von 50 Zoll zu erhalten, stellen Sie den Projektor in einer Entfernung von 1,6 m bis 1,8 m von der Leinwand auf.

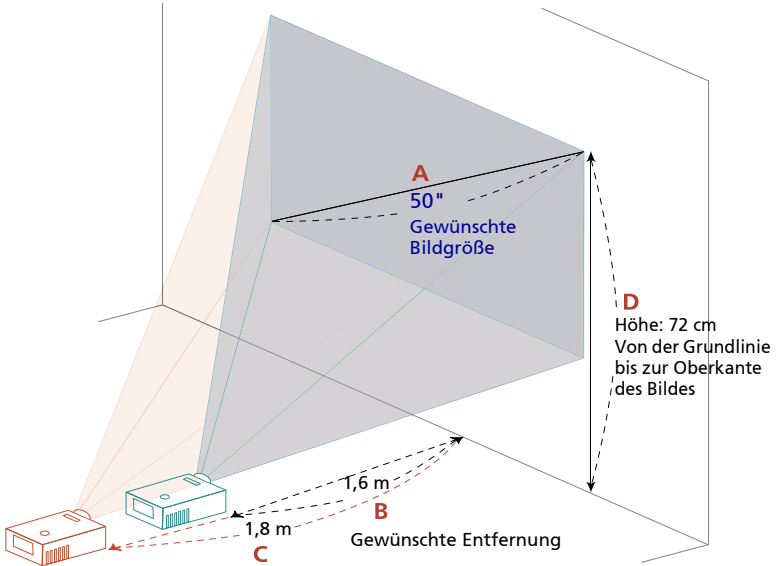

Gewünschte Bildgröße		Entfernung (m)		Oben (cm)
Diagonal (Zoll) <A>	B (cm) x H (cm)	Max. Zoomfaktor <B>	Min. Zoomfaktor <C>	Von der Grundlinie bis zum Oberrand des Bildes <D>
41,8	93 x 52	1,4	1,5	60
50	111 x 62	1,6	1,8	72
60	133 x 75	2,0	2,2	87
70	155 x 87	2,3	2,5	101
80	177 x 100	2,6	2,9	116
90	199 x 112	2,9	3,2	130
100	221 x 125	3,3	3,6	144
120	266 x 149	3,9	4,3	173
150	332 x 187	4,9	5,4	217
180	398 x 224	5,9	6,5	260
200	443 x 249	6,6	7,2	289
250	553 x 311	8,2	9,0	361
305	675 x 380	10,0		441

Zoomfaktor: 1,1-fach




# Bedienelemente

## Installationsmenü

Es steht Ihnen ein OSD-Installationsmenü für die Installation und Wartung des Projektors zur Verfügung. Verwenden Sie nur dann diese OSD-Funktion, wenn die Meldung „Kein Signal“ auf dem Bildschirm erscheint.

Durch das Menü können Sie die Leinwandgröße, die Entfernung, den Fokus, die Trapezkorrektur usw. einstellen bzw. anpassen.

- 1 Setzen Sie den Projektor durch Drücken der „**Ein/Aus**“-Taste am Bedienfeld in Betrieb.
- 2 Rufen Sie zur Projektorinstallation und -wartung mit der Taste „**MENU**“ an der Fernbedienung das OSD-Menü auf.

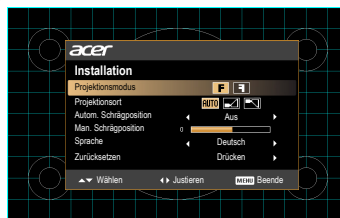

- 3 Das Hintergrundmuster dient als Orientierungshilfe, wenn Sie die Kalibrierung und Ausrichtungseinstellungen wie z.B. die Leinwandgröße, die Entfernung usw. vornehmen.
- 4 Das Installationsmenü enthält die folgenden Funktionen:
  - Projektionsmethode
  - Projektionsmodus
  - Projektionsort
  - Autom. Schrägposition-Einstellungen
  - Man. Schrägposition-Einstellungen
  - H. Trapezkorr.
  - V. Trapezkorr.
  - LAN/WiFi
  - LAN
  - LAN IP/ Mask
  - USB-Display
  - Spracheinstellung

- WirelessHD Dongle Koppl.
- Zurücksetzen auf die werkseitigen Standardeinstellungen

UVerwenden Sie die Taste Pfeil nach oben/unten, um eine Funktion auszuwählen. Verwenden Sie die Taste Pfeil nach links/rechts, um die Einstellung der ausgewählten Funktion zu ändern. Mit der Taste Pfeil nach rechts öffnen Sie ein Untermenü der Funktion. Ihre Einstellungsänderung wird automatisch gespeichert, wenn das Menü beendet wird.

- 5 Sie können zu jeder Zeit auf die Taste MENU drücken, um das Menü zu beenden und zum Acer-Begrüßungsbild zurückzukehren.










.....  
**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

## OSD-Menüs

Der Projektor hat mehrsprachige OSD-Menüs, mit denen Sie Bildeinstellungen vornehmen und Parameter verändern können.

### Verwenden der OSD-Menüs









- Drücken Sie auf „**MENU**“ auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld, um das OSD-Menü zu öffnen.
- Im OSD-Hauptmenü können Sie mit Hilfe der Tasten   ein Element auswählen. Nachdem Sie ein gewünschtes Element aus dem Hauptmenü gewählt haben, drücken Sie bitte auf , um das entsprechende Untermenü für die Funktionseinstellung zu öffnen.
- Wählen Sie mit den Tasten   das gewünschte Element und passen Sie die Einstellungen mit den Tasten   an.
- Nehmen Sie ggf. wie oben beschrieben weitere Einstellungen in dem Untermenü vor.
- Drücken Sie auf „**MENU**“ auf der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Sie kehren daraufhin zum Hauptmenü zurück.
- Drücken Sie zum Schließen des OSD-Menüs die „**MENU**“-Taste an der Fernbedienung oder am Bedienfeld. Das OSD-Menü wird geschlossen und der Projektor speichert automatisch die neuen Einstellungen.



**Hinweis:** Einige der folgenden OSD-Einstellungen sind möglicherweise nicht verfügbar. Bitte beachten Sie das tatsächliche OSD Ihres Projektors.

**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

# Farbe

Anzeigemodus	<p>Hier finden Sie einige für verschiedene Bildtypen optimal angepasste Werkseinstellungen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hell: Für optimierte Helligkeit.</li> <li>• Präsentation: Für Präsentationen – zum Beispiel bei Besprechungen.</li> <li>• Standard: Für normale Umgebung.</li> <li>• Video: Für Videowiedergaben in einer hellen Umgebung.</li> <li>• Spiel: Bei Spielinhalten.</li> <li>• Ausbildung: Für Bildungsumgebung.</li> <li>• Film: Zur Wiedergabe von Filmen, Videos und Bildern in heller Umgebung.</li> <li>• Film dunkel: Zur Wiedergabe von Filmen in abgedunkelter Umgebung.</li> <li>• Sport: Bei Sportaufnahmen.</li> <li>• Benutzer: Benutzerdefinierte Einstellungen.</li> </ul>
Wandfarbe	<p>Mit dieser Funktion können Sie die Farbdarstellung an die Wandfarbe angleichen. Dabei stehen verschiedene Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung, einschließlich Weiß, Hellgelb, Hellblau, Pink und Dunkelgrün. Auf diese Weise können Farbverfälschungen durch die Wandfarbe so ausgeglichen werden, dass das Bild wieder in den richtigen Farben angezeigt wird.</p>
Helligkeit	<p>Hier stellen Sie die Bildhelligkeit ein.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf , um das Bild dunkler zu machen.</li> <li>• Drücken Sie auf , um das Bild heller zu machen.</li> </ul>
Kontrast	<p>Verwenden Sie die Option „Kontrast“, um den Unterschied zwischen hellsten und dunkelsten Teilen des Bildes einzustellen. Die Einstellung des Kontrast verändert die Schwarz- und Weißanteile im Bild.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf , um den Kontrast zu verringern.</li> <li>• Drücken Sie auf , um den Kontrast zu erhöhen.</li> </ul>
Farbsättigung	<p>Hier können Sie ein Videobild von schwarzweiß bis vollfarbig einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf , um den Anteil der Farbe in dem Bild zu verringern.</li> <li>• Drücken Sie auf , um den Anteil der Farbe in dem Bild zu erhöhen.</li> </ul>
Farbton	<p>Hier können Sie die Balance der Farben Rot und Grün einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf , um den Anteil der grünen Farbe in dem Bild zu erhöhen.</li> <li>• Drücken Sie auf , um den Anteil der roten Farbe in dem Bild zu erhöhen.</li> </ul>










Farbtemperatur	Modus Mit dieser Funktion können Sie zwischen CT1, CT2 (nativ), CT3 und Benutzer wählen.
	R-Verstärkung Passt die Rotverstärkung zur Farbtemperaturoptimierung an.
	G-Verstärkung Passt die Grünverstärkung zur Farbtemperaturoptimierung an.
	B-Verstärkung Passt die Blauverstärkung zur Farbtemperaturoptimierung an.
	R-Tendenz Passt die Rottendenz zur Optimierung der Farbtemperatur an.
	G-Tendenz Passt die Grüntendenz zur Optimierung der Farbtemperatur an.
	B-Tendenz Passt die Blautendenz zur Optimierung der Farbtemperatur an.
DynamicBlack	Zum automatischen Optimieren der Anzeige dunkler Filmszenen „Ein“ wählen; dadurch werden diese detaillierter gezeigt.
Gamma	Diese Funktion beeinflusst die Anzeige einer dunklen Szene. Mit einem höheren Gammawert erscheinen dunkle Szenen heller.
Erweitert	Unabh. Farbverw. Zum Anpassen der Farben Rot, Grün, Blau, Cyan, Gelb und Magenta.
	Unabh. Farbtonverw. Hier können Sie die Balance der Farben Rot und Grün einstellen.
	Unabh. Sätt.verw. Verringert oder erhöht die Sättigung der ausgewählten Farbe.
	Unabh. Farbeinst. Passt den Kontrast der ausgewählten Farbe an.
	BrilliantColor Erzeugt ein erweitertes Farbspektrum, das verbesserte Farbsättigung für helle, naturgetreue Bilder liefert.
	Weißpegel Erhöht die Helligkeit von Weiß auf nahezu 100 %. (nur bei Videoquellen)
	Filmmodus Stellt das Bild optimal auf den True Film-Modus ein (24 Einzelbilder).
	Rauschreduzierung Zum Anpassen der Signalrauschreduzierung. „0“ bedeutet, dass die Rauschreduzierung ausgeschaltet ist; „>0“ dient dem Erhöhen der Rauschreduzierung.
	Schwarzpegel Dies gewährleistet einen optimalen Schwarzpegel für jede analoge Quelle.





**Hinweis:** Die Funktionen „Farbsättigung“ und „Farbton“ werden im Computer- und HDMI-Modus nicht unterstützt.

**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

# Bild

Projektion	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  Front unten: Dies ist die werkseitige Standardeinstellung.</li> <li>•  Hinten unten: Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt, so dass der Projektor hinter einer durchscheinenden Leinwand stehen kann.</li> <li>•  Hinten oben: Bei dieser Funktion wird das Bild gespiegelt und „auf den Kopf gestellt“. So kann das Projektionsbild eines an der Decke befestigten Projektors auf eine durchscheinende Leinwand geworfen werden.</li> <li>•  Front oben: Bei dieser Funktion wird das Bild „auf den Kopf gestellt“. Dies ist für eine Deckenmontage des Projektors geeignet.</li> </ul>
Projektionsmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  Front: Dies ist die werkseitige Standardeinstellung.</li> <li>•  Hinten: Kehrt das Bild um, so dass Sie es von einer Position hinter einem durchscheinenden Bildschirm projizieren können.</li> </ul>
Projektionsort	<ul style="list-style-type: none"> <li>•  Auto: Passt die Projektionsposition des Bildes automatisch an.</li> <li>•  Desktop</li> <li>•  Decke: Dreht das Bild zur Projektion aus einem an der Decke montierten Gerät um.</li> </ul>
Seitenverhältnis	<p>Hier wählen Sie ein bevorzugtes Seitenverhältnis aus.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto: Diese Option behält das originale Seitenverhältnis des Bildes und maximiert das Bild, um es an den physikalischen horizontalen oder vertikalen Pixeln anzupassen.</li> <li>• Vollbild: Das Bild wird in voller Breite (1280 Pixel) und Höhe (800 Pixel) angezeigt.</li> <li>• 4:3: Das Bild wird an der Leinwand angepasst, skaliert und mit einem Seitenverhältnis von 4:3 angezeigt.</li> <li>• 16:9: Das Bild wird an der Breite der Leinwand angepasst, skaliert und mit einem Seitenverhältnis von 16:9 angezeigt.</li> <li>• L.Box: Das Original-Bildformat wird beibehalten und 1,333-fach vergrößert.</li> </ul>
Autom. Schrägposition	Passt das vertikale Bild automatisch an.

Man. Schrägposition	<p>Hier korrigieren Sie Bildverzerrungen, die durch Kippen des Projektors entstehen.</p>  <p>&lt;Hinweis&gt; Die Funktion Man. Schrägposition steht nicht zur Verfügung, wenn die Einstellung von Autom. Schrägposition auf „Ein“ gesetzt ist.</p>
H/V-Trapezkorrektur	<p>Auto. V-Trapezkorrektur Passt das vertikale Bild automatisch an.</p>
	<p>H. Trapezkorr. Mit ◀ / ▶ passen Sie die Bildverzerrung horizontal an und sorgen für ein quadratisches Bild.</p>
	<p>V. Trapezkorr. Mit ◀ / ▶ passen Sie die Bildverzerrung vertikal an und sorgen für ein quadratisches Bild.</p>
4 Ecken Korrektur	<p>Zur manuellen Anpassung der Form und Größe eines an allen Seiten ungleichmäßig rechteckigen Bildes. Drücken Sie zur Auswahl der Ecke, die Sie anpassen möchten, wiederholt „MODE“. Passen Sie die Bildform mit den vier Richtungstasten an.</p>  <p>&lt;Hinweis&gt; Die Funktion steht nicht zur Verfügung, wenn H. Trapezkorr./V. Trapezkorr. angepasst ist.</p>
Schärfe	<p>Hier können Sie die Schärfe des Bildes einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf ◀, um die Schärfe zu verringern.</li> <li>• Drücken Sie auf ▶, um die Schärfe zu erhöhen.</li> </ul>
Hor. Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf ◀, um das Bild nach links zu verschieben.</li> <li>• Drücken Sie auf ▶, um das Bild nach rechts zu verschieben.</li> </ul>
Ver. Position	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf ◀, um das Bild nach unten zu verschieben.</li> <li>• Drücken Sie auf ▶, um das Bild nach oben zu verschieben.</li> </ul>
Frequenz	<p>„Frequenz“ ändert die Bildwiederholrate des Projektors so, dass sie an die Frequenz Ihrer Computergrafikkarte angepasst wird. Wenn ein senkrechter flimmernder Streifen auf dem projizierten Bild erscheint, können Sie mit dieser Funktion das Problem lösen.</p>
Abstimmung	<p>Diese Funktion synchronisiert die Signalfrequenz des Projektors mit der Grafikkarte. Wenn das Bild wackelt oder flimmert, können Sie mit dieser Funktion das Problem lösen.</p>

HDMI-Farbbereich	<p>Hiermit wird der Farbbereich der HDMI-Bilddaten eingestellt; gleichzeitig werden Fehler bei der Farbanzeige korrigiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto: Die Einstellung erfolgt automatisch durch vom Player gesandte Daten.</li> <li>• Begr. Bereich: Für das Eingangsbild wird ein eingeschränkter Farbbereich genutzt.</li> <li>• Vollst. Ber.: Für das Eingangsbild wird der gesamte Farbbereich genutzt.</li> </ul>
HDMI-Suchinfo	<p>Hiermit wird der Overscan des HDMI-Bilds auf dem Bildschirm korrigiert.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auto: Die Einstellung erfolgt automatisch durch vom Player gesandte Daten.</li> <li>• Underscan: Overscan bei HDMI-Bildern wird ausgeschaltet.</li> <li>• Overscan: Overscan bei HDMI-Bildern bleibt erhalten.</li> </ul>



.....

**Hinweis:** Die Funktionen „Hor. Position“, „Ver. Position“, „Frequenz“ und „Abstimmung“ werden im HDMI- oder Videomodus nicht unterstützt.







**Hinweis:** Die Funktionen „HDMI-Farbbereich“ und „HDMI-Suchinfo“ werden nur im HDMI-Modus unterstützt.


**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.



# Einstellung

Startbild	<p>Hier wählen Sie ein bevorzugtes Startbild aus. Wenn Sie die Einstellung ändern, wird die neue Einstellung erst nach dem Schließen des OSD-Menüs wirksam.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Acer: Das Standard-Startbild des Acer-Projektors.</li> <li>• Benutzer: Das per „Bildschirmaufnahme“ erfasste Bild wird verwendet.</li> </ul>
Bildschirmaufnahme	<p>Verwenden Sie diese Funktion, um das Startbild anzupassen. Gehen Sie folgendermaßen vor, um das Bild, das Sie als Startbild verwenden möchten, aufzunehmen.</p> <p>Hinweis: Bevor Sie mit den folgenden Schritten fortfahren, stellen Sie bitte sicher, dass die Funktion „Trapezkorrektur“ auf den Standardwert 0 gestellt und das Seitenverhältnis auf 4:3 gestellt ist. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Bild“.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändern Sie die Einstellung der Funktion „Startbild“ von „Acer“ in „Benutzer“.</li> <li>• Drücken Sie die angegebene Taste, um „Bildschirmaufnahme“ zu aktivieren und damit ein benutzerdefiniertes Startbild zu erstellen.</li> <li>• Ein Bestätigungsaufforderungsfenster erscheint. Wählen Sie „Ja“, um das vorliegende Bild als benutzerdefiniertes Startbild zu verwenden. Der Aufnahmebereich ist die rote, rechteckige Fläche. Der Aufnahmebereich ist die rote, rechteckige Fläche. Wählen Sie „Nein“, um die Aufnahme abzubrechen und das Bildschirmmenü (OSD-Menü) zu schließen.</li> <li>• Eine Meldung erscheint, um Sie darauf aufmerksam zu machen, dass die Aufnahme im Gang ist.</li> <li>• Nach dem Abschließen des Aufnahmevorgangs verschwindet die Meldung und das originale Bild wird angezeigt.</li> <li>• Das benutzerdefinierte Startbild, wie unten angezeigt, wird verwendet, wenn es ein neues Eingangssignal gibt oder wenn Sie den Projektor neu starten.</li> </ul>
Quelle festlegen	<p>Der Projektor sucht nach anderen Signalen, wenn das momentane Eingangssignal verlorengegangen ist und Quelle festlegen auf „Aus“ eingestellt ist. Wenn Quelle festlegen auf „Ein“ eingestellt ist, wird der aktuelle Quellkanal „verriegelt“, bis Sie mit der „Source“-Taste an der Fernbedienung den nächsten Kanal aufrufen.</p>
Verd. Untertitel	<p>Zur Auswahl der gewünschten Untertitel; dabei können Sie unter CC1, CC2, CC3, CC4 wählen. (CC1 zeigt Untertitel in der bevorzugten Sprache Ihres Gebietes).</p> <p>Mit „Aus“ schalten Sie die Anzeige von Untertiteln ab. Diese Funktion steht nur dann zur Verfügung, wenn ein Composite- oder S-Video-Eingangssignal ausgewählt wurde, das im Format NTSC vorliegt.</p> <p>&lt;Hinweis&gt; Das Bildformat wird auf 4:3 eingestellt. Diese Funktion steht in den Bildformaten „16:9“ und „Auto“ nicht zur Verfügung.</p>
VGA OUT (Standby)	<p>Standard ist „Aus“. Wählen Sie zum Aktivieren der VGA OUT-Verbindung „Ein“.</p>
WirelessHD Dongle Koppl.	<p>Standard ist „Nein“. Wählen Sie zur Kopplung mit dem WirelessHD- (WiHD) Dongle „Ja“.</p>

Zurücksetzen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste  und wählen „Ja“, um die Parameter in sämtlichen Menüs auf die werkseitigen Standardwerte zurückzusetzen.</li> </ul>
Sicherheit	<p><b>Sicherheit</b> Dieser Projektor bietet dem Verwalter eine nützliche Sicherheitsfunktion, um die Benutzung des Projektors zu verwalten.</p> <p>Drücken Sie auf , um die Einstellung der Funktion „Sicherheit“ zu ändern. Wenn die Sicherheitsfunktion aktiviert ist, müssen Sie zuerst das „Administratorkennwort“ eingeben, bevor Sie die Sicherheitseinstellung vornehmen können.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie „Ein“, um die Sicherheitsfunktion zu aktivieren. Daraufhin muss der Benutzer ein Kennwort eingeben, um den Projektor zu bedienen. Einzelheiten hierzu finden Sie in dem Abschnitt „Benutzerkennwort“.</li> <li>• Wenn „Aus“ gewählt wird, dann kann der Benutzer ohne Kennwortabfrage den Projektor einschalten.</li> </ul>
	<p><b>Abschaltung (Minuten)</b> Wenn die Funktion „Sicherheit“ auf „Ein“ gestellt ist, dann kann der Verwalter die Timeout-Funktion einstellen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf  oder , um die Timeout-Zeit einzustellen.</li> <li>• Der Bereich kann 10 Minuten bis 990 Minuten sein.</li> <li>• Nach dem Ablauf der Zeit wird die Eingabe des Kennworts erneut verlangt.</li> <li>• Die werkseitige Standardeinstellung der Funktion „Abschaltung (Minuten)“ ist „Aus“.</li> <li>• Sobald die Sicherheitsfunktion aktiviert ist, wird beim Einschalten des Projektors die Eingabe des Kennworts verlangt. Sowohl das „Benutzerkennwort“ als auch das „Administratorkennwort“ wird in diesem Aufforderungsdialogfenster angenommen.</li> </ul>
	<p><b>Benutzerkennwort</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf , um das „Benutzerkennwort“ einzurichten oder zu ändern.</li> <li>• Stellen Sie mit Hilfe der Nummerntasten auf der Fernbedienung Ihr Kennwort ein und drücken anschließend auf „MENU“, um Ihre Einstellung zu bestätigen.</li> <li>• Drücken Sie auf , um Zeichen zu löschen.</li> <li>• Geben Sie erneut das Kennwort für das Feld „Kennwort bestätigen“ ein.</li> <li>• Das Kennwort sollte 4 bis 8 Zeichen haben.</li> <li>• Wenn Sie „Kennwort nur nach Einstecken des Netzsteckers abfragen.“ wählen, fordert Sie der Projektor jedes Mal zur Kennworteingabe auf, wenn Sie den Netzstecker neu anschließen.</li> <li>• Wenn Sie „Kennwort bei jedem Einschalten des Projektors abfragen.“ wählen, müssen Sie das Kennwort jedes Mal eingeben, wenn der Projektor eingeschaltet wird.</li> </ul>



	<p><b>Administratorkennwort</b></p> <p>Das „Administratorkennwort“ in den beiden Dialogfenstern „Administratorkennwort eingeben“ und „Kennwort eingeben“ angenommen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf , um die Einstellung der Funktion „Administratorkennwort“ zu ändern.</li> <li>• Die werkseitige Standardeinstellung für das „Administratorkennwort“ ist „1234“.</li> </ul> <p>Falls Sie Ihr Administratorkennwort vergessen haben, gehen Sie bitte folgendermaßen vor, um das Administratorkennwort abzurufen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ein einmaliges, 6-stelliges „Universalkennwort“ ist auf der Sicherheitskarte (siehe Zubehör im Karton) gedruckt. Der Projektor nimmt das einmalige Kennwort immer an, egal wie das Administratorkennwort lautet.</li> <li>• Wenden Sie sich bitte an ein Acer-Kundendienstzentrum, falls diese Sicherheitskarte und die Nummer verloren gegangen ist.</li> </ul>
	<p><b>Benutzerstartbild verrgl</b></p> <p>Standardmäßig ist die Funktion „Benutzerstartbild verrgl“ auf „Aus“ eingestellt. Wenn die Funktion Benutzerstartbild verrgl auf „Ein“ gestellt ist, dann kann das Startbild nicht von Benutzern geändert werden. Mit dieser Funktion verhindern Sie, dass andere Benutzer das Startbild willkürlich ändern. Wählen Sie „Aus“, um das Ändern des Startbildes zu erlauben.</p>
LAN / Steuerungskanal	<p><b>Steuerungskanal</b></p> <p>Standard ist „RS232“. Zum Aktivieren der LAN-Verbindung wählen Sie „LAN“.</p> <p><b>LAN IP/ Mask</b></p> <p>Geben Sie die IP- und Maske-Adresse an.</p> <p><b>LAN zurücksetzen</b></p> <p>Setzt die LAN-Funktion zurück.</p>



.....

**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.



## Verwaltung

ECO-Modus	Wählen Sie „Ein“, um die Projektorlampe zu dämpfen und damit den Stromverbrauch zu reduzieren, die Lampenlebensdauer zu verlängern und Rauschen zu reduzieren. Wählen Sie „Aus“, um in den Normalmodus zu wechseln.
Große Höhe	Zum Einschalten des Große Höhe-Modus wählen Sie „Ein“. Diese Option bewirkt einen ständigen Betrieb der Lüfter bei voller Drehzahl, um den Projektor auch in großen Höhen ausreichend kühlen zu können.
Abschaltmodus	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sofort aus: Schaltet den Projektor ohne Kühlung aus.</li> <li>• Sofortforts.: Setzt das System fort, wenn die Ein-/Austaste innerhalb 2 Minuten erneut gedrückt wird.</li> </ul>
Auto-Aus	Der Projektor wird automatisch ausgeschaltet, wenn es innerhalb der festgelegten Zeit keine Signaleingabe gibt. (Standard ist 15 Minuten)
Gerät ein	Wählen Sie zum Einschalten des Projektors bei Einstecken des Netzkabels „Ein“.
Lampenstd.	Hier wird die gesamte Betriebszeit der Lampe angezeigt (in Stunden).
Lampenwechsel Erinnerung	Aktivieren Sie diese Funktion, um sich an das Auswechseln der Lampe 30 Stunden vor dem Erreichen der Lampenstandzeit durch eine Anzeige aufmerksam machen zu lassen.
Reset Lampe	Drücken Sie die Taste  und wählen „Ja“, um den Lampenbetriebszeit-Zähler auf 0 zu stellen.
3D Staubfilter	<b>Austauscherinnerung</b> Die Standardeinstellung der Auswechslungserinnerung ist „Aus“. Wählen Sie zum Aktivieren der Filterauswechslungserinnerung nach Installation des 3D-Staubfilters „Ein“.
	<b>Ort</b> Wählen Sie einen der drei Orte (Indoor, Outdoor und Löß) basierend auf der tatsächlichen Umgebung. Die Standardeinstellung ist „Indoor“.
	<b>Filterstunden</b> Zeigt die Nutzungszeit des Filters in Stunden. Bei Erreichen der maximalen Zeit basieren auf dem ausgewählten Ort erscheint eine Warnung, die Sie zum Auswechseln des Filters auffordert.
	<b>Filter zurücksetzen</b> Drücken Sie nach Auswechslung des 3D-Staubfilters die  -Taste und wählen zum Zurücksetzen des Parameters auf den Werksstandard „Ja“.



**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

## Audio

Lautstärke	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie auf , um die Lautstärke zu verringern.</li> <li>• Drücken Sie auf , um die Lautstärke zu erhöhen.</li> </ul>
Stumm	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen Sie „Ein“, um die Tonausgabe verstummen zu lassen.</li> <li>• Wählen Sie „Aus“, um die Lautstärke wiederherzustellen.</li> </ul>
Ein-/Ausschaltlautstärke	Diese Funktion erlaubt Ihnen die Lautstärke der Benachrichtigung beim Ein-/Ausschalten des Projektors einzustellen.
Alarmlautstärke	Diese Funktion erlaubt Ihnen die Lautstärke jeder Warnmeldung einzustellen.



.....  
**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

## 3D

3D	<p>Wählen Sie „Ein“, um die DLP-3D-Funktion zu aktivieren.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein: Wählen Sie dieses Element, wenn Sie eine DLP-3D-Brille, eine 3D-fähige 120-Hz-Grafikkarte und eine Datei im HQFS-Format oder eine DVD mit entsprechendem SW-Player nutzen.</li> <li>Aus: Schaltet den 3D-Modus aus.</li> </ul>
3D-Format	Falls 3D-Inhalte nicht richtig angezeigt werden, können Sie ein 3D-Format wählen, das am besten zu dem angezeigten 3D-Inhalt passt und für ein optimales Ergebnis sorgt.
24P 3D	Wählen Sie „96 Hz“ oder „144 Hz“ entsprechend der 3D-Brille.
3D-L/R-Umkehrung	Wenn Sie beim Tragen einer DLP 3D-Brille ein einzelnes oder ein überlagertes Bild sehen, müssen Sie möglicherweise „Umkehren“ ausführen, damit die Links/Rechts-Bildfolge so angepasst wird, dass das Bild richtig wiedergegeben wird (für DLP 3D).
3D-Warnmeldung	<p>Wählen Sie „Ein“ zum Anzeigen der 3D-Warnmeldung.</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: black; color: white; padding: 5px;"> <p>Hinweis: Die 3D-Anzeige ist jetzt aktiviert.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass die 3D-Signale und die Brille richtig sind.</li> <li>Bitte schalten Sie die 3D-Funktion ab, wenn Sie keine 3D-Medien anschauen.</li> <li>Wenn die 3D-Anzeige nicht richtig ist, versuchen Sie, 3D-Synchr.-Umkehrung zu aktivieren.</li> <li>Die Optionen für den Anzeigemodus sind im 3D-Modus deaktiviert.</li> </ol> </div>



**Hinweis:** Für eine einwandfreie 3D-Anzeige müssen die richtigen Einstellungen im 3D-Anwendungsprogramm der Grafikkarte vorgenommen werden.

**Hinweis:** SW-Player wie der Stereoscopic Player und der DDD TriDef Media Player können Dateien im 3D-Format unterstützen. Sie können diese drei Player auf der folgenden Webseite herunterladen,

- Stereoscopic Player (Testversion):

[http://www.3dtv.at/Downloads/Index\\_en.aspx](http://www.3dtv.at/Downloads/Index_en.aspx)




- DDD TriDef Media Player (Testversion):

<http://www.tridef.com/download/TriDef-3-D-Experience-4.0.2.html>

**Hinweis:** „3D-L/R-Umkehrung“ ist nur bei aktiviertem 3D verfügbar.

**Hinweis:** Wenn der Projektor eingeschaltet wird und 3D noch aktiviert ist, erscheint eine entsprechende Erinnerungsmeldung. Bitte ändern Sie die Einstellung je nach der geplanten Wiedergabe.

## Sprache


Sprache	<p>Das OSD-Menü kann in verschiedenen Sprachen angezeigt werden. Drücken Sie auf  oder , um eine bevorzugte Sprache auszuwählen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie auf , um Ihre Auswahl zu bestätigen.</li> </ul>
---------	--

# Acer LAN-Webseitenverwaltung

## Anmeldung


Öffnen Sie einen Browser, geben Sie die Server-IP-Adresse (192.168.100.10) zum Aufrufen der nachstehenden Webseite der Acer LAN-Webseitenverwaltung ein. Vor dem Einsatz ist ein Kennwort zur Anmeldung erforderlich.

Wählen Sie einen Benutzer. **Administrator** verfügt über hohe Autorität, kann mehr Aktionen durchführen, wie z. B. Netzwerk- und Alarmeinstellungen. Das Standardkennwort des Administrators lautet „admin“. **User (Benutzer)** verfügt über normale Autorität, das Standardkennwort lautet „user“. Geben Sie das richtige Kennwort ein, klicken Sie dann auf die Anmelden-Schaltfläche.

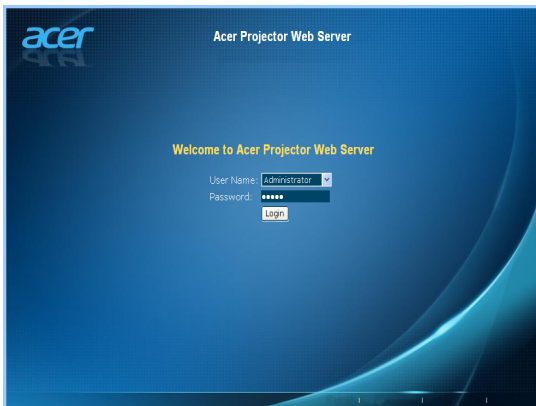

## Startseite

Die **Startseite** zeigt den Verbindungsstatus, zusätzlich finden Sie hier drei Hauptfunktionen: **Bedienfeld**, **Netzwerkeinstellungen** und **Alarmeinstellungen**.

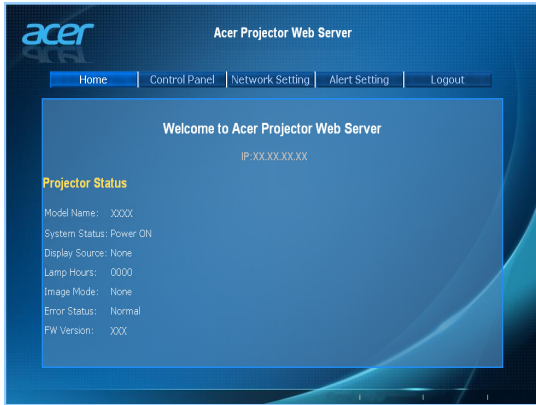

**Hinweis:** Bedienfeld und Netzwerkeinstellungen lassen sich nur über das Administratorkonto aufrufen.

## Bedienfeld

Endbenutzer können Projektorwerte über diese Seite regeln und anpassen.





## Netzwerkeinstellungen

Endbenutzer können IP-Adresse, Gruppenname und Kennwort wie gewünscht festlegen. Der Projektor startet automatisch neu, wenn Sie nach dem Ändern von Netzwerkeinstellungen oder Kennwörtern auf „Anwenden“ klicken.




**Hinweis:** Gruppenname und Projektorname dürfen bis zu 32 Zeichen lang sein.

## Alarmeinrichtungen

Endbenutzer können eMails mit Fehlermeldungen direkt versenden, falls ein Problem mit dem Projektor auftritt.

## Abmelden

Wenn Sie auf Abmelden klicken, gelangen Sie nach 5 Sekunden wieder zurück zur Anmeldungsseite.

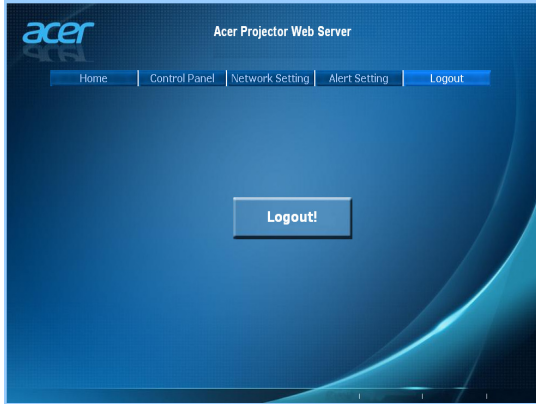

**Hinweis:** Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

# Anhang

## Fehlerbehebung

Falls Probleme mit dem Acer Projektor auftreten, sehen Sie bitte in der folgenden Fehlerbehebungsanleitung nach. Wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder das nächstgelegene Kundendienstzentrum, wenn Ihr Problem sich nicht beseitigen lässt.

### Bildprobleme und Lösungen

#	Problem	Lösung
1	Es wird kein Bild angezeigt	<ul style="list-style-type: none"> <li>Führen Sie die Verbindung wie im Abschnitt „Inbetriebnahme“ beschrieben aus.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Kontaktstifte der Anschlüsse verbogen oder abgebrochen sind.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Projektionslampe richtig installiert ist. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Auswechseln der Lampe“.</li> <li>Überprüfen Sie, ob die Objektivabdeckung entfernt und der Projektor eingeschaltet wurde.</li> </ul>
2	Bild nur teilweise, rollend oder falsch angezeigt (beim PC, Windows 2000/XP/ Vista/Windows 7/ Windows 8)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie „RESYNC“ am Bedienfeld.</li> <li>Im Fall eines falsch angezeigten Bildes:             <ul style="list-style-type: none"> <li>Öffnen Sie unter „Arbeitsplatz“ die „Systemsteuerung“ und klicken dann doppelt auf das „Anzeige“-Symbol.</li> <li>Wählen Sie den Registerreiter „Einstellungen“.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeauflösungseinstellung 1920 x 1200 (WUXGA-RB) oder weniger beträgt.</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche „Erweitert“.</li> </ul> </li> </ul> <p>Falls das Problem bestehen bleibt, muss auch die Einstellung des verwendeten Monitors wie folgt geändert werden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass die Auflösungseinstellung 1920 x 1200 (WUXGA-RB) oder weniger beträgt.</li> <li>Klicken Sie auf die Schaltfläche „Ändern“ auf der Registerkarte „Monitor“.</li> <li>Klicken Sie auf „Alle Hardwarekomponenten dieser Geräteklasse“. Wählen Sie im Feld „Hersteller“ die Option „Standardmonitortypen“ und dann die benötigte Auflösung aus dem „Modelle“-Feld aus.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass die Anzeigeauflösungseinstellung des Monitors 1920 x 1200 (WUXGA-RB) oder weniger beträgt.</li> </ul>

3	Bild nur teilweise, rollend oder falsch angezeigt (Bei Notebooks)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie „RESYNC“ am Bedienfeld.</li> <li>• Im Fall eines falsch angezeigten Bildes: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Führen Sie zuerst die oben beschriebenen Schritte für Punkt 2 zur Einstellung der Auflösung des Computers aus.</li> <li>• Schalten Sie die Ausgabeeinstellungen um, indem Sie z.B. auf [Fn]+[F4], Compaq [Fn]+[F4], Dell [Fn]+[F8], Gateway [Fn]+[F4], IBM [Fn]+[F7], HP [Fn]+[F4], NEC [Fn]+[F3], Toshiba [Fn]+[F5]</li> </ul> </li> <li>• Wenn Sie Probleme bei der Änderung der Auflösung haben oder das Bild am Monitor hängen bleibt, sollten Sie alle Geräte inklusive des Projektors neu starten.</li> </ul>
4	Der Bildschirm des Notebook-Computers zeigt die Präsentation nicht an	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bei Verwendung eines Notebook-PCs mit Microsoft® Windows®: Manche Notebook-PCs deaktivieren ihren eigenen Bildschirm, wenn ein zweites Anzeigegerät angeschlossen ist. Wie Sie den Notebook-Bildschirm aktivieren, erfahren Sie von der Dokumentation Ihres Notebooks.</li> <li>• Bei Verwendung eines Notebooks mit dem Betriebssystem von Apple® Mac®: Öffnen Sie „Display“ unter „System Preference“ und stellen „Video Mirroring“ auf „Ein“.</li> </ul>
5	Das Bild wackelt oder flimmert	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Korrigieren Sie das Bild über die Funktion „Abstimmung“. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Bild“.</li> <li>• Ändern Sie auf Ihrem Computer die Farbeinstellung für den Monitor.</li> </ul>
6	Das Bild hat einen senkrechten flimmernden Streifen	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändern Sie die Einstellung der Funktion „Frequenz“. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „Bild“.</li> <li>• Überprüfen Sie den Anzeigemodus der Grafikkarte und ändern ihn gegebenenfalls in einen mit diesem Projektor kompatiblen Modus.</li> </ul>
7	Das Bild ist unscharf	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Objektivabdeckung entfernt ist.</li> <li>• Stellen Sie die Bildschärfe über den Fokusing des Projektors ein.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass sich die Projektionsfläche innerhalb der erforderlichen Entfernung von 1,5 bis 9,8 Metern (XGA-Serie) / 1,5 bis 8,3 Metern (WXGA-Serie) / 0,5 bis 3,3 Metern (1080p, H6517ST/E1455/HE-801ST-Serie) / 1,5 bis 9,8 Metern (1080p, H6517BD/E145D/HE-801J-Serie) / 1,3 bis 7,1 Metern (1080p, P5515/N156/PN-805-Serie) zum Projektor befindet. Lesen Sie hierzu den Abschnitt „So erhalten Sie eine bevorzugte Bildgröße durch Justieren der Entfernung und des Zoomfaktors“.</li> </ul>

8	Das Bild ist bei einer DVDWiedergabe im „Breitbild“-Format langgestreckt	<p>Wenn Sie eine DVD wiedergeben, die im anamorphen oder 16:9-Seitenverhältnis kodiert ist, müssen Sie gegebenenfalls die folgenden Einstellungen vornehmen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wenn Sie einen DVD-Titel im 4:3-Format wiedergeben, ändern Sie bitte über das OSD-Menü des Projektors das Format in 4:3.</li> <li>• Wenn das Bild auch dann noch langgestreckt ist, müssen Sie das Seitenverhältnis ändern. Bitte stellen Sie auf Ihrem DVD-Player das Seitenverhältnis auf 16:9 (Breitbild) ein.</li> <li>• Wenn Sie einen DVD-Titel im Letter Box- (LBX-) Format wiedergeben, ändern Sie über das OSD-Menü des Projektors das Format in Letter Box.</li> </ul>
9	Bild zu klein oder zu groß	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bedienen Sie den Zoomregler oben auf dem Projektor.</li> <li>• Rücken Sie den Projektor näher an die Leinwand oder weiter von der Leinwand weg.</li> <li>• Drücken Sie „MENU“ auf der Fernbedienung. Rufen Sie „Bild --&gt; Seitenverhältnis“ auf, versuchen Sie verschiedene Einstellungen oder drücken Sie zum direkten Anpassen die Taste „RATIO“ an der Fernbedienung.</li> </ul>
10	Das Bild hat schräge Seiten	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ändern Sie, wenn möglich, die Position des Projektors, so dass er in der Mitte steht.</li> <li>• Drücken Sie die Taste „Trapezkorrektur <math>\square / \square</math>“ an der Fernbedienung, bis die Bildseiten vertikal erscheinen.</li> <li>• Drücken Sie „MENU“ auf der Fernbedienung. Gehen Sie zu „Bild --&gt; Autom. Schrägposition“ und wählen Sie auf dem OSD „Aus“, falls die Taste „Trapezkorrektur“ nicht auf der Fernbedienung zu finden sein sollte.</li> </ul>
11	Das Bild ist falsch herum	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wählen „Bild --&gt; Projektion“ im OSD Menü und ändern die Projektionsrichtung.</li> </ul>

## OSD-Meldungen

#	Zustand	Erläuterung
1	Meldung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Gebläse versagt - Das Systemgebläse funktioniert nicht.  <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">           Gebläse versagt            Die Lampe wird demnächst autom. Ausgeschaltet.         </div> </li> <li>• Projektor überhitzt - Die empfohlene Betriebstemperatur des Projektors wurde überschritten. Der Projektor muss abgekühlt werden, bevor er weiter verwendet werden darf. Bitte prüfen Sie die folgende Mitteilung.  <div style="border: 1px solid black; padding: 5px;">           Projektor überhitzt, System schaltet sich in Kürze automatisch ab, bitte:            1. Prüfen, ob die Umgebungstemperatur zwischen 5 und 40 Grad liegt.            2. Prüfen, ob der Filter gereinigt werden muss.            3. Prüfen, ob die Zu- oder Abluftöffnungen blockiert sind.            4. Prüfen, ob der Höhenmodus eingestellt ist, wenn der Projektor in großer Höhe verwendet wird.         </div> <p>Bitte prüfen Sie auch, ob die Staubfilter installiert sind. Sind die Staubfilter von Staub verstopft, reinigen Sie sie bitte. Einzelheiten finden Sie unter „Staubfilter reinigen und austauschen“.</p> </li> <li>• Lampe auswechseln - Die Lampe erreicht bald seine Standzeit. Bereiten Sie sich vor, sie bald auszuwechseln.  <div style="background-color: black; color: white; padding: 5px; text-align: center;">           Die Lampe kommt an ihr Ende für eine Nutzung mit voller Leistung.            Auswechseln empfohlen         </div> </li> </ul>

## Probleme mit dem Projektor

#	Zustand	Lösung
1	Der Projektor reagiert auf keine Steuerung	Schalten Sie, wenn möglich, den Projektor aus, ziehen das Netzkabel heraus und warten für mindestens 30 Sekunden, bevor Sie das Netzkabel wieder anschließen.
2	Die Lampe erlischt oder macht einen Knall	Wenn das Ende der Lampenlebensdauer erreicht ist, erlischt die Lampe mit einem lauten Knallgeräusch. In diesem Fall lässt sich das Gerät nicht mehr einschalten, bis das Lampenmodul ausgewechselt ist. Folgen Sie den Anweisungen im Abschnitt „Auswechseln der Lampe“, um die Lampe auszuwechseln.

# Liste mit LED- und Alarm-Definitionen


## LED-Meldungen

Meldung	Lampen_LED	Temperatur_LED	Betriebs-LED	
	Rot	Rot	Rot	Blau
Netzsteckereingang	Blinkt ein zu aus, 100 ms	Blinkt ein zu aus, 100 ms	Blinkt ein zu aus, 100 ms	--
Standby	--	--	EIN	--
Netzschalter EIN	--	--	--	EIN
Lampen-Neuversuch	--	--	--	Schnell blinkend
Ausschalten (Abkühlung im Gang)	--	--	Schnell blinkend	--
Ein-/Austaste aus (Kühlvorgang abgeschlossen; Standby-Modus)	--	--	EIN	--
Fehler (Überhitzung)	--	EIN	--	EIN
Fehler (Gebläse versagt)	--	Schnell blinkend	--	EIN
Fehler (Lampe versagt)	EIN	--	--	EIN
Fehler (Farbrad versagt)	Schnell blinkend	--	--	EIN

## Staubfilter reinigen und austauschen

### Reinigen der Staubfilter

Reinigen Sie nach allen 1000 Betriebsstunden die Staubfilter. Werden die Filter nicht regelmäßig gereinigt, können sie von Staub verstopft werden und die Belüftung beeinträchtigen. Dies kann zu einer Überhitzung führen und den Projektor beschädigen.

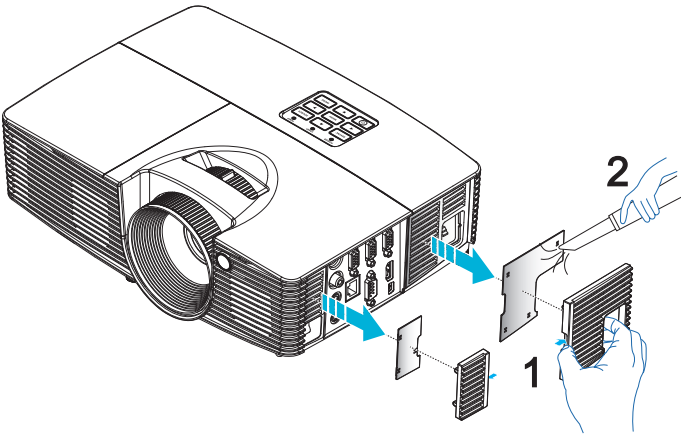

Folgen Sie den nachstehenden Schritten:

- 1 Schalten Sie den Projektor aus. Warten Sie, bis die Betriebs-LED aufhört zu blinken, bevor Sie das Netzkabel herausziehen.
- 2 Lassen Sie den Projektor mindestens 30 Minuten lang abkühlen.
- 3 Ziehen Sie den Staubfilter heraus. (Abbildung 1)
- 4 Verwenden Sie einen kleinen Staubsauger, der für die Reinigung von Computern und sonstigen Bürogeräten konzipiert ist, um die Staubfilter zu reinigen. (Abbildung 2)
- 5 Falls der Schmutz schwer zu entfernen ist oder der Filter beschädigt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder den Kundendienst, um neue Filter zu erhalten.




## Auswechseln der Lampe

Entfernen Sie mit Hilfe eines Schraubenziehers die Schrauben am Deckel. Ziehen Sie anschließend die Lampe heraus.

Der Projektor erkennt automatisch die Betriebszeit der Lampe. Die Warnmeldung „**Die Lampe kommt an ihr Ende für eine Nutzung mit voller Leistung. Auswechseln empfohlen**“ erscheint. Wenn Sie diese Meldung sehen, sollten Sie die Lampe so bald wie möglich austauschen. Stellen Sie sicher, dass sich der Projektor mindestens 30 Minuten lang abgekühlt hat, bevor Sie die Lampe auswechseln.



**Warnung:** Das Lampenfach ist heiß! Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie die Lampe auswechseln!

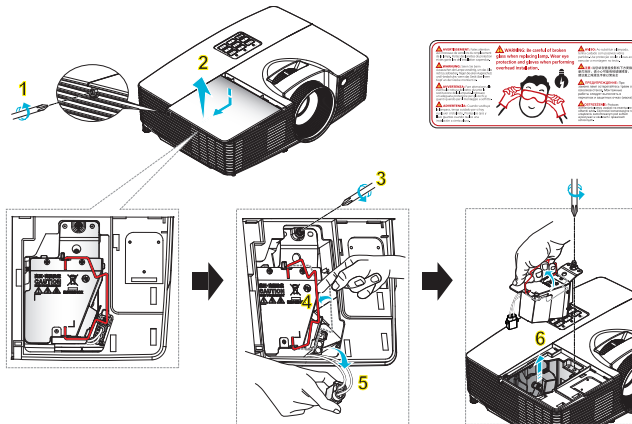

So wechseln Sie die Lampe aus

Schalten Sie den Projektor aus, indem Sie den Stromschalter drücken.

Lassen Sie den Projektor mindestens 30 Minuten lang abkühlen.

Trennen Sie das Gerät vom Stromnetz.

- 1 Lösen Sie die Abdeckungsschraube mit einem Schraubendreher. (Abbildung 1)  
Schieben Sie die Abdeckung nach oben und nehmen Sie sie ab. (Abbildung 2)
- 2 Entfernen Sie die Schraube, die das Lampenmodul hält. (Abbildung 3)  
Ziehen Sie den Lampenstecker heraus. (Abbildung 4)  
Heben Sie den Griff an, sodass er nach oben ragt. (Abbildung 5)
- 3 Heben Sie den Griff an, sodass er nach oben ragt. Ziehen Sie mit etwas Kraft das Lampenmodul heraus. (Abbildung 6)

Verwenden Sie zum Ersetzen des Lampenmoduls eine neue Lampe und befolgen die obigen Schritte in umgekehrter Reihenfolge.




**Warnung:** Achten Sie darauf, dass Sie weder das Lampenmodul fallen lassen noch die Birne anfassen, um Verletzungen zu vermeiden. Die Birne kann zerbrechen und Verletzungen verursachen, wenn das Lampenmodul herunterfällt.

# Deckenmontage


Möchten Sie den Projektor mit einer Deckenmontagevorrichtung installieren, dann folgen Sie bitte den nachstehenden Schritten:

- 1 Bohren Sie vier Löcher in eine solide, massive Stelle an der Decke und bringen dann die Montageplatte an.

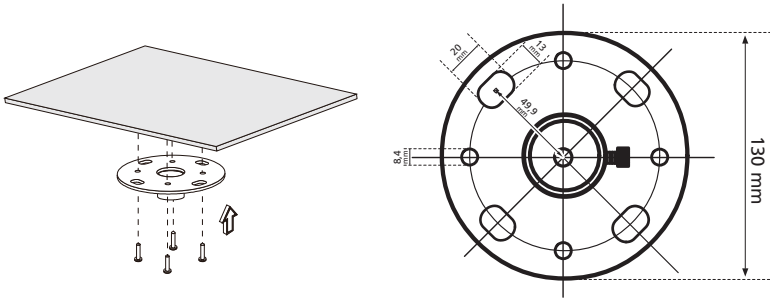


**Hinweis:** Die Schrauben werden nicht mitgeliefert. Bitte kaufen Sie die für Ihre Decke geeigneten Schrauben.

- 2 Bringen Sie die Stange mit vier passenden Zylinderschrauben an.

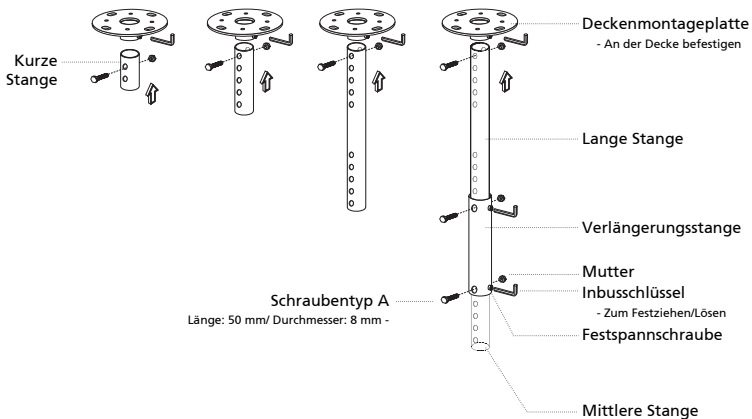


- 3 Verwenden Sie so viele Schrauben, wie es für die Projektorgröße angemessen ist, um den Projektor an dem Halteblech zu befestigen.

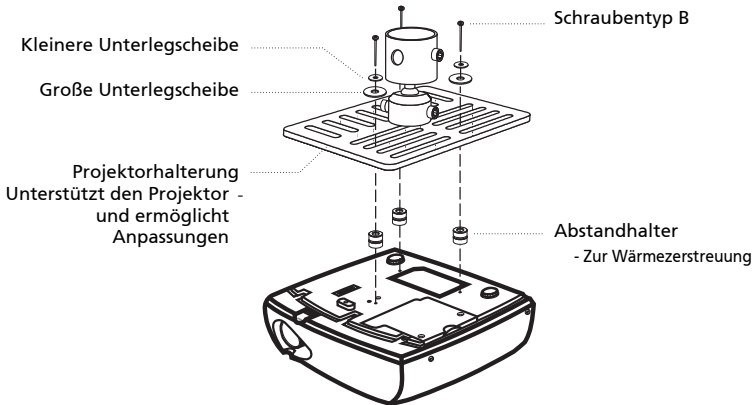


**Hinweis:** Es ist ratsam einen angemessenen Abstand zwischen dem Halteblech und dem Projektor zu halten, um eine ausreichende Wärmezerstreuung zu gewährleisten. Verwenden Sie gegebenenfalls zwei Unterlegscheiben zur zusätzlichen Unterstützung.

- 4 Bringen Sie das Halteblech an der Stange an.

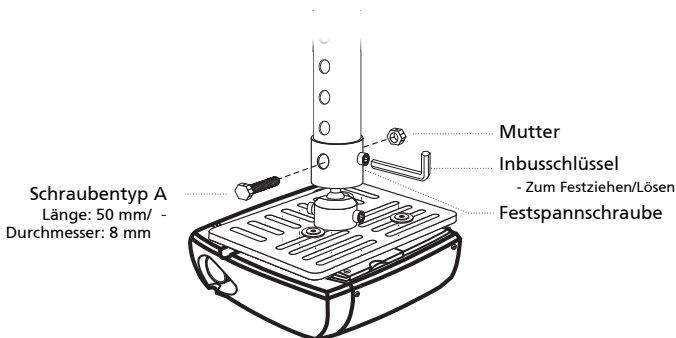


- 5 Verstellen Sie gegebenenfalls den Winkel und die Position.

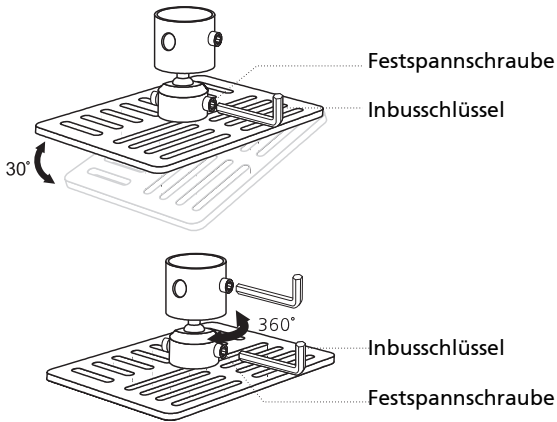

**Hinweis:** In der folgenden Tabelle finden Sie den passenden Schrauben- und Unterlegscheibentyp für jedes Modell. Schrauben mit einer Durchmesser von 4 mm sind in der Schraubentüte beigelegt.

Schraubentyp B		Unterlegscheibentyp	
Durchmesser (mm)	Länge (mm)	Groß	Klein
4	25	V	V

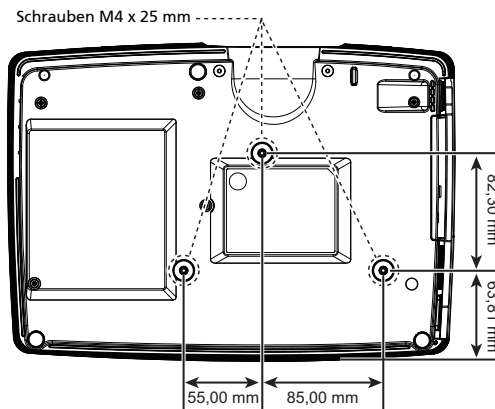

## Technische Daten

Die nachstehenden technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden. Die endgültigen technischen Daten entnehmen Sie bitte den von Acer für den Vertrieb veröffentlichten Angaben.

Projektionssystem	DLP®
Auflösung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1287/M416/PE-X45-Serie: Native XGA-Auflösung von 1024 x 768</li> <li>• P1387W/M426/PE-W45-Serie: Native WXGA-Auflösung von 1280 x 800</li> <li>• P5515/N156/PN-805/H6517BD/E145D/HE-801J/H6517ST/E145S/HE-801ST-Serie: 1080p-Auflösung von 1920 x 1080</li> <li>• Maximal: UXGA (1600 x 1200), WSXGA+ (1680 x 1050), 1080p (1920 x 1080), WUXGA-RB (1920 x 1200)</li> </ul>
Computerkompatibilität	IBM PCs und kompatible, Apple Macintosh, iMac und VESA-Standards: SXGA, XGA, VGA, SVGA, SXGA+, WXGA, WXGA+, WSXGA+
Videokompatibilität	NTSC (3,58/4,43), PAL (B/D/G/H/I/M/N), SECAM (B/D/G/K/K1/L), HDTV (720p, 1080i, 1080p), EDTV (480p, 576p), SDTV (480i, 576i)
Seitenverhältnis	Vollbild, 4:3, 16:9, L.Box
Mögliche Anzeigefarben	16,7 Millionen Farben
Projektionsobjektiv	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45-Serie: F = 2,41 bis 2,70; f = 18,17 mm bis 21,81 mm, 1,2-facher manueller Zoom und manueller Fokus</li> <li>• H6517ST/E145S/HE-801ST-Serie: F = 2,80, f = 7,42 mm, 1,0-facher manueller Zoom und manueller Fokus</li> <li>• H6517BD/E145D/HE-801J-Serie: F = 2,5 bis 2,67; f = 21,90mm bis 24,00mm, 1:1,1-facher manueller Zoom und manueller Fokus</li> <li>• P5515/N156/PN-805-Serie: F = 2,5 bis 2,93; f = 15,98 mm bis 21,42 mm, 1:1,4-facher manueller Zoom und manueller Fokus</li> </ul>
Projektionsbildschirmgröße (diagonal)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1287/M416/PE-X45-Serie: 98 cm bis 762 cm</li> <li>• P1387W/M426/PE-W45/H6517ST/E145S/HE-801ST-Serie: 115 cm bis 762 cm</li> <li>• H6517BD/E145D/HE-801J-Serie: 106 cm bis 762 cm</li> <li>• P5515/N156/PN-805-Serie: 103 cm bis 762 cm</li> </ul>

Projektionsentfernung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1287/M416/PE-X45-Serie: 1,5 m bis 9,8 m</li> <li>• P1387W/M426/PE-W45-Serie: 1,5 m bis 8,3 m</li> <li>• H6517ST/E145S/HE-801ST-Serie: 0,5 m bis 3,3 m</li> <li>• H6517BD/E145D/HE-801J-Serie: 1,5 m bis 9,8 m</li> <li>• P5515/N156/PN-805-Serie: 1,3 m bis 7,1 m</li> </ul>
Projektionsfaktor	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1287/M416/PE-X45-Serie: 62" bei 2 m (1,60 bis 1,92:1)</li> <li>• P1387W/M426/PE-W45-Serie: 73" bei 2 m (1,28 bis 1,54:1)</li> <li>• H6517ST/E145S/HE-801ST-Serie: 181" bei 2 m (0,50 bis 0,50:1)</li> <li>• H6517BD/E145D/HE-801J-Serie: 61" bei 2 m (1,48 bis 1,62:1)</li> <li>• P5515/N156/PN-805-Serie: 85" bei 2 m (1,07 bis 1,45:1)</li> </ul>
Horizontale Scanrate	15 - 100 kHz
Vertikale Bildwiederholrate	24 - 120 Hz
Lampentyp	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/P5515/N156/PN-805-Serie: 260 W-Leuchtmittel, vom Benutzer austauschbar</li> <li>• H6517ST/E145S/HE-801ST/H6517BD/E145D/HE-801J-Serie: 210 W-Leuchtmittel, vom Benutzer austauschbar</li> </ul>
Trapezkorrektur	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/H6517ST/E145S/HE-801ST/H6517BD/E145D/HE-801J-Serie: <math>\pm 40</math> Grad</li> <li>• P5515/N156/PN-805-Serie: <math>\pm 30</math> Grad</li> </ul>
Audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/P5515/N156/PN-805-Serie: Interner Lautsprecher mit 10 W-Ausgabe</li> <li>• H6517ST/E145S/HE-801ST/H6517BD/E145D/HE-801J-Serie: Interner Lautsprecher mit 2 W-Ausgabe</li> </ul>
Gewicht	2,5 bis 3,0 kg
Abmessungen (B x T x H)	314 mm x 223,4 mm x 93,4 mm (12,4" x 8,8" x 3,7")
Digital-Zoom	2X
Stromversorgung	Wechselspannungseingang, 100 – 240 V, Stromversorgung mit Auto-Umschaltung

Stromverbrauch	<ul style="list-style-type: none"> <li>• P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45-Serie: Normalmodus: 330 W <math>\pm</math> 10 % bei 110 V Wechselspannung ECO-Modus: 280 W <math>\pm</math> 10 % bei 110 V Wechselspannung Bereitschaftsmodus &lt; 0,5 W</li> <li>• H6517ST/E145S/HE-801ST/H6517BD/E145D/ HE-801J-Serie: Normalmodus: 255 W <math>\pm</math> 10 % bei 110 V Wechselspannung ECO-Modus: 196 W <math>\pm</math> 10 % bei 110 V Wechselspannung Bereitschaftsmodus: &lt; 0,5 W</li> <li>• P5515/N156/PN-805-Serie: Normalmodus: 325 W <math>\pm</math> 10 % bei 110 V Wechselspannung ECO-Modus: 270 W <math>\pm</math> 10 % bei 110 V Wechselspannung Bereitschaftsmodus &lt; 0,5 W Netzwerkbereitschaftsmodus: &lt;3 W</li> </ul>
----------------	--

Betriebstemperatur	0 °C bis 40 °C
Standardlieferungumfang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Netzkabel x 1</li> <li>• VGA-Kabel x 1</li> <li>• Fernbedienung x 1</li> <li>• Batterien x 2 (für Fernbedienung) (optional)</li> <li>• Bedienungsanleitung (CD-ROM) x 1</li> <li>• Kurzanleitung x 1</li> <li>• Sicherheitskarte x 1</li> <li>• Tragetasche x 1 (optional)</li> </ul>

E/A-Anschlüsse	P1287/ M416/ PE-X45/ P1387W/ M426/PE-W45	P5515/N156/ PN-805	H6517BD/E145D/ HE-801J/H6517ST/ E145S/HE-801ST
Netzanschluss	V	V	V
Gleichspannungsanschluss	X	V	X
VGA IN	X	V	V
VGA IN 1	V	X	X
VGA IN 2	V	X	X
VGA-Ausgang	V	V	X
3,5-mm-Audioeingang 1	V	V	V
S-Video	V	X	X
Composite-Video	V	V	V
3,5-mm-Audioeingang 2	V	V	X

E/A-Anschlüsse	P1287/ M416/ PE-X45/ P1387W/ M426/PE-W45	P5515/N156/ PN-805	H6517BD/E145D/ HE-801J/H6517ST/ E145S/HE-801ST
3,5-mm-Audioausgang	V	V	X
RJ45-LAN-Eingang	X	V	X
RS232	V	V	X
HDMI/MHL	V	V	V
HDMI	X	V	V
Mini-USB x 1 (zur Firmware-Aktualisierung)	V	V	V



.....

**Hinweis:** Das Design und die technischen Daten können ohne Ankündigung geändert werden.



# Kompatible Modi

## A. VGA analog

### 1 VGA analog - PC-Signal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9
	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

## 2 VGA analog - erweiterte Breitbild-Frequenz

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6
	1280x800-RB	119,909	101,6
	*1920x1200	60	74
	1440x900	60	59,9
	WSXGA+	1680x1050	60
1920x1080 (1080P)		60	67,5
1366x768		60	47,7
WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04

## 3 VGA analog - Component-Signal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
480i	720x480(1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576(1440x576)	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,6
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3
*1080p	1920x1200	59,94	74,04

## B. HDMI digital

### 1 HDMI - PC-Signal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
VGA	640x480	60	31,5
	640x480	72	37,9

	640x480	75	37,5
	640x480	85	43,3
	640x480	120	61,9
SVGA	800x600	56	35,1
	800x600	60	37,9
	800x600	72	48,1
	800x600	75	46,9
	800x600	85	53,7
	800x600	120	77,4
XGA	1024x768	60	48,4
	1024x768	70	56,5
	1024x768	75	60,0
	1024x768	85	68,7
	1024x768	120	99,0
SXGA	1152x864	70	63,8
	1152x864	75	67,5
	1152x864	85	77,1
	1280x1024	60	64,0
	1280x1024	72	77,0
	1280x1024	75	80,0
	1280x1024	85	91,1
QuadVGA	1280x960	60	60,0
	1280x960	75	75,2
SXGA+	1400x1050	60	65,3
UXGA	1600x1200	60	75,0
PowerBook G4	640x480	60	31,4
PowerBook G4	640x480	66,6(67)	34,9
PowerBook G4	800x600	60	37,9
PowerBook G4	1024x768	60	48,4
PowerBook G4	1152x870	75	68,7
PowerBook G4	1280x960	75	75,0
i Mac DV (G3)	1024x768	75	60,0

## 2 HDMI - erweiterte Breitbild-Frequenz

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
WXGA	1280x768	60	47,8
	1280x768	75	60,3
	1280x768	85	68,6
	1280x720	60	44,8
	1280x720	120	92,9
	1280x800	60	49,6

	1280x800-RB	119,909	101,6
	1440x900	60	59,9
	*1920x1200	60	74
WSXGA+	1680x1050	60	65,3
	1920x1080 (1080P)	60	67,5
	1366x768	60	47,7
WUXGA	1920x1200-RB	59,94	74,04

### 3 HDMI - Videosignal

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
480i	720x480(1440x480)	59,94 (29,97)	15,7
576i	720x576(1440x576)	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94	31,5
576p	720x576	50	31,6
720p	1280x720	60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	60	67,5
1080p	1920x1080	50	56,3
*1080p	1920x1200	59,94	74,04

### 4 HDMI - 1.4a 3D-Timing

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
720p (Bildkombi)	1280 x 720	50	37,5
720p (Bildkombi)	1280 x 720	60	45,0
1080p (Bildkombi)	1920 x1080	24	27,0
720p (Bildkombi)	1280 x 720	50	37,5
720p (Bildkombi)	1280 x 720	60	45,0
1080i (Oben/Unten)	1920 x1080	50 (25)	28,1
1080i (Oben/Unten)	1920 x1080	60 (30)	33,8
1080p (Oben/Unten)	1920 x1080	24	27,0
1080p (Oben/Unten)	1920 x1080	50	56,3
1080p (Oben/Unten)	1920 x1080	60	67,5
720p (SbS, halb)	1280 x 720	60	45,0

1080i (SbS, halb)	1920 x1080	50 (25)	28,1
1080i (SbS, halb)	1920 x1080	60 (30)	33,8
1080p (SbS, halb)	1920 x1080	50	56,3
1080p (SbS, halb)	1920 x1080	60	67,5
Grafikquellen- Monitorbereichsgrenzen	Horizontale Scanrate:		15 k-100 kHz
	Vertikale Scanrate:		24-120 Hz
	Max, Pixelrate:		165 MHz

## C. MHL Digital

Modi	Auflösung	V.Frequenz [Hz]	H.Frequenz [KHz]
VGA	640x480	59,94/60	31,5
480i	720x480(1440x480)	59,94/60	15,7
576i	720x576(1440x576)	50(25)	15,6
480p	720x480	59,94/60	31,5
480p_2x	1440x480	59,94/60	31,5
576p	720x576	50	31,3
576p_2x	1440x576	50	31,3
720p	1280x720	59,94/60	45,0
720p	1280x720	50	37,5
1080i	1920x1080	60(30)	33,8
1080i	1920x1080	50(25)	28,1
1080p	1920x1080	23,97/24	27,0
1080p	1920x1080	25	28,1
1080p	1920x1080	29,97/30	33,8
Grafikquellen- Monitorbereichsgrenzen	Horizontale Scanrate:		15k-50 kHz
	Vertikale Scanrate:		24-60 Hz
	Max, Pixelrate:		Digital: 75 MHz



**Hinweis:** \* Funktionen variieren je nach Modelldefinition.

# Bestimmungen und Sicherheitshinweise

## FCC-Erklärung

Dieses Gerät wurde geprüft und hat sich als mit den Grenzwerten für ein Digitalgerät der Klasse B gemäß Teil 15 der Bestimmungen der amerikanischen Bundesbehörde für das Fernmeldewesen FCC (Federal Communications Commission) konform erwiesen. Diese Grenzwerte geben einen angemessenen Schutz gegen schädliche Funkstörungen innerhalb von Wohngebäuden. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Funkfrequenzenergie, die ausgestrahlt werden kann und bei unsachgemäßer, nicht der Anleitung des Herstellers entsprechender Installation und Verwendung schädliche Störungen des Rundfunkempfangs verursachen kann.

Es gibt jedoch keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Kommt es durch das Gerät zu Störungen im Radio- oder Fernsehempfang, was sich durch Ein- und Ausschalten des Geräts überprüfen lässt, sollte der user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Richten Sie Ihre Empfangsantenne neu aus, oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Gerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die nicht von demselben Stromkreis wie die Steckdose des Empfängers versorgt wird.
- Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker.

## Hinweis: Abgeschirmte Kabel

Um weiterhin die Anforderungen der FCC-Bestimmungen zu erfüllen, müssen abgeschirmte Kabel bei allen Verbindungen mit anderen Computergeräten verwendet werden.

## Hinweis: Peripheriegeräte

Nur die Peripheriegeräte (Ein-/Ausgabegeräte, Endgeräte, Drucker etc.), die für die Konformität mit den Klasse B-Grenzwerten zertifiziert wurden, dürfen mit diesem Gerät verbunden werden. Der Betrieb mit nicht zertifizierten Peripheriegeräten kann Störungen im Radio- oder Fernsehempfang verursachen.

## Achtung

Durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von dem Hersteller genehmigt wurden, kann die von der Federal Communications Commission erteilte Gerätebetriebsbefugnis des Benutzers ungültig werden.

## Betriebsbedingungen

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen: (1) Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen. (2) Das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein. Das betrifft auch solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.

## Hinweis: Für Benutzer in Kanada

Dieses Digitalgerät der Klasse B erfüllt alle Anforderungen der kanadischen Bestimmungen ICES-003.

## Remarque à l'intention des utilisateurs canadiens

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

## Konformitätserklärung für EU-Länder

Hiermit erklärt Acer, dass diese Projektor-Reihe die Anforderungen und weiteren relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG erfüllt.

Konform mit der russischen gesetzlichen Zertifizierung



## Rechtliche Erklärung zu Funkgeräten



-----

**Hinweis:** Die folgenden rechtlichen Informationen gelten nur für Modelle mit drahtlosen LAN- und/oder Bluetooth-Funktionen.

### Allgemein

Das Produkt erfüllt alle Anforderungen der Hochfrequenz- und Sicherheitsstandards in allen Ländern bzw. Regionen, in denen seine drahtlose Nutzung genehmigt ist. Je nach den Konfigurationen enthält das Produkt möglicherweise drahtlose Funkgeräte (wie z.B. WLAN- und/oder Bluetooth- Module).

### Kanada — Nicht anmeldungspflichtige Funkgeräte mit geringer Ausgangsleistung (RSS-210)

- a Ein CIM (Common Information Model)-Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:
  1. Das Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen, und
  2. Das Gerät muss störfest gegen aufgenommene Störungen sein. Dies betrifft auch solche Störungen, die unerwünschte Betriebszustände verursachen könnten.
- b Betrieb im 2,4 GHz-Bereich  
Um Radiointerferenzen am lizenzierten Service zu verhindern, sollte dieses Gerät zur maximalen Abschirmung nur im Hause betrieben werden, bzw. unterliegt bei einer Außeninstallation einer Lizenzierung.

### Liste mit zutreffenden Ländern

Die Benutzung des Gerätes muss streng in Übereinstimmung mit den Vorschriften und Beschränkungen im Land der Benutzung sein. Für weitere Informationen nehmen Sie bitte mit der lokalen Behörde in dem Land Kontakt auf, in dem Sie das Gerät benutzen. Siehe <http://ec.europa.eu/enterprise/rtrte/implem.htm> zur aktuellsten Länderliste.



**Acer Incorporated**  
8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi  
New Taipei City 221, Taiwan

## Declaration of Conformity

We,

**Acer Incorporated**

8F, 88, Sec. 1, Xintai 5th Rd., Xizhi, New Taipei City 221, Taiwan

Contact Person: Mr. RU Jan, e-mail: ru.jan@acer.com

And,

**Acer Italy s.r.l**

Via Lepetit, 40, 20020 Lainate (MI) Italy

Tel: +39-02-939-921 ,Fax: +39-02 9399-2913

www.acer.it

Declare under our own responsibility that the product:

<b>Product:</b>	<b>DLP Projector</b>
<b>Trade Name:</b>	<b>Acer</b>
<b>Model Number:</b>	<b>DNX1403/DWX1425/D1P1404/D1P1426/D1P1427 P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/P5515/ N156/PN-805/H6517BD/E145D/HE-801J/H6517ST/ E145S/HE-801ST</b>

To which this declaration refers conforms to the relevant standard or other standardizing documents:

- EN55022:2010 Class B; EN 55024:2010
- EN61000-3-2:2006+A1:2009+A2:2009, Class A
- EN61000-3-3:2008
- EN 60950-1:2006/A11:2009/A1:2010+A12:2011
- Regulation (EC) No. 1275/ 2008; EN 62301:2005
- EN50581:2012

We hereby declare above product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of EMC Directive 2004/108/EC, Low Voltage Directive 2006/95/EC and RoHS Directive 2011/65/EU and Directive 2009/125/EC with regard to establishing a framework for the setting of codesign requirements for energy-related product.

**Year to begin affixing CE marking 2014.**

\_\_\_\_\_  
RU Jan / Sr. Manager  
Regulation, Acer Inc.

\_\_\_\_\_  
Nor. 14, 2014  
Date





**Acer America Corporation**  
333 West San Carlos St.,  
Suite 1500  
San Jose, CA 95110  
U. S. A.  
Tel: 254-298-4000  
Fax: 254-298-4147  
www.acer.com



## **Federal Communications Commission Declaration of Conformity**

**This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.**

**The following local Manufacturer / Importer is responsible for this declaration:**

<b>Product:</b>	DLP Projector
<b>Model Number:</b>	DNX1403/DWX1425/D1P1404/D1P1426/D1P1427
<b>Machine Type:</b>	P1287/M416/PE-X45/P1387W/M426/PE-W45/ P5515/N156/PN-805/H6517BD/E145D/HE-801J/ H6517ST/E145S/HE-801ST
<b>Name of Responsible Party:</b>	Acer America Corporation
<b>Address of Responsible Party:</b>	333 West San Carlos St. Suite 1500 San Jose, CA 95110 U. S. A.
<b>Contact Person:</b>	Acer Representative
<b>Phone No.:</b>	254-298-4000
<b>Fax No.:</b>	254-298-4147