



# WD TV<sup>®</sup> Live Hub<sup>™</sup>

Media Center

Benutzerhandbuch



# Inhaltsverzeichnis

---

|          |   |          |
|----------|---|----------|
| <b>1</b> | <b>Wichtige Informationen für den Benutzer. . . . .</b> | <b>1</b> |
|          | Wichtige Sicherheitsanweisungen . . . . .               | 1        |
|          | WD-Serviceleistungen und Support . . . . .              | 2        |
|          | Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen . . . . .     | 3        |
|          | Registrieren Ihres WD-Produktes . . . . .               | 3        |
|          | Zubehör . . . . .                                       | 4        |

---

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| <b>2</b> | <b>Produktübersicht . . . . .</b> | <b>5</b> |
|----------|-----------------------------------|----------|

---

|          |  |          |
|----------|--|----------|
| <b>3</b> | <b>Merkmale und Funktionen . . . . .</b> | <b>8</b> |
|          | Funktionen . . . . .                     | 8        |
|          | Verbindungen . . . . .                   | 10       |
|          | Ein/Aus-Taste und LED-Anzeige . . . . .  | 11       |
|          | Fernbedienung . . . . .                  | 12       |

---

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>4</b> | <b>Erste Schritte. . . . .</b>         | <b>13</b> |
|          | Packungsinhalt . . . . .               | 13        |
|          | Installationsanforderungen . . . . .   | 13        |
|          | Betriebssystemkompatibilität . . . . . | 13        |
|          | Installationsverfahren . . . . .       | 14        |

---

|          |   |           |
|----------|---|-----------|
| <b>5</b> | <b>Bedienung des Media Centers. . . . .</b>     | <b>27</b> |
|          | Verwenden der Fernbedienung . . . . .           | 27        |
|          | Verwenden einer USB-Tastatur . . . . .          | 29        |
|          | Verwenden des Media Center-Menüs . . . . .      | 31        |
|          | Kompilierung der Medienbibliothek . . . . .     | 33        |
|          | Suchen Ihrer Inhalte auf dem Laufwerk . . . . . | 35        |

---

|          |  |           |
|----------|--|-----------|
| <b>6</b> | <b>Ansehen von Video . . . . .</b>         | <b>40</b> |
|          | Videowiedergabe . . . . .                  | 40        |
|          | Video-Menüoptionen . . . . .               | 42        |
|          | Steuerungen der Videowiedergabe . . . . .  | 47        |
|          | Optionen für die Videowiedergabe . . . . . | 48        |
|          | DVD-Navigation . . . . .                   | 52        |

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| <b>7</b>  | <b>Musik abspielen</b> .....                              | <b>55</b> |
|           | Musikwiedergabe .....                                     | 55        |
|           | Musik-Menüoptionen .....                                  | 57        |
|           | Steuerungen zur Musikwiedergabe .....                     | 58        |
|           | Musikwiedergabeoptionen .....                             | 59        |
|           | Abspielen von Musik von Ihrem iPod® .....                 | 61        |
| <b>8</b>  | <b>Ansehen von Fotos</b> .....                            | <b>62</b> |
|           | Fotoanzeige .....   | 62        |
|           | Unterstützung von Digitalkameras .....                    | 64        |
|           | Foto-Menüoptionen .....                                   | 65        |
|           | Optionen für die Fotoanzeige .....                        | 66        |
|           | Anzeigen von Foto-Miniaturansichten .....                 | 67        |
|           | Anzeigen von Fotoinformationen .....                      | 68        |
|           | Fotodiaschau .....  | 68        |
| <b>9</b>  | <b>Dateien</b> .....                                      | <b>70</b> |
|           | Dateianzeige .....  | 70        |
|           | Datei-Optionen .....                                      | 71        |
| <b>10</b> | <b>Einrichten von Netzwerken</b> .....                    | <b>73</b> |
|           | Einrichten eines Ethernet-Netzwerks (kabelgebunden) ..... | 73        |
|           | Einrichten eines kabellosen Netzwerks .....               | 76        |
|           | Überprüfen der Netzwerkverbindung .....                   | 78        |
| <b>11</b> | <b>Netzwerkdienste</b> .....                              | <b>79</b> |
|           | Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk .....         | 79        |
|           | Verwenden der Web-Benutzeroberfläche .....                | 80        |
| <b>12</b> | <b>Internetdienste</b> .....                              | <b>85</b> |
|           | Hinzufügen eines Dienstes zu den Favoriten .....          | 86        |
|           | AccuWeather.com .....                                     | 86        |
|           | BLOCKBUSTER On Demand® .....                              | 88        |
|           | Facebook .....  | 90        |
|           | Flickr .....  | 95        |
|           | Live365 .....   | 102       |
|           | Mediafly .....  | 111       |
|           | Netflix .....   | 117       |

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Pandora . . . . . | 118 |
| YouTube . . . . . | 124 |

---

### **13 Einrichtung und erweiterte Funktionen . . . . . 139**

|   |     |
|---|-----|
| Navigationstasten für die Einrichtung . . . . . | 140 |
| Audio-/Videoausgang . . . . .                   | 140 |
| Erscheinung . . . . .                           | 143 |
| Videoeinstellungen . . . . .                    | 145 |
| Musikeinstellungen . . . . .                    | 147 |
| Fotoeinstellungen . . . . .                     | 148 |
| Netzwerk . . . . .                              | 150 |
| System . . . . .                                | 154 |
| Info über Mochi® . . . . .                      | 156 |
| Medienbibliothek . . . . .                      | 157 |

---

### **14 Systemwartung . . . . . 159**

|  |     |
|--|-----|
| Aktualisierung der System-Firmware . . . . . | 159 |
| Fehlersuche . . . . .                        | 161 |
| Allgemeine Fehlermeldungen . . . . .         | 164 |
| FAQs . . . . .                               | 165 |

---

### **15 Anhang . . . . . 167**

|   |     |
|---|-----|
| Unterstützte Formate . . . . .                      | 167 |
| Zulassungen . . . . .                               | 171 |
| Garantieinformationen . . . . .                     | 174 |
| Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“) . . . . . | 174 |

## 1

# Wichtige Informationen für den Benutzer

## Wichtige Sicherheitsanweisungen

Dieses Gerät wurde so entwickelt und hergestellt, dass es die persönliche Sicherheit nicht gefährdet. Unsachgemäßer Gebrauch kann zu einem elektrischen Schlag oder Bränden führen. Die in diesem Gerät integrierten Schutzvorrichtungen schützen Sie nur, wenn Sie bei Installation, Verwendung und Wartung folgenden Anweisungen beachten.

- Lesen Sie die Anweisungen.
- Bewahren Sie die Anweisungen auf.
- Beachten Sie Warnungen.
- Befolgen Sie die Anweisungen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Säubern Sie es nur mit einem trocknen Tuch.
- Verdecken Sie keine Lüftungsöffnungen. Installieren Sie das Gerät gemäß den Herstelleranweisungen.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (wie zum Beispiel von Verstärkern), die Hitze erzeugen.
- Machen Sie die Schutzvorrichtungen von Schutzkontaktsteckern nicht unwirksam. Ein verpolungssicherer Stecker, wie er z. B. in den USA gebräuchlich ist, besitzt eine breiten und einen schmalen Kontaktstift. Ein Schukostecker, wie er in Deutschland gebräuchlich ist, hat zwei Stifte und zwei Erdungskontakte. Diese Steckerbauweise dient der Sicherheit. Wenn der mit dem Stecker Gerät gelieferte Stecker nicht in Ihre Steckdose passt, lassen Sie diese durch einen Elektriker austauschen.
- Verlegen Sie das Kabel so, dass niemand darauf treten kann und es nicht eingeklemmt wird, vor allem nicht am Stecker, an der Steckdose oder an der Stelle, wo es aus dem Gerät herausgeführt ist.
- Verwenden Sie nur vom Hersteller angegebene Zusatzgeräte/Zubehör.
- Ziehen Sie das Netzkabel des Gerätes bei Gewitter und längerem Nichtgebrauch aus der Steckdose.
- Sämtliche Wartungsarbeiten dürfen nur von qualifizierten Servicetechnikern durchgeführt werden. Wartungsarbeiten sind erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, z. B. wenn Stromkabel oder -stecker beschädigt sind, Flüssigkeit in das Gerät gelangt ist oder Gegenstände hineingefallen sind, es Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, nicht mehr normal funktioniert oder heruntergefallen ist.
- Lesen und befolgen Sie die Schnellinstallationsanleitung und Bedienungsanleitung.
- Dieses Gerät darf nicht bei Umgebungstemperaturen betrieben werden, die außerhalb des Bereichs 5 – 35 °C liegen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen und schütteln Sie es nicht.
- Bewegen Sie das Gerät nicht, solange es eingeschaltet ist.
- Stromkabel sind so zu verlegen, dass niemand darauf treten kann oder sie durch darauf oder daneben abgestellte Gegenstände eingeklemmt werden können.
- Überlasten Sie Steckdosen nicht.

Weitere Sicherheitsinformationen finden Sie unter [www.wdc.com](http://www.wdc.com).

## WD-Serviceleistungen und Support

Sollten Probleme auftreten, geben Sie uns bitte Gelegenheit, diese auszuräumen, bevor Sie das Produkt zurücksenden. Viele technische Fragen können über unsere Knowledge Base oder unseren E-Mail-Support unter <http://support.wdc.com> beantwortet werden. Falls Sie dort keine geeignete Antwort finden oder Sie einen persönlichen Kontakt bevorzugen, rufen Sie WD unter der für Sie günstigsten der unten angegebenen Telefonnummern an.

Ihr Produkt schließt einen 30-tägigen kostenlosen telefonischen Support während der Garantiezeit ein. Diese 30-Tagefrist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Der E-Mail-Support ist für die gesamte Garantielaufzeit kostenlos und unsere umfangreiche Knowledge Base ist ständig verfügbar. Um Sie auch weiterhin über neue Funktionen und Serviceleistungen informieren zu können, bitten wir Sie, Ihr Produkt online unter <http://register.wdc.com> zu registrieren.

### Verwenden des Onlinesupports

Besuchen Sie unsere Produkt-Supportseite unter <http://support.wdc.com> und wählen Sie aus folgenden Themen:

- **Downloads** – Laden Sie Treiber, Software und Updates für Ihr WD-Produkt herunter.
- **Registrierung** – Registrieren Sie Ihr WD-Produkt, um die neuesten Updates und Sonderangebote zu erhalten.
- **Garantie- und Austauschservices** - Finden Sie Informationen über Garantie, Produktersatz (RMA), RMA-Status und Datenwiederherstellung.
- **Knowledge Base** - Suchen Sie nach Schlüsselwort, ähnlichen Ausdrücken oder Antwort-ID.
- **Installation** - Hier finden Sie eine Online-Hilfe zur Installation Ihres WD-Produkts oder Ihrer Software.

### Technischer Support von Western Digital – Kontaktinformationen

Wenn Sie sich für den Support an WD wenden, halten Sie bitte die Seriennummer Ihres WD-Produkts sowie Angaben zu System-Hardware und System-Softwareversionen bereit.

| <b>Nordamerika</b>             |   | <b>Asien/pazifischer Raum</b> |   |
|--------------------------------|---|-------------------------------|---|
| Englisch                       | 800.ASK.4WDC<br>(800.275.4932)          | Australien                    | 1 800 42 9861   |
| Spanisch                       | 800.832.4778                            | China                         | 800 820 6682/+65 62430496   |
|                                |   | Hongkong                      | +800 6008 6008  |
|                                |   | Indien                        | 1 800 11 9393 (MNTL)/1 800 200 5789 (Reliance)<br>011 26384700 (Pilot Line) |
| <b>Europa<br/>(kostenlos)*</b> | 00800 ASK4 WDEU<br><br>(00800 27549338) | Indonesien                    | +803 852 9439   |
|                                |   | Japan                         | 00 531 650442   |
|                                |   | Korea                         | 02 719-3240   |
| <b>Europa</b>                  | +31 880062100                           | Malaysia                      | +800 6008 6008/1 800 88 1908/+65 62430496                                   |
| <b>Mittlerer Osten</b>         | +31 880062100                           | Philippinen                   | 1 800 1441 0159   |
| <b>Afrika</b>                  | +31 880062100                           | Singapur                      | +800 6008 6008/+800 608 6008/+65 62430496                                   |
|                                |   | Taiwan                        | +800 6008 6008/+65 62430496   |

\* Die kostenlose Telefonnummer ist in folgenden Ländern verfügbar: Belgien, Dänemark, Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Irland, Italien, Niederlande, Norwegen, Österreich, Schweden, Schweiz, Spanien.

## Aufzeichnen Ihrer WD-Produktinformationen

In die folgende Tabelle können Sie die Serien- und Modellnummern Ihres neuen WD-Produkts eintragen. Diese finden Sie auf dem Aufkleber an der Unterseite des Geräts. Notieren Sie auch das Kaufdatum. Diese Informationen können erforderlich sein, wenn Sie Anfragen beim technischen Support stellen.

|                                     |
|-------------------------------------|
| Seriennummer:                       |
| MAC-Adresse:                        |
| Modellnummer:                       |
| Kaufdatum:                          |
| Anmerkungen zu System und Software: |
|                                     |
|                                     |
|                                     |
|                                     |

## Registrieren Ihres WD-Produktes

Während der Garantiezeit erhalten Sie 30 Tage lang kostenlosen technischen Support für Ihr WD-Produkt. Diese 30-Tagefrist beginnt mit dem Datum Ihres ersten telefonischen Kontakts mit dem technischen Support von WD. Registrieren Sie Ihr WD-Produkt online unter <http://register.wdc.com>.

Wenn Ihr Media Center über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt, können Sie es mithilfe der mitgelieferten Fernbedienung (siehe „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 27) oder einer USB-Tastatur (siehe „Verwenden einer USB-Tastatur“ auf Seite 29) direkt über das Gerät registrieren.

So registrieren Sie Ihr WD-Produkt mithilfe des Menüs „Systemeinstellungen“:

1. Stellen Sie sicher, dass Ihr Media Center über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt.  
Anweisungen zum Einrichten einer Netzwerkverbindung finden Sie unter „Einrichten von Netzwerken“ auf Seite 73.
2. Drücken Sie **Setup** oder navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Einrichtung“ und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲/▼ System** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit **▲/▼ Geräteregistrierung** aus und drücken Sie **OK**.



5. Wählen Sie im Bildschirm „Produkt registrieren“ mit ▲ / ▼ **Vorname** aus und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Vorname ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Nachname** aus und drücken Sie **OK**.
8. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Nachname ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
9. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **E-Mail** aus und drücken Sie **OK**.
10. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihre E-Mail-Adresse ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
11. Wählen Sie im Bildschirm „Produkt registrieren“ mit ◀▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

## Zubehör

Für weitere Informationen zu optionalem Zubehör für dieses Produkt besuchen Sie bitte:

|              |   |
|--------------|---|
| US           | <a href="http://www.shopwd.com">www.shopwd.com</a> oder <a href="http://www.wdstore.com">www.wdstore.com</a>  |
| Kanada       | <a href="http://www.shopwd.ca">www.shopwd.ca</a> oder <a href="http://www.wdstore.ca">www.wdstore.ca</a>  |
| Europa       | <a href="http://www.shopwd.eu">www.shopwd.eu</a> oder <a href="http://www.wdstore.eu">www.wdstore.eu</a>  |
| Alle anderen | Kontaktieren Sie bitte den für Ihre Region zuständigen technischen Support von Western Digital. Eine Liste von Support-Kontakten finden Sie unter <a href="http://support.wdc.com">http://support.wdc.com</a> und in der Knowledge Base unter Antwort-Nr. 1048. |

## 2

## Produktübersicht

Vielen Dank für den Kauf eines WD TV Live Hub Media Centers. Diese Bedienungsanleitung bietet Ihnen schrittweise Anweisungen zur Installation und Verwendung Ihres neuen Media Centers. Bitte besuchen Sie unsere Website [www.westerndigital.com](http://www.westerndigital.com), um aktuelle Produktinformationen und Neuigkeiten von WD zu erfahren.

**Schauen Sie sofort beliebte Filme und Fernsehserien an** – Sie müssen für Ihre Filme nicht mehr auf die Post warten oder sich zum Streamen vor Ihren kleinen Computerbildschirm setzen. Nutzen Sie BLOCKBUSTER On Demand® oder Ihre unbegrenzte Netflix®-Mitgliedschaft und schauen Sie sich Fernsehserien oder Filme auf Ihrem Großbildfernseher an.\*

\* Blockbuster Online-Mitgliedschaft oder unbegrenzte Netflix-Mitgliedschaft erforderlich. Nur in den USA.

**Die einfache Methode zum Abspielen all Ihrer Medien** – Nutzen Sie die hohe Kapazität des Laufwerks zum Speichern all Ihrer Medien und verwandeln Sie es in eine private Medien-Jukebox. Mit nur ein paar Klicks können Sie Ihre Heimvideos abspielen, Diashows von Ihrem Urlaub zeigen oder Musik wiedergeben und zwar auf dem Großbildfernseher und dem Soundsystem in Ihrem Wohnzimmer.

**Beliebte Internet-Inhalte bequem von Ihrem Sofa aus nutzen** – Spielen Sie YouTube-Videos ab, greifen Sie auf Facebook zu, zeigen Sie Ihre Fotos auf Flickr, geben Sie Musik auf Pandora wieder und sehen Sie sich tägliche Podcasts von CNN, NBC, MTV, ESPN oder andere Online-Inhalte an.\*

\* Nicht in allen Ländern verfügbar. Pandora ist nur in den USA verfügbar. Diese Streaming-Dienste können jederzeit geändert, beendet oder unterbrochen werden.

**Der perfekte Partner für Ihren HDTV: HD-Videowiedergabe in voller Auflösung von 1080p** – Das ist das einzig Wahre. HD-Wiedergabe in voller Auflösung von bis zu 1080p. Lehnen Sie sich zurück und genießen Sie die spektakuläre Bildqualität von Videos in brillanter HD-Auflösung zusammen mit dem kristallklaren Klang des digitalen Audio. Mit der mitgelieferten programmierbaren Fernbedienung sowie unseren gestochen scharfen und animierten Navigationsmenüs können Sie Ihre Unterhaltungsoptionen auswählen und steuern.

**Spielen Sie nahezu jeden Typ von Mediendatei ab** – WD TV Live Hub unterstützt eine Vielzahl der gängigsten Dateiformate, einschließlich der Videoformate von HD-Camcordern.

**Ihre zentrale Mediensammlung** – Speichern Sie all Ihre Medien an einem Ort – die integrierte Festplatte des Systems bietet viel Speicherkapazität. Das WD TV Live Hub Media Center findet alle Medien, die auf dem integrierten Laufwerk oder einem beliebigen angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert sind, kategorisiert sie und zeigt sie in einem übersichtlichen Menüsystem an. Alles an einem Ort – Durch den kinderleichten Zugriff wird Ihr Medienerlebnis zum doppelten Genuss.

**Erweitern Sie Ihre Filmesammlung ohne platzraubende DVD-Hüllen** – Bei BLOCKBUSTER On Demand haben Sie die Wahl aus über 10.000 Filmtiteln und den neuesten Veröffentlichungen. Laden Sie sie herunter und schauen Sie sie so oft an, wie sie möchten. Oder nutzen Sie Ihre unbegrenzte Mitgliedschaft bei Netflix zum Streamen. Endlich Schluss mit zerkratzten DVDs oder Hüllen-Chaos.

**Greifen Sie überall auf Ihre Medien im Heimnetzwerk zu** – Über den Ethernet-Port können Sie den Media Player mit Ihrem Heimnetzwerk verbinden, um beispielsweise auf Ihren Mac, PC oder ein Netzlaufwerk zu Hause zuzugreifen und Ihre Videos zu streamen, Fotos anzuzeigen und Musik abzuspielen.

**Einfaches Übertragen von Dateien** – Mit den Bildschirmen können Sie die Dateien von angeschlossenen USB-Laufwerken, Netzlaufwerken, Camcordern oder Kameras auf das integrierte Laufwerk des Live Hub kopieren, verschieben und löschen.

**Der raumübergreifende Medienserver streamt an jedes TV-Gerät in Ihrer Wohnung** – Sie können jede Datei auf dem WD TV Live Hub Media Center an einen WD TV Live Plus oder WD TV Live Media Player sowie jedes DLNA-/UPnP-kompatible Gerät streamen, egal ob Fernseher, Blu-ray Disc™-Player oder Spielekonsole. Das System verfügt über genug Leistung, um mehrere Streams gleichzeitig zu verarbeiten – So können Sie einen Film auf den Blu-ray Disc™-Player im Kinderzimmer streamen, während Sie im Wohnzimmer Fotos anschauen.

### **Erweiterte Navigationsoptionen**

- Miniatur-, Listen- und Vorschaumodi – Durchsuchen Sie Inhalte nach Dateiname oder über Miniaturansichten von Fotos, CD- oder DVD-Einlegern, Videovorschauen und Filmen.
- Medienbibliothek – Mit dieser einzigartigen Funktion können Sie sich in einem Menü alle Medien nach Medientyp anzeigen lassen, unabhängig davon, in welchem Ordner oder Laufwerk sie gespeichert sind. Dabei können Sie Ihren Inhalt nach Kategorien, wie Genre, Album, Künstler und Datum anzeigen lassen.
- Suche – Suchen Sie nach Genre, Titel, Künstler, vollständigem Dateinamen oder einem Teil des Dateinamens.

### **Fotowiedergabe**

- Anschauen von Fotos in einer Diaschau mit verschiedensten Übergängen und Hintergrundmusik
- Zoomen & Schwenken
- Suchen nach Dateiname, Teil des Dateinamens, am häufigsten abgespielten Dateien und Datum

### **Filmwiedergabe**

- Schneller Vor- und Rücklauf, anhalten, zoomen und schwenken
- Anzeigen der Untertitel
- Suchen nach Dateiname, Teil des Dateinamens, am häufigsten abgespielten Dateien und Datum

### **Musikwiedergabe**

- Schneller Vor- und Rücklauf, anhalten, zufällige Wiedergabe und Wiederholung
- Suchen nach Dateiname, Teil des Dateinamens, am häufigsten abgespielten Dateien und Datum

### **Dateiverwaltung**

- Kopieren von Dateien zwischen USB-Laufwerken und Übertragen von Dateien von am Media Center angeschlossenen USB-Laufwerken auf Ihren Computer

**HDMI 1.4, Composite- und Component-Video-Ausgang** – Über den HDMI-Anschluss können Sie das Gerät mit den hochwertigsten HDTV- oder Heimkino-Systemen verbinden. Die zusätzlichen Composite- (Cinch-) und Component-Ausgänge gewährleisten Kompatibilität mit nahezu allen Fernsehgeräten.

**S/PDIF-Digitalausgang** – Indem der optische Audioausgang digitale Signale an Ihren AV-Empfänger sendet, können Sie den besten Surroundton erleben.

**Extrem kompaktes Design** – Es lässt sich einfach in Ihr Unterhaltungssystem integrieren.

## 3

## Merkmale und Funktionen

### Funktionen

#### Menüs

**Ihre Medien sind in Kategorien organisiert und abspielbereit** – Das WD TV Live Hub Media Center findet alle Medien, die auf dem integrierten Laufwerk oder einem beliebigen angeschlossenen USB-Laufwerk gespeichert sind, kategorisiert sie und zeigt sie in einem übersichtlichen Menüsystem an. Und wenn eines Ihrer My Book® Live™-Netzlaufwerke mit dem Netzwerk verbunden ist, werden die Medien darauf ebenfalls gefunden.

**Individuelles Medienerlebnis** – Mit den benutzerdefinierbaren Bildschirmen, Motiven und Favoriten können Sie das Medienerlebnis für sich und jedes Familienmitglied individuell anpassen. Die zuletzt ausgewählten Einstellungen werden von der Oberfläche gespeichert – damit der Spaß beim nächsten Einschalten direkt weitergehen kann.

**Große Auswahl an verschiedenen Anzeigeeoptionen** – Wählen Sie beispielsweise aus Miniaturansicht oder Listenansicht und schauen Sie sich sogar eine kleine Vorschau Ihrer Filme im Filmmenü an. Zur besseren Kennzeichnung können Sie Ihren Medien auch Metatags hinzufügen.

**Abspielen von Foto-Diashows mit selbst ausgewählter Musik**

**Taggen Ihrer Lieblingsmedien als Favoriten zur sofortigen Wiedergabe**

**Unterstützung für DVD-Navigation** – Schauen Sie sich den gesamten Inhalt Ihrer gerippten DVDs an, wie die vollständige Menü-Navigation, Kapitel, Extras und Untertitel.

**Für die ganze Familie** – Geben Sie die Fotos, Videos, Musik und Dateien Ihrer Familie im Heimnetzwerk frei und streamen Sie sie zu jedem Bildschirm in Ihrer Wohnung.

**Automatische Wiedergabe** – Stellen Sie den Player so ein, dass er automatisch eine bestimmte Mediendatei wiedergibt, sobald er eingeschaltet wird. Das ist ideal für lebendige Bilder auf HDTVs oder Digital Signage-Lösungen.

#### Am Computer...

**Synchronisieren neuer Medien** – Der Player synchronisiert angeschauter Ordner automatisch, so dass neue Inhalte von jedem PC, Mac oder USB-Speichergerät zum WD TV Live Hub hinzugefügt werden.

**Wiedergabe Ihrer Medien vom Computer aus** – Dieses Media Center ist kompatibel mit Windows® 7. So können Sie beispielsweise die Funktion „Wiedergeben auf“ verwenden, um die Dateien von Ihrem Windows 7-Computer einfach über das Media Center auf Ihr TV-Gerät zu streamen.\*

\*Weitere Informationen zu „Wiedergeben auf“ finden Sie unter:  
<http://windows.microsoft.com/de-DE/windows7/products/features/play-to>.

## Audio-/Video-Schnittstelle

- HDMI 1.4-Schnittstelle für digitales Audio und HD-Video
- Component-Videoschnittstelle (YPbPr, grün/blau/rot) als analoger Videoanschluss
- Composite-Schnittstelle (gelbe/weiße/rote Cinchbuchse) als analoger AV-Anschluss
- Optischer Anschluss (S/PDIF) für digitales HiFi-Audio
- Durch die automatische Signalquellenerkennung erkennt das Media Center neue Schnittstellenverbindungen und wechselt in die entsprechende Betriebsart. Das Media Center wechselt zum Beispiel automatisch in den HD-Modus, wenn es über ein HDMI-Kabel angeschlossen wird.
- Videoausgabe mit einer Auflösung von 480i, 480p, 576i, 576p, 720i, 720p, 1080i, 1080p.
- Audioausgang für Stereo oder digitalen Mehrkanal-Surround-Sound (digitaler Surroundton ist nur über die S/PDIF-Schnittstelle verfügbar).
- Internetanschluss über Kabel oder kabellos für Zugriff auf Online-Medieninhalte

## Wiedergabe von Multiformat-Inhalten

Multiformat ist ein Dateityp, der Dateien gruppiert, die zwar denselben digitalen Inhalt haben, aber in unterschiedlichen Digitalformaten codiert sind. Zum Beispiel kann eine einzelne Videodatei aus mehreren gruppierten Komponenten bestehen, wie Video, Audio und Foto. Das Media Center kann verschiedene Typen von Multiformat-Dateien wiedergeben. Eine detaillierte Liste der unterstützten Formate finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf „Unterstützte Formate“ auf Seite 167.

| Audio-Codec                | Audio-Container | Video-Codec                             | Video-Container  | Foto                        | Untertitel*    | Wiedergabeliste |
|----------------------------|-----------------|---|--|-----------------------------|----------------|-----------------|
| MP3                        | AIFF            | MPEG 1                                  | AVI  | GIF                         | SRT            | PLS             |
| MP2                        | MKA             | MPEG 2                                  | VOB/ISO  | BMP                         | SUB            | WPL             |
| WAV/<br>PCM/<br>LPCM       | OGG             | MPEG 4<br>(ASP,<br>AVC<br>HD/<br>H.264) | WMV9<br><br>DVR-MS                                       | JPEG<br><br>TIF/<br>TIFF*** | SMI<br><br>SSA | M3U             |
| Dolby<br>Digital<br>Plus** |                 | VC-1                                    | MKV<br><br>MOV   | PNG                         | ASS            |                 |
| FLAC                       |                 | Xvid                                    | DAT (VCD/<br>SVCD<br><br>tp, ts, m2t/<br>m2ts<br><br>FLV |                             |                |                 |
| WMA/<br>WMA Pro            |                 |   |  |                             |                |                 |
| AAC                        |                 |   |  |                             |                |                 |
| DTS****                    |                 |   |  |                             |                |                 |
| OGG<br>Vorbis              |                 |   |  |                             |                |                 |

\*Zum Konvertieren von Untertiteldateien in ein anderes Format öffnen Sie die Datei mit dem Editor und verwenden Sie „Speichern unter“ mit folgenden Einstellungen: „Dateityp: Alle Dateien“ und „Codierung: UTF-8“.

\*\*Nur 2-Kanal. Das 2+Kanalsignal wird digital an einen Empfänger durchgeleitet. Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.

\*\*\*Nur Single Layer.

\*\*\*\*Hergestellt unter Lizenz der US-Patent-Nummern: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 und anderen in den USA oder international erteilten und angemeldeten Patenten. DTS, die DTS-Logos und das DTS-Symbol sind Marken der DTS, Inc.

## Plug-and-Play-Unterstützung für USB 2.0\*


- Speichergerät mit USB-Anschluss
- Tragbare Mediacenter mit USB-Anschluss
- Digitalkameras/Camcorder mit USB-Anschluss

\*Eine Liste getesteter kompatibler USB-Geräte finden Sie in Artikel-Nr. 5688 in unserer Knowledge Base unter <http://support.wdc.com>.

## Unterstützte Dateisysteme auf USB-Speichergeräten

- NTFS
- FAT/FAT32
- HFS+

## Verbindungen

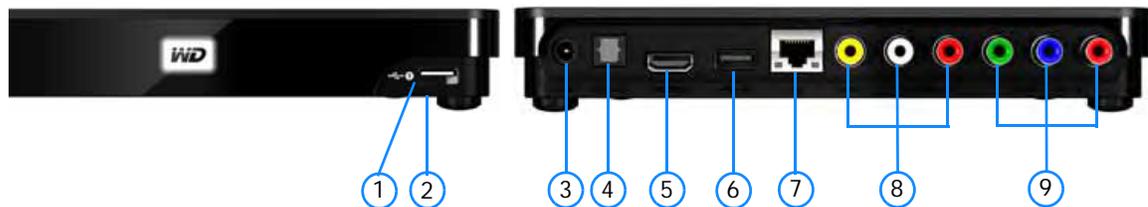


| Element | Komponente                        | Beschreibung   |
|---------|-----------------------------------|--|
| 1       | USB-Port 1                        | Dient zum Anschließen von kompatiblen Wechselmediengeräten, tragbaren Mediacentern, Digitalkameras mit USB-Anschluss und kabellosen USB-Adaptern.  |
| 2       | Reset-Taste (Geräteunterseite)    | Drücken Sie diesen Schalter eine Sekunde lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (siehe „Zurücksetzen des Geräts“ auf Seite 155). Halten Sie sie zum Wechseln zwischen NTSC und PAL 10 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie zum Drücken der Reset-Taste einen spitzen Stift oder eine aufgebogene Büroklammer. |
| 3       | Stromanschluss                    | Dient zum Anschließen des Stromkabels.   |
| 4       | Optischer Audioanschluss (S/PDIF) | Dient zum Anschließen Ihres AV-Empfängers (das S/PDIF-Kabel muss separat bestellt werden).   |
| 5       | HDMI-Anschluss                    | Dient zum Anschließen an den HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes (das HDMI-Kabel muss separat bestellt werden).  |
| 6       | USB-Port 2                        | Hat dieselbe Funktion wie USB-Port 1.  |
| 7       | Ethernet-Port                     | Dient zum Anschließen des LAN-Kabels für einen kabelgebunden Internetzugriff.  |

| Element | Komponente           | Beschreibung  |
|---------|----------------------|---|
| 8       | Composite-Anschlüsse | Dient zum Anschließen der analogen Video- und Audioanschlüsse Ihres Fernsehgerätes. |
| 9       | Component-Anschlüsse | Dient zum Anschließen an die Component-Anschlüsse (YPbPr) Ihres Fernsehgerätes.     |



*Hinweis:* Das Gerät unterstützt keine USB-Hubs.

## Ein/Aus-Taste und LED-Anzeige

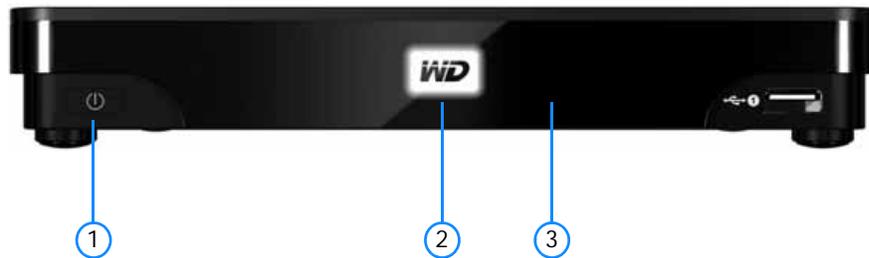

| Element | Komponente             | Beschreibung   |
|---------|------------------------|--|
| 1       | Ein/Aus-Taste          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Wenn die Betriebs-LED an ist: <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Media Center auszuschalten. Dabei wird das interne Laufwerk in den Ruhemodus versetzt und andere Geräte können immer noch darauf zugreifen.</li> <li>Halten Sie die Taste fünf Sekunden gedrückt, um das Gerät vollständig herunterzufahren und keinen Zugriff mehr auf das interne Laufwerk zu ermöglichen.</li> </ul> </li> <li>Wenn die Betriebs-LED aus ist: Drücken Sie auf die Ein/Aus-Taste, um das Media Center einzuschalten und das interne Laufwerk hochzufahren.</li> </ul>                            |
| 2       | Betriebs-LED (WD-Logo) | <ul style="list-style-type: none"> <li>Ein – Das Stromkabel ist angeschlossen und das Gerät eingeschaltet.</li> <li>Aus - Das Media Center ist im Standby-Modus, ausgeschaltet oder das Stromkabel ist nicht angeschlossen.</li> <li>Stetig blinkend – Ein USB-Gerät wurde erkannt und das Gerät wird im System bereitgestellt. Wenn in den Einrichtungsoptionen die Medienbibliothek aktiviert ist (siehe „Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 33), blinkt die LED auf die gleiche Weise.</li> <li>Dreimal kurzes, dreimal langes und wieder dreimal kurzes Blinken – Ein Systemdiagnose-Fehler ist aufgetreten. Siehe „Fehlersuche“ auf Seite 161.</li> </ul> |
| 3       | Infrarotempfänger      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Empfängt die Signale der Fernbedienung. Richten Sie die Fernbedienung auf den Infrarotempfänger und achten Sie darauf, dass der Signalweg zwischen den Geräten ungestört ist.</li> </ul>  |

## Fernbedienung



**VORSICHT:** Setzen Sie die Batterien und die Fernbedienung mit eingelegten Batterien keiner übermäßigen Hitze aus (direkte Sonneneinstrahlung, Feuer usw.).

1. Infrarotsender
2. POWER
3. Subtitle (Untertitel)
4. PREV (Vorheriger Titel), STOP (Stoppen), NEXT (Nächster Titel)
5. Back (zurück zum letzten Bildschirm)
6. Navigationstasten, OK
7. Prev Page (Vorherige Seite)
8. MUTE (Stumm schalten)
9. Alphanumerische Tasten
10. SEARCH (Suche)
11. HOME (Startbildschirm)
12. Audio
13. REV (Rücklauf), PAUSE/PLAY (Anhalten/Abspielen), FF (Schneller Vorlauf)
14. Options (Optionen)
15. Next Page (Nächste Seite)
16. Setup (Einrichtung)
17. Schnell-/Funktionstasten
18. EJECT (für sicheres Entfernen des Speichergeräts)



*Hinweis:* Zusätzliche Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 27.

# 4

## Erste Schritte

### Packungsinhalt



WD TV Live Hub Media Center



Fernbedienung und  
zwei AAA-Batterien



Wechselstromadapter



Schnellinstallationsanleitung

### Installationsanforderungen

- Standard- oder HD-Fernsehgerät mit Composite- (Standard-AV), Component- (YPbPr) oder HDMI-Eingang
- Ein verfügbarer Netzwerkanschluss für Online-Inhalte und -Dienste

Optional: Fernsehgerät, Stereo- oder AV-Empfänger mit digitalem optischen (S/PDIF) Anschluss oder Stereo-Audioeingang (nur Audiowiedergabe)

### Betriebssystemkompatibilität

Das Media Center ist mit folgenden Betriebssystemen kompatibel:

#### Windows®

- Windows XP
- Windows Vista®
- Windows 7

#### Mac® OS X®

- Leopard®
- Snow Leopard™



.....  
*Hinweis:* Die Kompatibilität ist von der jeweiligen Hardwarekonfiguration und dem Betriebssystem abhängig.



.....  
**Wichtig:** Für eine optimale Leistung und Zuverlässigkeit sollten Sie alle aktuellen Updates und Service Packs (SP) installieren. Unter Windows rufen Sie das **Start**(Startmenü) auf und wählen Sie **Windows Update**. Beim Macintosh rufen Sie das **Apple**-Menü auf und wählen Sie **Softwareaktualisierung**.

## Installationsverfahren

Im Folgenden wird die Installation des Media Centers beschrieben:

1. Schließen Sie das Stromkabel an.
2. Stellen Sie eine Netzwerkverbindung her.
3. Übertragen Sie Inhalte von Ihrem Computer auf das Media Center.
4. Schließen Sie das Media Center über die gewünschte Schnittstelle an Ihr Fernseh- oder Unterhaltungsgerät an.
5. Schließen Sie ein USB-Gerät mit Ihren Medieninhalten an (optional).

### Schritt 1 - Anschließen des Stromkabels

1. Klemmen Sie den Steckeradapter in die Aufnahme am Stromkabel, sofern anwendbar.

Der Wechselstromadapter variiert abhängig vom Standort. An einigen Standorten ist kein Steckeradapter notwendig. Die Stecker der in diesen Regionen verkauften Geräte können nicht gewechselt werden. Beachten Sie die folgende Abbildung.



2. Schließen Sie das Stromkabel am Media Center an und stecken Sie das andere Ende in die Steckdose. Das Media Center schaltet sich automatisch ein.



## Schritt 2 – Verbinden mit Ihrem Netzwerk

Das Media Center kann kabellos oder kabelgebunden mit Ihrem Heimnetzwerk verbunden werden, damit Sie Dateien von Ihrem Computer über das Netzwerk auf Ihr Media Center und zurück übertragen können. Außerdem können Sie so auf das Internet und Netzwerkspeichergeräte zugreifen. Eine Netzwerkverbindung gestattet Zugriff auf lokal und online gespeicherte Medieninhalte.

### Kabelgebundene Netzwerkverbindung



*Hinweis:* Ethernet-Kabel müssen separat bestellt werden.

So stellen Sie eine Verbindung mit dem Heimnetzwerk über ein Ethernet-Kabel her:

1. Schließen Sie das Ethernet-Kabel (muss separat bestellt werden) an den Ethernet-Anschluss am Media Center an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels direkt an einen LAN-Port an einem Router oder Netzwerk-Switch (muss direkt mit dem Router verbunden sein) an.



Detaillierte Anweisungen zu kabellosen und kabelgebundenen Netzwerkverbindungen und -konfigurationen finden Sie unter „Einrichten von Netzwerken“ auf Seite 73.



*Hinweis:* Das Streamen über eine WiFi-Verbindung kann aus verschiedensten Gründen instabil sein, wie etwa eine schwache Netzwerkverbindungen, die Signalstärke, schwankende Geschwindigkeiten oder andere umgebungsbedingte Faktoren. Mit dem WD Livewire™ Powerline AV Network-Kit (muss separat bestellt werden) können Sie sofort eine drahtgebundene Netzwerkverbindung mit hohen Geschwindigkeiten aufbauen und erhalten einen schnellen und zuverlässigen Internetzugang, ohne in der ganzen Wohnung Kabel verlegen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

## Übertragen von Medieninhalten von Ihrem Computer

Siehe „Schritt 3 – Laden von Inhalten auf Ihr Media Center“ auf Seite 16.

## Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk

Siehe „Netzwerkdienste“ auf Seite 79.

## Zugriff auf Online-Medieninhalte

Siehe „Internetdienste“ auf Seite 85.

## Schritt 3 – Laden von Inhalten auf Ihr Media Center

Übertragen Sie den gewünschten Inhalt von Ihrem Computer auf das Media Center. Sie können auch Dateien vom Media Center auf Ihren Computer übertragen.



1. Schalten Sie Ihren Computer ein.
2. Schließen Sie die Stromkabel des Laufwerks an (siehe „Schritt 1 - Anschließen des Stromkabels“ auf Seite 14).
3. Verbinden Sie das Media Center (siehe „Schritt 2 – Verbinden mit Ihrem Netzwerk“ auf Seite 15) und den Computer wie oben gezeigt über Ethernet-Kabel mit Ihrem Router.


## Windows

### Verwenden von WD Discovery™

1. Laden Sie das Tool „WD Discovery“ unter <http://products.wdc.com/WDTVLiveHub> herunter.
2. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene Installationsdatei und befolgen Sie die auf dem Bildschirm angezeigten Anweisungen zur Installation von WD Discovery.
3. Klicken Sie auf  oder **Start** und dann auf **Programme > WD Discovery > WD Discovery**.
4. Klicken Sie in der Liste „Netzlaufwerke gefunden“ auf **WDTVLiveHub** und klicken Sie in der Aufgabenstellung auf **Netzlaufwerk zuordnen**.



5. Klicken Sie auf **Ja**.
6. Es wird eine Meldung angezeigt, in der Sie gefragt werden, ob Sie das Netzlaufwerk automatisch verbinden lassen möchten. Sie haben zwei Optionen. Führen Sie Schritt (a) oder Schritt (b) durch.  
(a) Zum automatischen Verbinden des Laufwerks klicken Sie auf **Ja**.

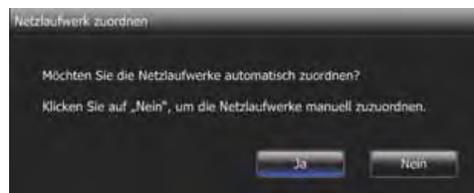


Alle verfügbaren freigegebenen Ordner des Gerätes werden automatisch als Netzlaufwerke zugeordnet. Die verfügbaren Laufwerksbuchstaben werden in umgekehrter alphabetischer Reihenfolge beginnend mit Z zugewiesen.

Nach Abschluss der Verbindung wird das Media Center als Netzlaufwerk im WD Discovery-Bildschirm angezeigt. Klicken Sie auf **Zurück**, um zurück zur Hauptseite zu gelangen.



- (b) Zum manuellen Verbinden des Laufwerks klicken Sie auf **Nein**. Klicken Sie in der Liste „Netzlaufwerk zuordnen“ auf „WDTVLiveHub“ und wählen sie dann einen verfügbaren Laufwerksbuchstaben aus. Klicken Sie auf **Ja**, um die Verbindung des Laufwerksbuchstabens abzuschließen.

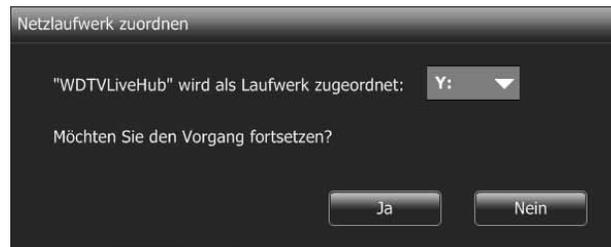

*Hinweis:* Nachdem ein Gerät einem Netzlaufwerk manuell oder automatisch zugeordnet wurde, behält es denselben Laufwerksbuchstaben bei.

7. Schließen Sie das WD Discovery-Tool.
8. Klicken Sie auf  oder **Start** und dann auf **Arbeitsplatz/Computer**. Der Stamm des Media Centers wird angezeigt. Jetzt können Sie über **Arbeitsplatz/Computer** oder den Windows Explorer Dateien und Ordner auf die interne Festplatte des Media Centers ziehen und ablegen.

Mit Windows

Alternativ zur Verwendung von WD Discovery können Sie auch wie folgt auf das Media Center zugreifen:

Windows 7/Vista:

- Klicken Sie auf  > **Computer** > **Netzwerk** und suchen Sie das Media Center.

Windows XP/Vista/7:

- Geben Sie im Windows Explorer oder in einem Webbrowser als Adresse \\wdtvlivehub ein.

## Macintosh

1. Schalten Sie Ihren Computer ein. Warten Sie, bis das Betriebssystem geladen wurde.
2. Öffnen Sie den Finder.
3. *Mac OS X Leopard/Snow Leopard:* Klicken Sie unter FREIGABEN auf das WDTVLiveHub-Symbol
4. Kopieren Sie Mediendateien durch Ziehen und Ablegen vom Computer auf das Media Center oder vom Media Center auf den Computer.

## Schritt 4 – Anschließen des Media Centers

Die folgende Abbildung zeigt die vom Media Center unterstützten Kabelverbindungen. Als Standardverbindung werden die mitgelieferten Composite-zu-Mini AV-Kabel verwendet.



.....  
*Hinweis:* HDMI- und optische Kabel (S/PDIF) müssen separat bestellt werden.



.....  
**Wichtig:** Konfigurieren Sie die Audio/Video-Einstellungen Ihres Media Centers abhängig vom gewählten Verbindungstyp. Weitere Informationen zu den Einstellungen finden Sie unter Siehe „Audio-/Videoausgang“ auf Seite 140.

## Auswahl der optimalen Verbindung

Die Qualität des von Ihrem Fernsehgerät erzeugten Bildes hängt von der Qualität Ihres Fernsehgerätes und der Verbindung zum Media Center ab.

| Verbindung | Qualität                 | Anschlüsse   |
|------------|--------------------------|--|
| HDMI       | Hoch<br>(bis zu 1080p)   | Spezieller Anschluss für hohe Auflösung  |
| Komponente | Besser<br>(bis zu 1080i) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Grün = Y</li> <li>• Blau = Pb</li> <li>• Rot = Pr</li> </ul>                        |
| Composite  | Gut<br>(480i/576i)       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gelb = Video</li> <li>• Rot = Audio rechts</li> <li>• Weiß = Audio links</li> </ul> |

HDMI (hohe Auflösung)



Component (Hohe Auflösung)



Composite (Standardauflösung)



.....  
*Hinweis:* HDMI-, Component- und Composite-Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten.

## HDMI-Video und -Audio (Hohe Auflösung)

HDMI kombiniert HD-Video, Mehrkanal-Audio und Steuerungssignale zwischen einzelnen Komponenten in einem einzelnen digitalen Kabel. Diese Schnittstelle bietet eine Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1080p.

So schließen Sie Ihr Media Center über ein HDMI-Kabel an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am Media Center.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes oder (wenn verfügbar) Audio/Video-Systems an.



Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Fernsehgerät das Media Center erkennt. Wenn es nicht erkannt wird, müssen Sie eventuell die Eingangsquelle an Ihrem Fernseher auf HDMI ändern. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes für weitere Informationen.

Wenn das Media Center erkannt wurde, wird zunächst der Begrüßungsbildschirm als Zeichen für den Systemstart angezeigt und anschließend der Startbildschirm der Benutzeroberfläche.




.....  
*Hinweis:* HDMI-Kabel müssen separat bestellt werden.

## Component-Video und -Audio (Hohe Auflösung)

Die Component-Verbindung überträgt nur Videosignale. Zur Tonübertragung müssen Sie auch die Composite-Audiokabel anschließen. Diese Schnittstelle bietet eine Videoqualität mit einer Auflösung von bis zu 1080i.

So schließen Sie Ihr Media Center über Component- und Audiokabel an:

1. Stecken Sie die Component-Kabelanschlüsse in die Component-Buchsen am Media Center.
2. Stecken Sie die anderen Enden wie unten gezeigt in die Component-Ports an Ihrem Fernsehgerät oder Audio-/Videosystem (falls verfügbar), rot zu rot, grün zu grün und blau zu blau.

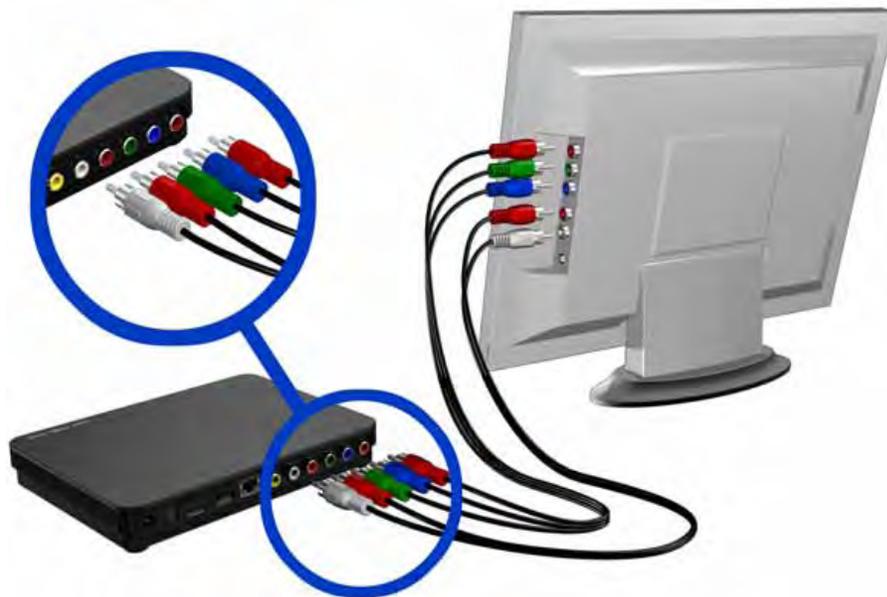

3. Für die Audio-Übertragung stecken Sie die Audiokabelanschlüsse in die Audiobuchsen am Media Center.
4. Stecken Sie die Audioanschlüsse am anderen Kabelende in die Audioeingangsbuchsen an Ihrem Fernsehgerät, rot zu rot und weiß zu weiß.  
Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Fernsehgerät das Media Center erkennt. Wenn das Media Center nicht erkannt wird, müssen Sie eventuell die Eingangsquelle an Ihrem Fernseher auf Component ändern. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes für weitere Informationen.  
Wenn das Media Center erkannt wurde, wird zunächst der Begrüßungsbildschirm als Zeichen für den Systemstart angezeigt und anschließend der Startbildschirm der Benutzeroberfläche.



.....  
*Hinweis:* Component- und Audiokabel müssen separat bestellt werden.

## Composite AV-Verbindung (Standardauflösung)

So verwenden Sie eine Composite-Verbindung:

1. Stecken Sie die Composite-Kabelanschlüsse in die Composite-Buchsen am Media Center.
2. Schließen Sie die anderen Kabelenden an den Composite-Eingangsanschluss Ihres Fernsehgerätes an, ebenfalls gelb an gelb, rot an rot und weiß an weiß.
3. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.



Warten Sie ein paar Sekunden, bis das Fernsehgerät das Media Center erkennt. Wenn das Media Center nicht erkannt wird, müssen Sie eventuell die Eingangsquelle an Ihrem Fernseher auf Composite ändern. Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgerätes für weitere Informationen.

Wenn das Media Center erkannt wurde, wird zunächst der Begrüßungsbildschirm als Zeichen für den Systemstart angezeigt und anschließend der Startbildschirm der Benutzeroberfläche.



.....  
*Hinweis:* Composite-Kabel müssen separat bestellt werden.

## Heimkino (Hohe Auflösung)

So schließen Sie Ihr Heimkino-System über HDMI an:

1. Stecken Sie das HDMI-Kabel in den HDMI-Anschluss am Media Center.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Eingang Ihres AV-Empfängers an.
3. Schließen Sie ein HDMI-Kabel am HDMI-Ausgang Ihres AV-Empfängers an.
4. Schließen Sie das andere Kabelende am HDMI-Anschluss Ihres Fernsehgerätes an (wenn verfügbar).
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.
6. Stellen Sie im Media Center die entsprechende Audioausgangsoption ein. Siehe „Audioausgang“ auf Seite 142.



So schließen Sie Ihr Heimkino-System über S/PDIF an:

1. Stecken Sie das S/PDIF-Kabel in den S/PDIF-Anschluss am Media Center.
2. Schließen Sie das andere Kabelende am S/PDIF-Eingang Ihres AV-Empfängers an.
3. Stecken Sie die HDMI-, Component- oder Composite-Anschlüsse in die entsprechenden Ausgangsanschlüsse am Media Center.
4. Schließen Sie das/die anderen Kabelende(n) am jeweiligen Anschluss Ihres Fernsehgerätes an.
5. Wählen Sie am Fernsehgerät die entsprechende Eingangsquelle.
6. Stellen Sie im Media Center die entsprechende Audioausgangsoption ein. Siehe „Audioausgang“ auf Seite 142.



Hinweis: HDMI-, S/PDIF-, Component- und Composite-Kabel müssen separat bestellt werden.

## Schritt 5 – Anschließen eines USB-Gerätes (optional)

Das Media Center verfügt über zwei USB-Ports, die die Wiedergabe von externen WD USB-Laufwerken unterstützen.\*

\* Eine Liste unterstützter externer WD-Laufwerke finden Sie in Artikel Nr. 5688 unserer Knowledge Base unter <http://support.wdc.com>.

So schließen Sie ein USB-Gerät an:

1. Schließen Sie das USB-Gerät an einen der beiden USB-Ports des Media Centers an.



2. Warten Sie einige Minuten, während das Media Center das USB-Gerät auf Mediendateien durchsucht. (Der Scanvorgang ist standardmäßig aktiviert. Wenn Sie die automatische Scanfunktion ausschalten möchten, lesen Sie bitte „Aktivieren/Deaktivieren der Medienbibliothek“ auf „Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 33.)

- Der Bildschirm „Synchronisieren und Übertragen“ wird angezeigt. Indem Sie auf **OK** drücken, werden alle Mediendateien von dem USB-Gerät auf das interne Laufwerk des Media Centers kopiert. Die Dateien werden alle mit einem bestimmten Ordner („USB\_Sync“) auf dem internen Laufwerk des Media Centers synchronisiert. Für jedes neue USB-Gerät wird ein neuer Ordner basierend auf dem Namen des USB-Datenträgers erstellt. Das Media Center synchronisiert und kopiert nur Dateien, die neu sind (nach Änderungsdatum) oder sich von den bereits gespeicherten unterscheiden, und verschiebt nicht jedes mal den gesamten Inhalt des externen USB-Geräts.



*Hinweis:* Sie können die Funktionen „Synchronisieren und Übertragen“ unter „Einrichtung“ > Menü „Aktion“ deaktivieren. Siehe „Von USB-Speicher Synchronisieren“ auf Seite 153.

So entsperren Sie ein gesperrtes USB-Gerät von WD:

Das USB-Gerät muss entsperrt sein, damit das Media Center auf seinen Inhalt zugreifen kann.

- Navigieren Sie zum Startbildschirm und wählen Sie das Menü des Medieninhalts aus, auf den Sie zugreifen möchten. Das sind „Musik“, „Videos“ oder „Fotos“.
- Wählen Sie im Bildschirm „Ihr WD-Laufwerk entsperren“ mit ◀ / ▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.
- Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur das Kennwort für den Zugriff auf das USB-Laufwerk ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Wenn ein falsches Kennwort eingegeben wurde, wählen Sie mit ◀ / ▶ **OK** aus, drücken Sie **OK** und geben Sie dann das richtige Kennwort ein. Wenn Sie das Kennwort fünf Mal hintereinander falsch eingeben, wird das Laufwerk in einen inaktiven Zustand versetzt. Drücken Sie **OK**, um die Fehlermeldung zu schließen. Trennen Sie das USB-Laufwerk. Schalten Sie das Gerät aus und wieder ein, schließen Sie das USB-Laufwerk wieder an und geben Sie das richtige Zugangskennwort ein.

- Wenn das USB-Laufwerk entsperrt ist, wird die Menüleiste für den ausgewählten Medientyp angezeigt. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Filteroption zum Anzeigen unterstützter Medieninhalte aus und drücken Sie **OK**.

Der unterstützte Inhalt für den gewählten Medientyp wird angezeigt.

- Wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ den Inhalt aus, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **OK**, um mit der Medienwiedergabe zu beginnen.

## Entfernen eines USB-Geräts

Um Datenverluste zu vermeiden, drücken Sie bitte immer erst die Taste **EJECT** auf Ihrer Fernbedienung, bevor Sie ein USB-Gerät entfernen.

So entfernen Sie ein USB-Gerät:

1. Drücken Sie die Taste **HOME** .
2. Drücken Sie die Taste **EJECT** .
3. Wählen Sie mit **▲** / **▼** das USB-Gerät aus (USB 1 für den Anschluss an der Vorderseite oder USB 2 für den Anschluss auf der Rückseite des Media Centers).
4. Drücken Sie **OK**. Wählen Sie  und drücken Sie erneut **OK**.



5. Trennen Sie das USB-Gerät vom Media Center.

## 5

# Bedienung des Media Centers

## Verwenden der Fernbedienung

Mit der ergonomischen Fernbedienung des Media Centers können Sie im Startbildschirm navigieren, Mediendateien durchsuchen, Wiedergabeoptionen einstellen und Systemeinstellungen anpassen. Der Infrarotsensor erkennt die Signale der Fernbedienung.



**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und Infrarotsensor des Media Centers nicht durch Gegenstände o. ä. gestört wird.

| Taste                    | Funktion  |
|--------------------------|---|
| <b>HOME</b>              | Zeigt das Hauptmenü und die zahlreichen Optionen zur Dateiwiedergabe und Geräteeinrichtung an.  |
| <b>POWER</b>             | Versetzt das Gerät in den Ruhemodus und schaltet den Videoausgang aus. Halten Sie die Taste fünf Sekunden gedrückt, um das Media Center vollständig herunterzufahren.   |
| <b>Navigationstasten</b> | Zum Navigieren durch die Optionen auf dem Startbildschirm sowie die Menüs, Medienbibliotheken, Symbolleisten und die Bildschirmtastatur.  |
| <b>OK</b>                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeigt die Medien-Verzeichnisse und die Bildschirme unter „Einstellungen“ an.</li> <li>• Schaltet die Informationsleiste ein oder aus.</li> <li>• Beginnt die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei.</li> <li>• Aktiviert die im Optionsbildschirm „Einstellungen“ ausgewählte Einstellung.</li> </ul>  |
| <b>STOP</b>              | Stoppt die Wiedergabe.  |
| <b>Back</b>              | Wechselt zur vorherigen Anzeige.  |
| <b>REV</b> (Rücklauf)    | Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe rückwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x.   |
| <b>PREV</b>              | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste einmal, um zum Anfang der Audio-/Video-Datei zu gehen.</li> <li>• Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Audio-, Video- oder Bilddatei zu wechseln.</li> <li>• Drücken Sie die Taste, um zurückzublättern.</li> <li>• Drücken Sie die Taste während des Rücklaufs eines Videos, um 10 Minuten zurückzuspringen.</li> </ul> |
| <b>SEARCH</b>            | Sucht Mediendateien im aktuellen Ordner. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Medienbibliothek aktiviert ist. Unterordner werden nicht durchsucht.  |
| <b>Options</b>           | Zeigt während der Wiedergabe weitere Wiedergabeoptionen an. Drücken Sie die Taste in einem Medieninhalt-Bildschirm, um weitere Dienstoptionen anzuzeigen.   |

| Taste                         | Funktion   |
|-------------------------------|--|
| <b>PAUSE/PLAY</b>             | Schaltet zwischen Abspielen und Anhalten des Mediums um.   |
| <b>FF</b> (Schneller Vorlauf) | Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe schnell vorwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x.   |
| <b>NEXT</b>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechselt zur nächsten Audio-, Video- oder Bilddatei.</li> <li>• Drücken Sie die Taste, um weiterzublättern.</li> <li>• Drücken Sie die Taste während des Vorlaufs eines Videos, um 10 Minuten vorzuspringen.</li> </ul>   |
| <b>EJECT</b>                  | Schaltet in den abgesicherten Modus, damit Sie ein USB-Gerät sicher entfernen können.  |
| <b>MUTE</b>                   | Schaltet die Tonausgabe stumm.   |
| <b>Subtitle</b>               | Schaltet zwischen den Untertiteln eines Videos um (sofern anwendbar).  |
| <b>Audio</b>                  | Schaltet zwischen den Audiostreams eines Videos um (sofern anwendbar).   |
| <b>Setup</b>                  | Zeigt das Menü „Einrichtung“ an.   |
| <b>Alphanumerische Tasten</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indem diese Tasten einmal gedrückt werden, wird die jeweilige Zahl eingegeben.</li> <li>• Indem diese Tasten mehrfach (zwei- bis neunmal) gedrückt werden, werden die entsprechenden Buchstaben eingegeben.</li> <li>• Halten Sie beim Anhören eines Titels oder einer Musikwiedergabeliste eine der Tasten 0 bis 9 gedrückt, um einen Favorit zu erstellen.</li> </ul>   |
| <b>A, B, C, D</b>             | <p>Benutzerdefinierbare Schnell-/Funktionstasten. Siehe „Externe Einstellungen“ auf Seite 152. Die Standardeinstellungen sind wie folgt (nur gültig innerhalb der Menüs „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“):</p> <p>Drücken auf  aktiviert das Menü für Sortieren und Filter .</p> <p>Drücken auf  aktiviert das Menü zur Auswahl der Inhaltsquelle .</p> <p>Drücken auf  aktiviert das Menü zum Ändern der Ansicht .</p> <p>Drücken auf  aktiviert das Menü der Konsole .</p> |

## Verwenden einer USB-Tastatur

Alternativ zur Fernbedienung können sie auch eine USB-Tastatur verwenden, die Sie an einem der beiden USB-Ports am Media Center anschließen.

| Tasten oder Tastenfolge                                      | Funktion  |
|--|---|
| <b>Pos 1 (HOME)</b>  | Zeigt das Hauptmenü und die zahlreichen Optionen zur Dateiwiedergabe und Geräteeinrichtung an.  |
| <b>STRG + P (POWER)</b>                                      | Versetzt das Gerät in den Ruhemodus und schaltet den Videoausgang aus.  |
| <b>AUFWÄRTS-,<br/>ABWÄRTS-, LINKS-<br/>und RECHTS-PFEILE</b> | Zum Navigieren durch die Optionen auf dem Startbildschirm sowie die Menüs, Medienbibliotheken, Symbolleisten und die Bildschirmtastatur.  |
| <b>EINGABE (OK)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zeigt die Medien-Verzeichnisse und die Bildschirme unter „Einstellungen“ an.</li> <li>• Schaltet die Informationsleiste ein oder aus.</li> <li>• Beginnt die Wiedergabe der ausgewählten Mediendatei.</li> <li>• Aktiviert die im Optionsbildschirm „Einstellungen“ ausgewählte Einstellung.</li> </ul>  |
| <b>S (STOP)</b>  | Stoppt die Wiedergabe.  |
| <b>ESC (Back)</b>  | Wechselt zur vorherigen Anzeige.  |
| <b>- (REV)</b>   | Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe rückwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x.   |
| <b>P (PREV)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie die Taste einmal, um zum Anfang der Audio-/Video-Datei zu gehen.</li> <li>• Drücken Sie die Taste zweimal, um zur vorherigen Audio-, Video- oder Bilddatei zu wechseln.</li> <li>• Drücken Sie die Taste, um zurückzublättern.</li> <li>• Drücken Sie die Taste während des Rücklaufs eines Videos, um 10 Minuten zurückzuspringen.</li> </ul> |
| <b>STRG + F (SEARCH)</b>                                     | Sucht Mediendateien im aktuellen Ordner. Diese Funktion ist nur verfügbar, wenn die Medienbibliothek aktiviert ist. Unterordner werden nicht durchsucht.  |
| <b>STRG + O (Options)</b>                                    | Zeigt während der Wiedergabe weitere Wiedergabeoptionen an. Drücken Sie die Taste in einem Medieninhalt-Bildschirm, um weitere Dienstoptionen anzuzeigen.   |
| <b>LEERTASTE<br/>(PLAY/PAUSE)</b>                            | Schaltet zwischen Abspielen und Anhalten des Mediums um.  |
| <b>+ (FF)</b>  | Durchläuft die Audio/Video-Wiedergabe schnell vorwärts. Unterstützt die Geschwindigkeiten 2x, 4x, 8x, 16x.  |
| <b>N (NEXT)</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wechselt zur nächsten Audio-, Video- oder Bilddatei.</li> <li>• Drücken Sie die Taste, um weiterzublättern.</li> <li>• Drücken Sie die Taste während des Vorlaufs eines Videos, um 10 Minuten vorzuspringen.</li> </ul>  |

| Tasten oder Tastenfolge  | Funktion   |
|--|--|
| <b>STRG + E</b> (EJECT)  | Schaltet in den abgesicherten Modus, damit Sie ein USB-Gerät sicher entfernen können.  |
| <b>M</b> (MUTE)  | Schaltet die Tonausgabe stumm.   |
| <b>v</b> (Subtitle)  | Schaltet zwischen den Untertiteln eines Videos um (sofern anwendbar).  |
| <b>B</b> (Audio)   | Schaltet zwischen den Audiostreams eines Videos um (sofern anwendbar).   |
| <b>STRG + AUFWÄRTS-PFEIL</b>   | Erhöht die Lautstärke.   |
| <b>STRG + ABWÄRTS-PFEIL</b>  | Senkt die Lautstärke.  |
| <b>ENTF</b>  | Löscht die in einem Feld eingetragenen Daten.  |
| <b>Z</b> (Vergrößern)  | Vergrößert das aktuell angezeigte Video oder Foto.   |
| <b>R</b> (Zufall)  | Aktiviert die Zufallfunktion für Video- und Musikdateien.  |
| <b>L</b> (Wiederholen)   | Wiederholt die aktuelle Video- oder Musikdatei.  |
| <b>RÜCKTASTE</b>   | Löscht die aktuell ausgewählte Datei.  |
| <b>STRG + S</b> (Setup)  | Zeigt das Menü „Einrichtung“ an.   |
| <b>Alphanumerische Tasten</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indem diese Tasten einmal gedrückt werden, werden die/der jeweilige Zahl/Buchstabe eingegeben.</li> <li>• Halten Sie beim Anhören eines Titels oder einer Musikwiedergabeliste eine der Tasten 0 bis 9 gedrückt, um einen Favorit zu erstellen.</li> </ul>  |
| <b>STRG + A</b><br><b>STRG + B</b><br><b>STRG + C</b><br><b>STRG + D</b> | <p>Benutzerdefinierbare Schnell-/Funktionstasten. Siehe „Externe Einstellungen“ auf Seite 152. Die Standardeinstellungen sind wie folgt (nur gültig innerhalb der Menüs „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“):</p> <p>Drücken auf <b>STRG + A</b> aktiviert das Menü für Sortieren und Filter .</p> <p>Drücken auf <b>STRG + B</b> aktiviert das Menü zur Auswahl der Inhaltsquelle .</p> <p>Drücken auf <b>STRG + C</b> aktiviert das Menü zum Ändern der Ansicht .</p> <p>Drücken auf <b>STRG + D</b> aktiviert das Menü der Konsole .</p> |

## Verwenden des Media Center-Menüs

Der Startbildschirm wird angezeigt, wenn Sie Ihr Media Center einschalten oder auf der Fernbedienung auf **HOME** drücken. Über die Menüoptionen auf dem Bildschirm können Sie Ihre Medienbibliothek durchsuchen und die Einstellungen des Media Centers ändern.



### Optionen auf dem Startbildschirm

Die Hauptoptionen auf dem Startbildschirm sind:

- Videos
- Musik
- Fotos
- Dateien
- Einrichtung
- Dienste
- Neue Firmware (erkennt neue Firmware automatisch und wird nur angezeigt, wenn neue Firmware verfügbar ist)

Die Optionen „Musik“, „Videos“ und „Fotos“ stellen die Ordner der verschiedenen Medientypen dar. Die Medieninhalte werden entweder als Datei/Ordner auf dem Media Center, einem Netzwerkspeichergerät oder einem USB-Laufwerksverzeichnis oder als Medienkompilation basierend auf Metadaten-Informationen angezeigt. Musikdateien können zum Beispiel nach Genre oder Name des Künstlers kategorisiert werden.

Im Menü „Einrichtung“ können Sie das Media Center nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen. Weitere Informationen finden Sie unter „Einrichtung und erweiterte Funktionen“ auf Seite 139.

### Einstellen von Zeit und Wetter

- Zum Einstellen der im Media Center-Bildschirm angezeigten Zeit lesen Sie „Zeitzone auswählen“ auf Seite 154.
- Zum Einstellen der im Media Center-Bildschirm angezeigten Temperatur lesen Sie „AccuWeather.com“ auf Seite 86.


## Navigation im Startbildschirm

Verwenden Sie folgende Tasten, um durch die Menüs zu navigieren.

| Taste                   | Funktion                                  |
|-------------------------|---|
| ◀▶ Rechts-/Links-Pfeile | Zum Bewegen von einer Option zur nächsten |
| ▼ Abwärts-Pfeil         | Anzeigen der Konsole                      |
| OK                      | Aktivieren Ihrer Auswahl                  |

## Media Center-Konsole

Drücken Sie im Startbildschirm ▼ oder navigieren Sie zu  und drücken Sie in den Menüs „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“ auf **OK**, um die Konsole zu starten. Drücken Sie ▼ oder **Back**, um die Konsole zu beenden. Navigieren Sie zu „Ansicht ändern“ und drücken Sie **OK**, um zwischen Listenansicht und Miniaturansicht zu wechseln.

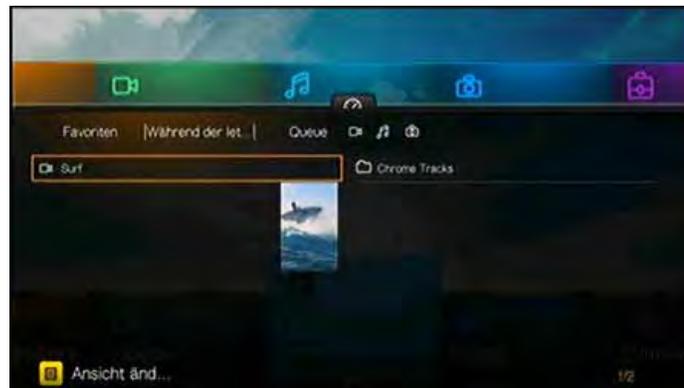

Verwenden Sie in der Konsole die Navigationstasten ◀/▶ und drücken Sie **OK**, um Ihre Mediendateien in den folgenden Kategorien anzuzeigen:

- **Favoriten** (siehe „Favorit“ auf Seite 43)
- **Während der letzten 30 Tage** (zeigt Mediendateien an, die Sie innerhalb der letzten 30 Tage hinzugefügt haben)
- **Queue** (Verwenden Sie die Navigationstasten ◀/▶, wählen Sie das Symbol „Videos“, „Musik“ oder „Fotos“ und drücken Sie **OK** – siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 42)

Nachdem Sie eine Kategorie ausgewählt haben, wählen Sie mit den Navigationstasten eine Datei aus und drücken Sie dann **OK**, um sie wiederzugeben.

## Konsolenoptionen


Wählen Sie eine Datei in den Konsolenkategorien aus und drücken Sie **Options**.



Konsolenoptionen – Favoriten



Konsolenoptionen – Während der letzten 30 Tage

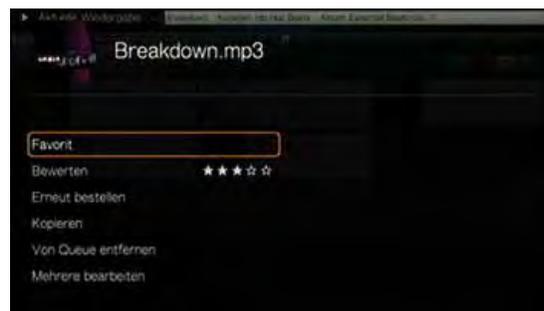

Konsolenoptionen – Queue

Wählen sie mit den Navigationstasten ▲ / ▼ aus folgenden Optionen aus und drücken Sie dann **OK**.

- **Zum Queue hinzufügen** (wenn unter „Favoriten“ oder „Während der letzten 30 Tage“ eine Datei ausgewählt ist – siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 42)
- **Bewerten** (siehe „Bewerten“ auf Seite 43)
- **Erneut bestellen** – Verwenden Sie diese Option, um in den Kategorien „Favoriten“ und „Queue“ Elemente in der Anzeigereihenfolge nach oben oder unten zu verschieben. Positionieren Sie den Cursor mithilfe der Navigationstasten an der Stelle, an die Sie die ausgewählte Datei verschieben möchten.
- **Favorit** (wenn unter „Queue“ oder „Während der letzten 30 Tage“ eine Datei ausgewählt ist – siehe „Favorit“ auf Seite 43)
- **Kopieren** (siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 43)
- **Aus Favoriten entfernen/Von Queue entfernen** – entfernt die ausgewählte Datei aus der Kategorie „Favoriten“ bzw. „Queue“
- **Löschen** (siehe „Löschen“ auf Seite 44)
- **Mehrere bearbeiten** (siehe „Mehrere bearbeiten“ auf Seite 45)

## Kompilierung der Medienbibliothek

Bei der Kompilierung der Medienbibliothek werden Medieninhalte vom Media Center, einem Netzwerkspeichergerät oder einem angeschlossenen USB-Laufwerk in eine umfangreiche Datenbank eingelesen und zusammengeführt, so dass Sie Mediendateien basierend auf bestimmten Metadaten durchsuchen und finden können (z. B. Videodateien werden nach Titel und Veröffentlichungsdatum kategorisiert).

## Ausnahmen bei der Kompilierung der Medienbibliothek

Folgende Bedingungen verhindern eine Kompilierung der Medienbibliothek:

- Das USB-Gerät ist schreibgeschützt.
- Es ist nicht genug Speicherplatz auf dem Media Center, dem Netzwerkspeichergerät oder dem USB-Gerät vorhanden.
- Ein Laufwerk gesperrt ist.

So schalten Sie die Kompilierung der Medienbibliothek aus (standardmäßig eingeschaltet):

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Einrichtung | System.
2. Wählen Sie **Medienbibliothek** aus und drücken Sie **OK**.



3. Wählen Sie **Aus** und drücken Sie **OK**.



.....  
*Hinweis:* **Medienbibliothek löschen** löscht die Medienbibliothek und erstellt sie dann neu.

## Unterstützte Kategorien zur Kompilierung der Medienbibliothek

Wenn der Kompilierungsvorgang der Medienbibliothek abgeschlossen ist, werden alle verfügbaren Mediendateien in ihrem entsprechenden Medientyp-Verzeichnis organisiert. Standardmäßig werden Medieninhalte als Miniaturansichten angezeigt (Miniaturansicht vom Cover des Musikalbums, vom Filmplakat oder vom Bild). In der folgenden Tabelle sind die Inhaltskategorien aufgelistet.

| Medientyp | Kategorie       | Beschreibung   |
|-----------|-----------------|--|
| Musik     | Alle Titel      | Zeigt eine Liste aller Audiodateien sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.           |
|           | Künstler        | Der Inhalt wird nach dem Namen des Künstlers kategorisiert.                              |
|           | Genre           | Der Inhalt wird nach dem Genre kategorisiert.  |
|           | Album           | Der Inhalt wird nach dem Namen des Albums kategorisiert.                                 |
|           | Datum           | Der Inhalt wird nach dem Änderungsdatum organisiert.                                     |
|           | Ordner          | Die Inhalte werden in Audiodatei-Ordnern angezeigt.                                      |
|           | Letzte          | Zeigt eine Liste der Audioordner/-dateien an, auf die in letzter Zeit zugegriffen wurde. |
|           | Wiedergabeliste | Zeigt eine Liste von Musik-Wiedergabelisten an.  |
| Videos    | Alle Videos     | Zeigt eine Liste aller Videodateien sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.           |
|           | Datum           | Der Inhalt wird nach dem Änderungsdatum organisiert.                                     |
|           | Ordner          | Die Inhalte werden in Videodatei-Ordnern angezeigt.                                      |
|           | Letzte          | Zeigt eine Liste der Videoordner/-dateien an, die in letzter Zeit abgespielt wurden.     |
|           | Wiedergabeliste | Zeigt eine Liste von Video-Wiedergabelisten an.  |
| Fotos     | Alle Bilder     | Zeigt eine Liste aller Bilddateien sortiert in alphabetischer Reihenfolge an.            |
|           | Datum           | Der Inhalt wird nach dem Änderungsdatum organisiert.                                     |
|           | Ordner          | Die Inhalte werden in Bilddatei-Ordnern angezeigt.                                       |
|           | Letzte          | Zeigt eine Liste der Bildordner/-dateien an, auf die in letzter Zeit zugegriffen wurde.  |

## Suchen Ihrer Inhalte auf dem Laufwerk

Sie können eine bestimmte Mediendatei auf zwei verschiedene Arten suchen, je nachdem, ob die Funktion zur Kompilierung der Medienbibliothek aktiviert ist oder nicht.

## Manuelle Suche

Sie können manuell nach einer Mediendatei suchen, indem Sie zu dem entsprechenden Medienabschnitt navigieren und die verfügbaren Dateiodner durchsuchen. Diese Methode wird empfohlen, wenn nur eine begrenzte Anzahl von Dateien zu durchsuchen sind. Anderenfalls ist es sinnvoller, „Media Library Compilation“ (Kompilierung der Medienbibliothek) zu aktivieren und die integrierte Suchfunktion zu verwenden.

| Taste  | Funktion  |
|--|---|
|  Auf-/Abwärts-Pfeile  | Auswahl eines Medientyps (Fotos, Videos oder Musik) oder einer Einstellung<br>Auswählen eines Optionssymbols in der Menüleiste eines Internetdienstes |
|  Rechts-/Links-Pfeile | Bewegen innerhalb einer Kategorie   |
| <b>OK</b>  | Aktivieren Ihrer Auswahl  |

Mit den Navigationstasten können Sie innerhalb eines bestimmten Ordners navigieren und durch Drücken von **Back** zwischen den Ordnern wechseln.

### Unterstützung von Miniaturansichten für Mediendateien

Ihr Media Center unterstützt zwei Arten von Miniaturansichten – eingebettet oder extern (einige Dateiformate unterstützen eingebettete Miniaturansichten nicht).

Eingebettete Miniaturansichten sind Bilder, die Bestandteil der Mediendatei sind. Dateiformate, die eingebettete Miniaturansichten unterstützen:

Musik - MP3 und WMA

Fotos – JPEG

Video - MP4

So fügen Sie eine externe Miniaturansicht hinzu:

Wählen Sie eine einzelne Datei oder ein Musikalbum aus, drücken Sie **Options** und wählen Sie dann **Inhaltsinfos beziehen** (siehe „Inhaltsinfos beziehen“ auf Seite 46). Alternativ, oder wenn die Datenbank keine Informationen gefunden hat, haben Sie folgende Möglichkeit:

1. Wählen Sie eine JPEG-, GIF- oder PNG-Datei aus, die Sie als Miniaturansicht für die Musik- oder Videodatei verwenden möchten.
2. Speichern Sie die Datei am selben Speicherort wie die Datei, für die sie angezeigt werden soll. Befolgen Sie dazu folgende Richtlinien.

## Richtlinien zur Ordner-Miniaturansicht

### Musik:

- folder.jpg anzeigen (Die Bilddatei muss „folder.jpg“ heißen, weil die Miniaturansicht sonst nicht funktioniert.)
- Wenn es keine Datei „folder.jpg“ gibt, das erste im Ordner gefundene eingebettete Albumcover anzeigen
- Wenn es kein Albumcover gibt, erste .JPG im Ordner anzeigen

### Fotos:

- Miniaturansicht anzeigen

### Video:

- Eingebettetes Cover anzeigen
- Wenn es kein eingebettetes Cover gibt, Bilddatei anzeigen, die der abzuspielenden Videodatei zugeordnet ist (zum Beispiel wird video.jpg der Datei video.mkv zugeordnet)

## Funktionen der Datei-Miniaturansicht (Standardeinstellungen)

### Musik:

- Albumcover anzeigen (.MP3-Datei mit eingebettetem .JPG)
- Wenn kein Albumcover verfügbar ist, die Bilddatei im selben Ordner der abzuspielenden Audiodatei anzeigen (zum Beispiel wird song.jpg der Datei song.wav zugeordnet)

### Fotos:

- Miniaturansicht anzeigen

### Video:

- .MP4 mit eingebettetem .JPG anzeigen
- Bilddatei anzeigen, die der abzuspielenden Videodatei zugeordnet ist (zum Beispiel wird video.jpg der Datei video.mkv zugeordnet)

## Suchfunktion

Bevor Sie die Suchfunktion verwenden können, müssen Sie die Funktion „Kompilierung der Medienbibliothek“ aktivieren. Anweisungen dazu finden Sie auf „Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 33.

So führen Sie eine Mediensuche durch:

1. Gehen Sie zum Hauptbrowserbildschirm des Medientyps, nach dem Sie suchen möchten (**Videos**, **Musik** oder **Fotos**).
2. Drücken Sie  auf der Fernbedienung.

3. Wählen Sie **Titel** (Videos und Fotos) oder **Titel, Dateiname, Album** oder **Künstler** (Musik). Drücken Sie **OK** und dann ►, um  auszuwählen. Drücken Sie **OK**.




Suchoptionen – Videos und Fotos



Suchoptionen – Musik

4. Mit der Bildschirmtastatur:
- Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Zeichen aus und drücken Sie **OK**, um es in die Suchleiste einzugeben.
  - Markieren Sie **ABC** oder **abc** und drücken Sie **OK**, um die Zeichen in Groß- oder Kleinschreibung einzugeben.
  - Wählen Sie **@#&** und drücken Sie **OK**, um die Symboltastatur zur Eingabe von Sonderzeichen einzublenden.
  - Wenn Sie das letzte Zeichen löschen möchten, markieren Sie **←** und drücken Sie **OK**.
  - Drücken Sie **Options** für Eingaben in mehreren Sprachen/Zeichen (anwendbar bei bestimmten Buchstaben auf der Tastatur).
  - Sie können auch die alphanumerischen Tasten auf der Fernbedienung zur Eingabe von Suchbegriffen verwenden. Drücken Sie beispielsweise mehrmals die Taste **2**, um a, b oder c einzugeben, oder drücken Sie mehrmals die Taste **3**, um d, e oder f einzugeben usw.
  - Drücken Sie **Left**, um Cursor im Suchfeld zurück, und **Next Page**, um den Cursor vorwärts zu bewegen.
  - Als Alternative zu den oben genannten Varianten, können Sie auch eine USB-Tastatur am Media Center anschließen. Siehe „Verwenden einer USB-Tastatur“ auf Seite 29.

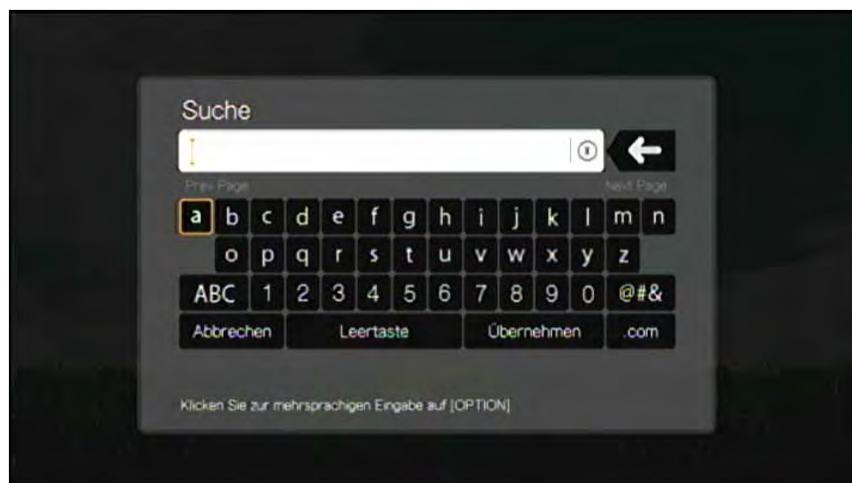

5. Nachdem Sie den Suchbegriff eingegeben haben, markieren Sie **Übernehmen** am unteren Rand der Bildschirmtastatur und drücken Sie **OK**.  
In den Suchergebnissen sind alle Dateien enthalten, deren Dateiname mit den im Suchfeld eingegebenen Zeichen anfängt. Zum Beispiel die Eingabe „glo“ würde zu folgenden Suchergebnissen führen:
  - Global party.mpeg
  - Glow of the Field.jpg
  - Gloss.mp3
6. Wenn es keine Mediendateien gibt, die zu den Suchkriterien passen, drücken Sie **OK**, um wieder die Bildschirmtastatur anzuzeigen und die Suchkriterien zu ändern. Wenn Mediendateien gefunden werden, die mit Ihren festgelegten Suchkriterien übereinstimmen, werden sie wie unten gezeigt aufgelistet (Ergebnisse für die Eingabe „bea“ bei Fotos).



Wählen Sie mit den Navigationstasten die gesuchte Mediendatei aus und drücken Sie **OK** oder **II ►**, um die Wiedergabe zu starten.

## 6

## Ansehen von Video

Mit dem Media Center können Sie Videos auf Ihrem Fernsehgerät ansehen.

### Unterstützte Videoformate

Die folgenden Videodateiformate werden unterstützt.

- AVI (Xvid, AVC, MPEG1/2/4)
- MPG/MPEG
- VOB/ISO
- MKV (h.264, x.264, AVC, MPEG1/2/4)
- TS/TP/M2T (MPEG1/2/4, AVC, VC-1)
- MP4/MOV (MPEG4, h.264)
- M2TS
- WMV9 (VC-1)


### Videowiedergabe

So spielen Sie Videos ab:

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Videos“ und drücken Sie **OK**.



2. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Videodateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Center verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt entweder als Vorschau (Standard), Raster-, Listen- oder Galerieansicht, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen zu den Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Videoeinstellungen“ auf Seite 145). Im Vorschaumodus werden Dateigröße und Dateityp sowie das Genre (sofern verfügbar) des ausgewählten Videos angezeigt.

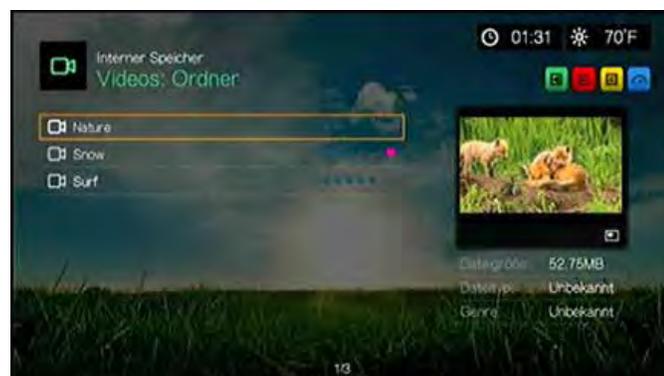

Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie mithilfe von Sortieroptionen (alphabetisch, Datum, Bewertung, kürzlich betrachtet) oder Filteroptionen (alle Videos, Genre, Wiedergabelisten, Ordner, Favoriten) navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Kategorien zur Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 35.

3. Suchen Sie die Videodatei, die Sie abspielen möchten.
  - Wenn Sie eine einzelne Videodatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **OK**.
  - Um eine Video-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Name der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
  - Um alle Videodateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie ein Video in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
  - Zum Suchen eines Videos in einer Netzwerkfreigabe oder einem Mediacenter befolgen Sie die Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk“ auf Seite 79.

Wenn Sie eine Videodatei öffnen, die zuvor bereits teilweise abgespielt wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die Datei von Anfang an abspielen möchten oder die Wiedergabe bei der letzten Wiedergabe-Position fortsetzen möchten. Wählen Sie **Fortsetzen**, um die Wiedergabe fortzusetzen oder **Neu starten**, um das Video von Anfang an abzuspielen.

## Sortieren und Filtern von Videos

Sie können die im Videomenü gezeigten Videos basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

### Filter

1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit **▲ / ▼** „Filter“ nach „Alle“, „Ordner“, „Genre“, „Wiedergabeliste“ und „Favoriten“. Drücken Sie **OK**, um alle Videos nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.



*Hinweis:* Wenn Sie Ihre Mediendateien nach Ordnern organisiert haben, ist eine Suche nach Dateien mit der Filteroption zur alleinigen Anzeige von Ordnern wahrscheinlich am schnellsten und einfachsten.



3. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

## Sortieren


1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **►** und wählen Sie mit **▲ / ▼** „Sortieren“ nach „Datum“, „Alphabetisch“, „Bewertungen“ oder „Kürzlich betrachtet“. Drücken Sie **OK**, um alle Videos nach den ausgewählten Kriterien ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.



3. Drücken Sie **►**. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

## Video-Menüoptionen

Drücken Sie im Video-Hauptbildschirm **Options**. Die Video-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Back**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

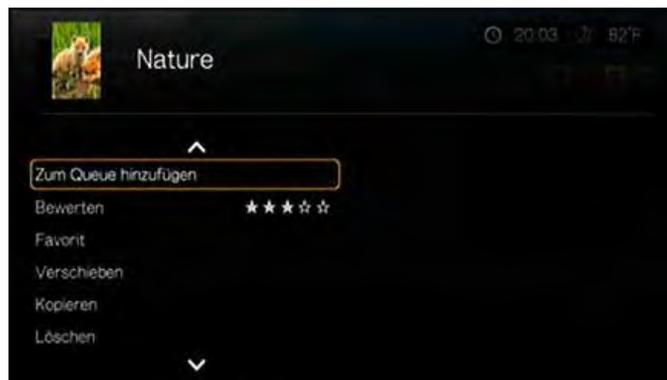

## Zum Queue hinzufügen

Indem die Videos zur Queue hinzugefügt werden, wird ein schneller Zugriff auf die Dateien über die Konsole ermöglicht (siehe „Media Center-Konsole“ auf Seite 32).

## Bewerten

Bewerten Sie Ihre Videos und anderen Mediendateien, damit Sie sie nach den Bewertungen sortieren und filtern können und in der Konsole einen schnelleren Zugriff darauf haben.

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Bewerten** aus der Optionsliste aus.
2. Heben Sie mit ◀ / ▶ die Anzahl der Sterne hervor, die sie als Bewertung abgeben möchten. Dabei sind fünf Sterne die höchste und ein Stern die niedrigste Bewertung.
3. Drücken Sie **OK**, um Ihre Bewertung zu bestätigen.


## Favorit

Fügen Sie Ihre Videos und andere Mediendateien zu den Favoriten hinzu, damit Sie sie als Favorit sortieren und filtern können und in der Konsole einen schnelleren Zugriff darauf haben.

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Favorit** aus der Optionsliste aus.
2. Drücken Sie **OK**.

## Verschieben und Kopieren

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Verschieben** oder **Kopieren** aus der Optionsliste aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie ein Speicherziel für die zu verschiebende oder kopierende Datei aus und drücken Sie **OK**.

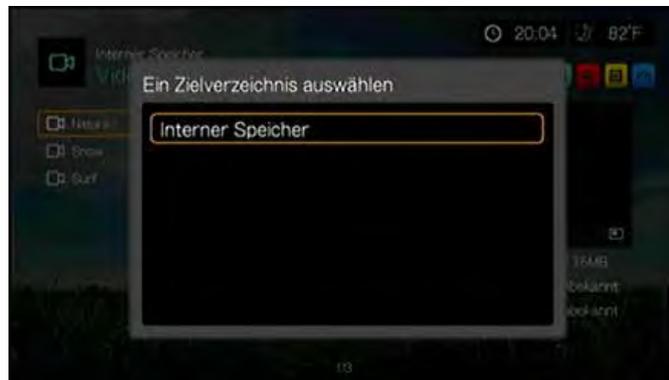

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Speicherort aus, an den die Datei verschoben oder kopiert werden soll. Wenn Sie den Speicherort ausgewählt haben, drücken Sie **OK**, um die bis Datei dort abzulegen (bei Auswahl eines Speicherorts im Netzwerk oder auf einem Medienserver siehe „Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk“ auf Seite 79).

4. Drücken Sie ►, um das grüne Häkchen  auszuwählen, und dann **OK**.



## Löschen

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Löschen** aus der Optionsliste aus.
2. Wählen Sie **Ja** und drücken Sie **OK**, um das Löschen zu bestätigen.

## In Facebook posten

Mit dieser Option können Sie ein Video auf Facebook veröffentlichen.


1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **In Facebook posten** aus der Optionsliste aus.
2. Wählen Sie das Konto aus, in dem die Datei veröffentlicht werden soll und drücken Sie dann **OK** oder wählen Sie **Konto hinzufügen**, um ein Facebook-Konto hinzuzufügen (weitere Informationen finden Sie unter „Facebook“ auf Seite 90).
3. Der folgende Bildschirm wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um „Nicht nochmal fragen!“ auszuwählen, wenn dieser Bildschirm nicht noch einmal angezeigt werden soll. Drücken Sie dann ►, um das grüne Häkchen  auszuwählen. Drücken Sie **OK**.




## Mehrere bearbeiten

Wählen Sie mehrere Dateien aus und drücken Sie dann **Options**, um die Änderungen auf mehr als eine Datei anzuwenden.

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Mehrere bearbeiten** aus der Optionsliste aus.
2. Der Bildschirm zum Bearbeiten mehrerer Dateien wird angezeigt. Wählen Sie mit den Navigationstasten die Option **Alles auswählen** oder **Alles leeren** für die gezeigten Dateien oder die Option **Fortfahren**, um zur nächsten Dateigruppe zu gehen, und drücken Sie **OK**.

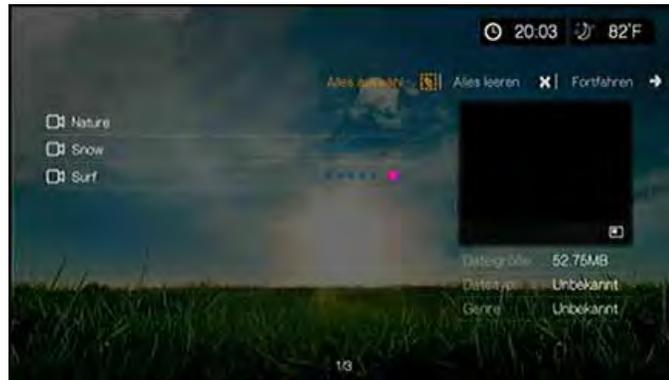


3. Wählen Sie mehrere Dateien aus und drücken Sie dann **Options**, um die Änderungen auf mehr als eine Datei anzuwenden.

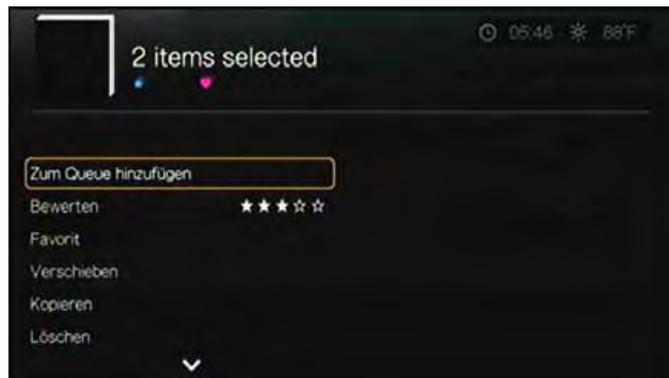

## Inhaltsinfos beziehen

Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Inhaltsinfos beziehen** aus der Optionsliste aus. Dadurch wird das Media Center aufgefordert, sich mit einer Online-Mediendatenbank zu verbinden und Informationen über die Datei abzurufen. Die Funktion gibt beispielsweise basierend auf dem Filmtitel die MPAA-Bewertung, die Filmlaufzeit, das Genre, Studio-Bilder und Film-Trailer wieder.

Wenn die Meldung „Keine Inhaltsinfos gefunden“ angezeigt wird, gehen Sie auf das Tastatur-Symbol und drücken Sie **OK**.

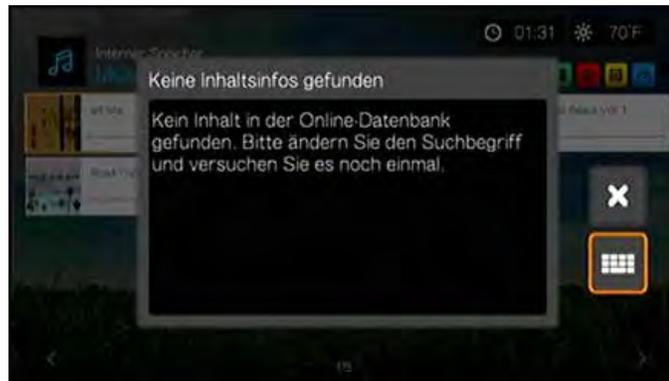

Geben Sie den gesamten oder einen Teil des Titels über die Bildschirmtastatur ein, wählen Sie **Übernehmen** und drücken Sie dann **OK**, um dem Inhalt Informationen zuzuordnen. Wählen Sie einen Titel aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

## Informationen erneut durchsuchen

Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Informationen erneut durchsuchen** aus der Optionsliste aus, nachdem Sie der Datei Inhaltsinformationen zugeordnet haben. Die Option „Informationen erneut durchsuchen“ aktualisiert die Inhaltsinformationen oder ermöglicht es Ihnen, Inhaltsinformationen zu korrigieren, die der Datei fälschlicherweise zugeordnet waren.

## Informationen anzeigen

Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Informationen anzeigen** aus der Optionsliste aus, nachdem Sie der Datei Inhaltsinformationen zugeordnet haben. Eine Zusammenfassung/Beschreibung der Titelinformationen wird angezeigt.

## Steuerungen der Videowiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe zu steuern:

| Taste  | Funktion  |
|--|---|
| <b>STOP</b>  | Stoppt die Videowiedergabe.   |
| <b>PAUSE/PLAY</b>  | Hält die Videowiedergabe an oder setzt sie fort.  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie <b>FF</b> oder <b>REV</b>, um das Video zu durchlaufen (drücken Sie die Tasten wiederholt, um die Geschwindigkeit auszuwählen).</li> <li>Drücken Sie <b>PAUSE/PLAY</b>, um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen.</li> </ol> | <p>Durchläuft die Videowiedergabe vorwärts und rückwärts.</p> <p>Der Media Center unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2×, 4×, 8×, 16×</p>   |
| <b>NEXT</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spielt die nächste Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab.</li> <li>Drücken Sie die Taste während des schnellen Vorlaufs, um 10 Minuten vorzuspringen.</li> <li>Drücken Sie <b>NEXT</b>, um zum nächsten Kapitel zu springen, wenn die Videodatei Kapitel unterstützt.</li> </ul>         |
| <b>PREV</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Spielt die vorherige Videodatei in dem Videoordner bzw. der Wiedergabeliste ab.</li> <li>Drücken Sie die Taste während des schnellen Rücklaufs, um 10 Minuten zurückzuspringen.</li> <li>Drücken Sie <b>PREV</b>, um zum vorherigen Kapitel zu springen, wenn die Videodatei Kapitel unterstützt.</li> </ul> |
| ▲ Aufwärts-Pfeil   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegt Untertitel auf dem Bildschirm nach oben.</li> </ul>   |
| ▼ Abwärts-Pfeil  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegt Untertitel auf dem Bildschirm nach unten.</li> </ul>  |
| ◀ Links-Pfeil  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Verringert die Anzeigegeschwindigkeit der Untertitel.</li> </ul>   |
| ▶ Rechts-Pfeil   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Erhöht die Anzeigegeschwindigkeit der Untertitel.</li> </ul>   |
| <b>Untertitel</b>  |   |
| <b>Audio</b>   |   |

## Optionen für die Videowiedergabe

- Um die Optionen für die Videowiedergabe während der Videowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Options**.
- Um zum Video zurückzukehren, drücken Sie **Back**.



### Inhaltsinfos beziehen


Siehe „Inhaltsinfos beziehen“ auf Seite 46.

### Kapitel anzeigen

Wenn Sie eine Videodatei mit mehreren Kapiteln ansehen, können Sie das abzuspielende Kapitel auswählen.

So wählen Sie ein Videokapitel aus:

1. Drücken Sie **Options**.
2. Markieren Sie **Kapitel anzeigen** und drücken Sie **OK**.

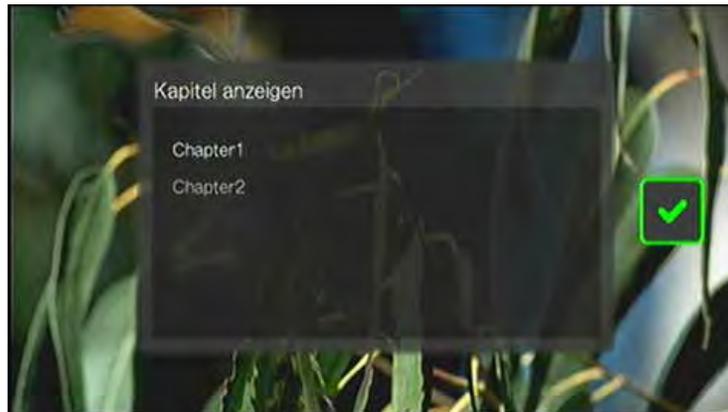

3. Markieren Sie mit ▲ / ▼ Ihre Kapitelauswahl aus und drücken Sie **OK**.

## Untertitel


Verwenden Sie diese Option, um während der Videowiedergabe Untertitel anzuzeigen. Stellen Sie sicher, dass sich die Untertitel-Dateien im selben Ordner befinden wie das aktuelle Video und dass sie denselben Dateinamen haben, wie die Videodatei.



*Hinweis:* Untertiteldateien (besondere unterstützte Typen) müssen exakt denselben Dateinamen haben, wie das abgespielte Medium (wobei sich die Dateiendungen unterscheiden) und im selben Ordner liegen, wie die Videodatei.

So zeigen Sie Untertitel an:


1. Drücken Sie während der Videowiedergabe wiederholt **Subtitle**, bis der gewünschte Untertitel oder „Untertitel aus“ angezeigt wird. Oder drücken Sie **Options**, markieren Sie **Untertitel**, drücken Sie **OK** und befolgen Sie die folgenden Schritte.
2. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache oder **Aus** (zum Deaktivieren der Untertitel) und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

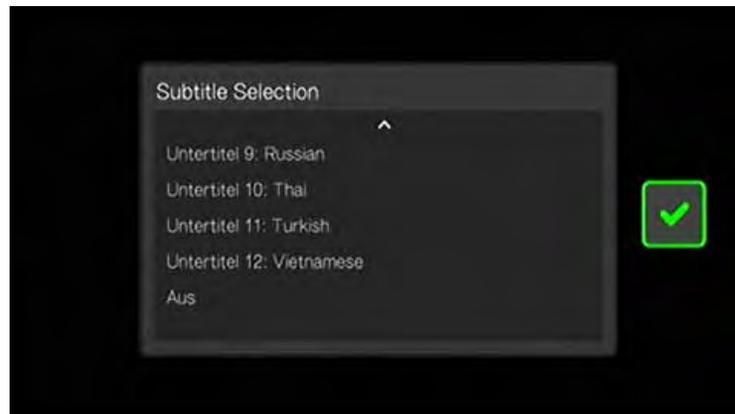

## Untertitel anpassen

Nachdem Sie einen Untertitel ausgewählt haben, können Sie diesen mit dieser Option während der Videowiedergabe anpassen.

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **Options**.
2. Markieren Sie **Untertitel anpassen** und drücken Sie ►.

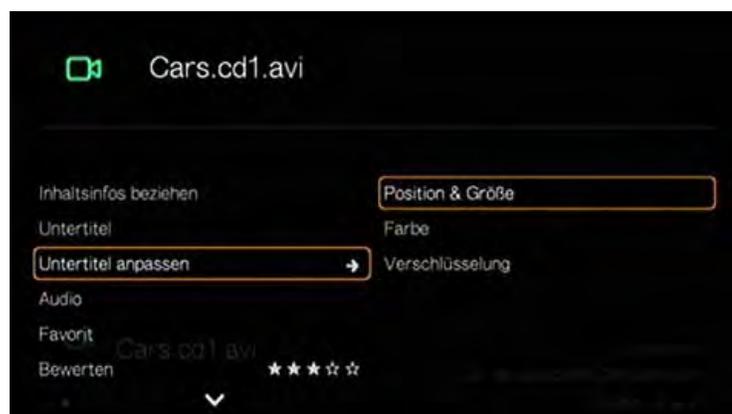

Die Optionen im Untermenü **Untertitel anpassen** sind:

- **Position & Größe** – Verwenden Sie die Navigationstasten, um die Position und die Geschwindigkeit anzupassen und drücken Sie wiederholt „OK“, um die Größe anzupassen.
- **Farbe (des Untertiteltexts)** – Wählen Sie die Füll- und Rahmenfarbe im Menü „Untertitelfarbe“ aus.
- **Verschlüsselung** – siehe „Zusätzliche Kodierungen“ auf Seite 154.

### **Auswahl des Audiokanals**

Verwenden Sie diese Option, um die in der Videowiedergabe verwendete Audiosprache auszuwählen. Diese Option ist nur verfügbar, wenn das aktuelle Video mehr als einen Audiotitel hat. Stellen Sie sicher, dass sich die Audiotitel im selben Ordner befinden, wie das aktuelle Video.

So wählen Sie den Audiokanal:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe **Audio** (oder drücken Sie **Options**, markieren Sie **Audio** und drücken Sie **OK**).
2. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, bis die/der gewünschte Sprache bzw. Titel abgespielt wird.

### **Bewerten**

Siehe „Bewerten“ auf Seite 43.

### **Favorit**

Siehe „Favorit“ auf Seite 43.

### **Zum Queue hinzufügen**

Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 42.

### **Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Videos**

Verwenden Sie diese Optionen, um die Ansichtsskalierung des Videowiedergabebildschirms zu ändern und die Videoanzeige zu schwenken.

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **Options**.
2. Wählen Sie **Zoomen & Schwenken** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie wiederholt die Taste **OK**, um sich nacheinander durch die verfügbaren Zoomoptionen zu bewegen. Mit den Navigationstasten können Sie die Anzeige schwenken.

### **Löschen**

Siehe „Löschen“ auf Seite 44.

## Anzeigen des Videowiedergabefeldes

Verwenden Sie diese Option, um am unteren Rand des Bildschirms das Videowiedergabefeld anzuzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Video:



Fortschrittsanzeige der Videowiedergabe

Verstrichene und Gesamtwiedergabezeit

So zeigen Sie das Videowiedergabefeld an:

1. Drücken Sie während der Videowiedergabe auf die Taste **OK**. Unten im Bildschirm wird das Videowiedergabefeld mit einer Fortschrittsanzeige angezeigt, die die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit darstellt.
2. In einigen Videos können Sie zu einer bestimmten Zeit vorspringen. Wählen Sie **Zur gewünschten Zeit springen** und klicken Sie auf **OK**. Eine Tastatur wird angezeigt:



3. Positionieren Sie den Cursor mit den Navigationstasten unter jeder Zahl der Stunden-, Minuten- und Sekundenfelder und wählen Sie eine Zahl von der Tastatur. Wählen Sie „Übernehmen“ aus und drücken Sie anschließend **OK**, um zu der gewünschten Zeit vorzuspringen.

Drücken Sie **OK**, um das Videowiedergabefeld anschließend wieder auszublenden.

## Sequenz-/Wiederholungsmodi für die Videowiedergabe

Weitere Informationen über das Einstellen der Videowiederholungsmodi finden Sie unter Siehe „Videowiedergabesequenz“ auf Seite 146.

## DVD-Navigation

Wenn der Inhalt einer gesamten DVD erfolgreich auf dem internen Laufwerk des Media Centers oder einem daran angeschlossenen USB- oder Netzwerklaufwerk gespeichert wurde, werden Sie in den meisten Fällen mit den Tasten auf der Media Center-Fernbedienung dieselben Funktionen zur Navigation in den DVD-Menüs verwenden können, wie bei der Fernbedienung für einen an den Fernseher angeschlossenen DVD-Player.



.....  
**Wichtig:** Damit die DVD-Navigation funktioniert müssen VOB-Dateien in einem Ordner mit dem Namen „VIDEO\_TS“ gespeichert werden.



.....  
*Hinweis:* Videodateien wie AVI, MP4, MKV und MT2S bestehen aus nur einem Track und bieten daher keine Funktionen zur DVD-Navigation.

## Steuerungen zur DVD-Navigation

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Videowiedergabe mit DVD-Navigation zu steuern:

| Taste  | Funktion  |
|--|---|
| <b>STOP</b>  | Stoppt die Videowiedergabe.   |
| <b>PAUSE/PLAY</b>  | Hält die Videowiedergabe an oder setzt sie fort.  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie <b>FF</b> oder <b>REV</b>, um das Video zu durchlaufen (drücken Sie die Tasten wiederholt, um die Geschwindigkeit auszuwählen).</li> <li>Drücken Sie <b>PAUSE/PLAY</b>, um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen.</li> </ol> | <p>Durchläuft die Videowiedergabe vorwärts und rückwärts.</p> <p>Der Media Center unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x</p>   |
| <b>NEXT</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Taste während des schnellen Vorlaufs, um 10 Minuten vorzuspringen.</li> <li>Drücken Sie <b>NEXT</b>, um zum nächsten Kapitel zu springen.</li> </ul>   |
| <b>PREV</b>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Drücken Sie die Taste während des schnellen Rücklaufs, um 10 Minuten zurückzuspringen.</li> <li>Drücken Sie <b>PREV</b>, um zum vorherigen Kapitel zu springen.</li> </ul>   |
|  Aufwärts-Pfeil   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.</li> <li>Bewegen Sie Untertitel während der Videowiedergabe auf dem Bildschirm nach oben.</li> </ul>      |
|  Abwärts-Pfeil  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.</li> <li>Bewegen Sie Untertitel während der Videowiedergabe auf dem Bildschirm nach unten.</li> </ul>     |
|  Links-Pfeil  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.</li> <li>Verringern Sie während der Videowiedergabe die Anzeigegeschwindigkeit der Untertitel.</li> </ul> |
|  Rechts-Pfeil   | <ul style="list-style-type: none"> <li>Bewegen Sie sich im Hauptmenü zwischen den Optionen, wie „Film wiedergeben“, „Szenenauswahl“, „Einstellungen“, „Extras“ usw.</li> <li>Erhöhen Sie während der Videowiedergabe die Anzeigegeschwindigkeit der Untertitel.</li> </ul>    |

## Wiedergabeoptionen in der DVD-Navigation

- Um die Optionen zur Videowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Options**.
- Um die Optionen auszublenden, drücken Sie **Back** oder noch einmal **Options**.



### Hauptmenü-Auswahl

So zeigen Sie das Hauptmenü im DVD-Navigationsmodus an:

1. Drücken Sie **Options**.
2. Markieren Sie **Menü** und drücken Sie auf **OK**. Das Hauptmenü wird angezeigt.

### Auswahl von Untertiteln

Siehe „Untertitel“ auf Seite 49.

### Auswahl des Audiokanals

Siehe „Auswahl des Audiokanals“ auf Seite 50.

### Inhaltsinfos beziehen

Siehe „Inhaltsinfos beziehen“ auf Seite 46.

## 7

## Musik abspielen

Sie können mit Ihrem Media Center Audiodateien über Ihr Fernseh- und Audio-System anhören.

### Unterstützte Audioformate

- MP3
- WAV/PCM/LPCM
- WMA
- AAC
- FLAC
- MKA
- AIF/AIFF
- OGG
- Dolby Digital Plus
- DTS

### Musikwiedergabe

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Musik“ und drücken Sie **OK**.



2. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Musikdateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Center verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt entweder als Raster- (Standard) oder Listenansicht, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen zu den Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Musikeinstellungen“ auf Seite 147).



Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie mithilfe von Sortieroptionen (alphabetisch, Datum, Bewertung, kürzlich betrachtet) oder Filteroptionen (all, alle Titel, Genre, Künstler, Album, Wiedergabelisten, Favoriten) navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Kategorien zur Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 35.

3. Suchen Sie die Musikdatei, die Sie abspielen möchten.
  - Wenn Sie eine einzelne Audiodatei wiedergeben möchten, markieren Sie diese und drücken Sie **OK**.
  - Um mit der Wiedergabe eines Albums zu beginnen, markieren Sie das Album und drücken Sie **OK**. Drücken Sie erneut **OK**, um das Album abzuspielen.
  - Um eine Musik-Wiedergabeliste abzuspielen, markieren Sie den Name der Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
  - Um alle Musikdateien eines Ordners abzuspielen, markieren Sie eine Audiodatei in diesem Ordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY**.
  - Zum Suchen von Audiodateien in einer Netzwerkfreigabe oder einem Mediacenter befolgen Sie die Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk“ auf Seite 79.

## Sortieren und Filtern von Musik

Sie können Musik basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

### Filter

1. Drücken Sie  oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie  und wählen Sie mit  /  „Filter“ nach „Alle“, „Alle Titel“, „Genre“, „Künstler“, „Ordner“, „Wiedergabeliste“ und „Favoriten“. Drücken Sie **OK**, um die Musik nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.



.....  
*Hinweis:* Wenn Sie Ihre Mediendateien nach Ordnern organisiert haben, ist eine Suche nach Dateien mit der Filteroption zur alleinigen Anzeige von Ordnern wahrscheinlich am schnellsten und einfachsten.



3. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

## Sortieren


1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit **▲ / ▼** „Sortieren“ nach „Datum“, „Alphabetisch“, „Bewertungen“ oder „Kürzlich betrachtet“. Drücken Sie **OK**, um die Musik nach den ausgewählten Kriterien ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.



3. Drücken Sie **▶**. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

## Musik-Menüoptionen

Drücken Sie im Musik-Hauptbildschirm **Options**. Die Musik-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Back**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

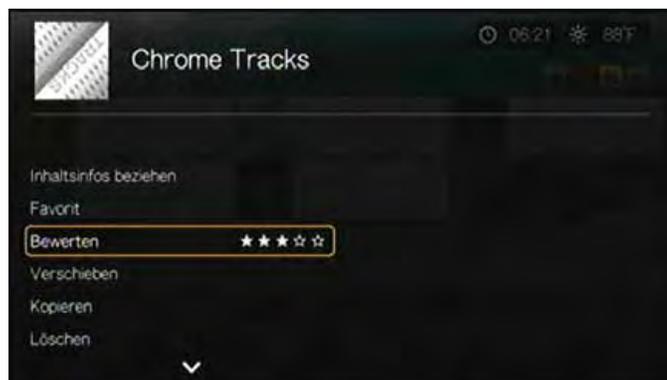

## Bewerten

Die Bewertungsfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Bewerten“ auf Seite 43.

## Favorit

Die Favoritenfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Favorit“ auf Seite 43.

## Verschieben und Kopieren

Die Verschiebe- und Kopierfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 43.

## Löschen

Die LösCHFunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Löschen“ auf Seite 44.

## Mehrere bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktion für mehrere Musikdateien entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Mehrere bearbeiten“ auf Seite 45.

## Inhaltsinfos beziehen

Die Funktion zum Abrufen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Inhaltsinfos beziehen“ auf Seite 46.

## Informationen erneut durchsuchen

Die Funktion zum erneuten Durchsuchen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Informationen erneut durchsuchen“ auf Seite 46.

## Informationen anzeigen

Die Funktion zum Anzeigen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Informationen anzeigen“ auf Seite 46.

## Steuerungen zur Musikwiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung im Musikwiedergabe-Bildschirm, um die Musikwiedergabe zu steuern:


| Taste   | Funktion   |
|---|--|
| <b>STOP</b>   | Stoppt die Audiowiedergabe.  |
| <b>PAUSE/PLAY</b>   | Anhalten oder fortsetzen der Audiowiedergabe   |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie <b>FF</b> oder <b>REV</b>, um die Audiodatei zu durchlaufen (drücken Sie die Tasten wiederholt, um die Geschwindigkeit auszuwählen).</li> <li>2. Drücken Sie <b>PAUSE/PLAY</b>, um die Wiedergabe bei der gewählten Position fortzusetzen.</li> </ol> | <p>Durchläuft die Audiowiedergabe vorwärts oder rückwärts.</p> <p>Der Media Center unterstützt folgende Geschwindigkeiten: 2x, 4x, 8x, 16x</p> |
| Drücken Sie einmal <b>PREV.</b>   | Startet die Wiedergabe von Anfang an.  |
| Drücken Sie <b>NEXT.</b>  | Spielt den nächsten Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.  |
| Drücken Sie zweimal <b>PREV.</b>  | Spielt den vorherigen Audiotitel im Musikordner oder der Wiedergabeliste.  |
| <b>0-9</b>  | Halten Sie beim Anhören eines Titels oder einer Musikwiedergabeliste eine der Tasten 0 bis 9 gedrückt, um einen Favorit zu erstellen           |



*Hinweis:* Wenn Sie den Musikwiedergabe-Bildschirm verlassen sind zur Wiedergabesteuerung nur noch die Tasten **STOP** (zum Stoppen der Musikwiedergabe) und **Options** (während der Fotowiedergabe, um zum vorherigen oder nächsten Titel zu springen) aktiv.

## Musikwiedergabe-Bildschirm

Der Bildschirm zur Musikwiedergabe zeigt folgende Informationen über das/die aktuell abgespielte Album und/oder Audiodatei an:

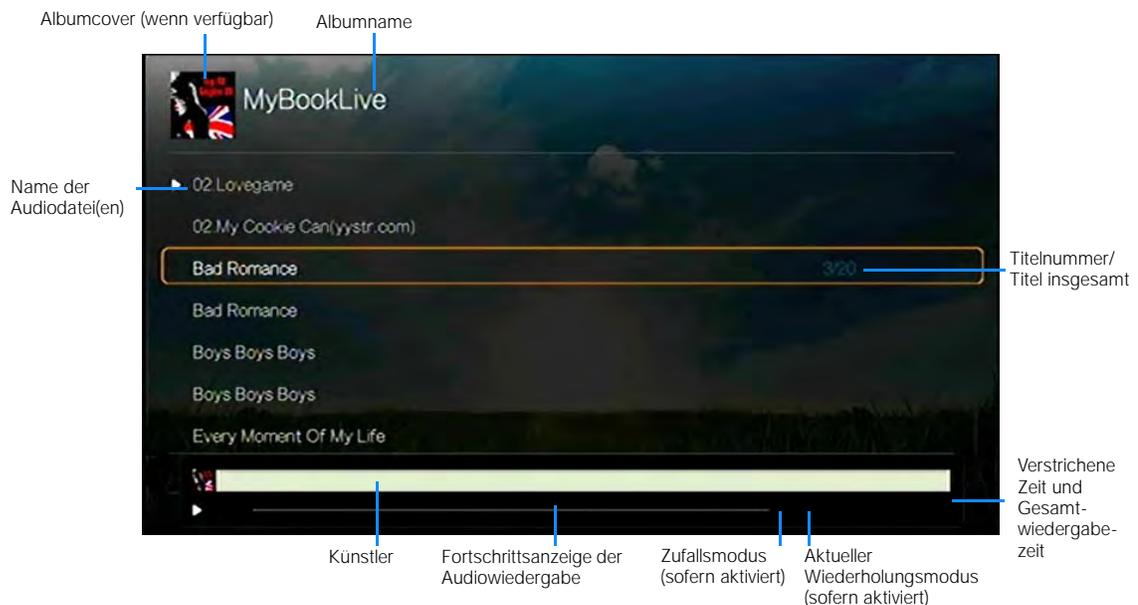

## Musikwiedergabeoptionen

- Um die Optionen zur Musikwiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Options**.
- Um die Optionen auszublenden, drücken Sie **Back** oder noch einmal **Options**.



### Zum Queue hinzufügen

Das Musik-Funktion „Zum Queue hinzufügen“ entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 42.

## Bewerten

Die Bewertungsfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Bewerten“ auf Seite 43.

## Favorit

Die Favoritenfunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Favorit“ auf Seite 43.

## Wiedergabemodus

Mit dem Musikwiedergabemodus können Sie Wiederholungs- und Zufalloptionen einstellen.

## Wiederholen

So stellen Sie den Musik-Wiederholungsmodus ein:

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf **Options**.
2. Markieren Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
  - **Alle wiederholen**  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden nacheinander immer wieder abgespielt, bis sie **STOP** oder **Back** drücken.
  - **Eins wiederholen**  – Der aktuelle Audiotitel wird so oft abgespielt, bis Sie **STOP** oder **Back** drücken.
  - **Wiederholen und Zufall**  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge und immer wieder abgespielt, bis sie **STOP** oder **Back** drücken.

Das Symbol für den aktivierten Wiederholungsmodus wird unterhalb der Wiedergabefortschrittsanzeige angezeigt.

## Zufall

Verwenden Sie diese Option, um die Audiotitel in dem aktuellen Musikordner bzw. der aktuellen Wiedergabeliste in einer zufälligen Reihenfolge abzuspielen.

So aktivieren Sie den Musik-Zufallsmodus:

1. Drücken Sie während der Musikwiedergabe auf **Options**.
2. Markieren Sie **Wiedergabemodus** und drücken Sie so oft **OK**, bis das gewünschte Wiederholungssymbol angezeigt wird. Die Optionen sind:
  - **Zufall**  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis sie **STOP** oder **Back** drücken.
  - **Wiederholen und Zufall**  – Alle Audiodateien des aktuellen Musikordners bzw. der aktuellen Wiedergabeliste werden in zufälliger Reihenfolge und immer wieder abgespielt, bis sie **STOP** oder **Back** drücken.

## Löschen

Die LösCHFunktion für Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Löschen“ auf Seite 44.

## Inhaltsinfos beziehen

Die Funktion zum Abrufen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Inhaltsinfos beziehen“ auf Seite 46.

## Informationen erneut durchsuchen

Die Funktion zum erneuten Durchsuchen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Informationen erneut durchsuchen“ auf Seite 46.

## Informationen anzeigen

Die Funktion zum Anzeigen von Inhaltsinformationen zu Musik entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Informationen anzeigen“ auf Seite 46.

## Abspielen von Musik von Ihrem iPod®

Apple® verwendet ein proprietäres Namensschema. Aus diesem Grund kann das Media Center die Originalnamen der Ordner und Dateien nicht so anzeigen wie auf Ihrem iPod. Es weist diesen Ordnern und Dateien neue Namen zu, allerdings nur solange sie über das Media Center verwendet werden. Die ursprünglichen Dateiinformationen bleiben auf Ihrem iPod erhalten. Diese ursprünglichen Dateiinformationen können Sie sehen, wenn Sie eine Datei mit einem Bildschirm abspielen, der die Metadaten anzeigt.



.....  
*Hinweis:* Das Media Center unterstützt nicht die Wiedergabe von geschütztem Premium-Inhalt, z. B. von Filmen oder Musik aus dem iTunes® Store, Cinema Now, Movielink®, Amazon Unbox™ und Vongo®.

Um Ihren iPod mit dem Media Center zu verwenden, schließen Sie ihn einfach am USB-Port an und navigieren Sie durch die Menüs.



.....  
*Hinweis:* Das Media Center unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. iPod Touch ist kein USB-Massenspeichergerät und wird deshalb nicht unterstützt.

## 8

## Ansehen von Fotos

Sie können Ihre Digitalfotos mit dem Media Center sowohl einzeln als auch im Diashowmodus auf Ihrem TV-Gerät ansehen.

### Unterstützte Bilddateiformate

- **GIF** (animierte GIF-Dateien werden nicht unterstützt)
- **BMP** (nicht komprimiert)
- **JPEG** (Graustufen, RGB, YCbCy) (CMYK oder YCCK werden nicht unterstützt)
- **TIF/TIFF** (RGB) (CMYK, YMC, YMCK oder KCMY werden nicht unterstützt)
- **PNG** (Alphakanal wird nicht unterstützt)

### Fotoanzeige

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Fotos“ und drücken Sie **OK**.



2. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Fotodateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Center verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt entweder als Raster- (Standard) oder Listenansicht, abhängig von den Einstellungen der Browser-Anzeige (weitere Informationen zu den Einstellungen der Browser-Anzeige finden Sie unter „Fotoeinstellungen“ auf Seite 148).



3. Wenn die Medienbibliothek aktiviert ist, können Sie mithilfe von Sortieroptionen (alphabetisch, Datum, Bewertung, kürzlich betrachtet) oder Filteroptionen (alle Bilder, Datum, Ordner, letzte) navigieren. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Kategorien zur Kompilierung der Medienbibliothek“ auf Seite 35.
4. Suchen Sie die Bilddatei, die Sie ansehen möchten.
  - Wenn Sie eine einzelne Bilddatei anzeigen möchten, wählen Sie diese aus und drücken Sie **OK**.
  - Um die nächste Bilddatei im Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie **▶▶**.
  - Um die vorherige Bilddatei in dem Fotoordner anzuzeigen, drücken Sie **◀◀**.
  - Zum Suchen von Bilddateien in einer Netzwerkfreigabe oder einem Mediacenter befolgen Sie die Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk“ auf Seite 79.

Sie können sich alle Bilddateien eines Fotoordners auch als Diaschau anzeigen lassen. Anweisungen hierzu finden Sie unter „Fotodiaschau“ auf Seite 68.

## Sortieren und Filtern von Fotos

Sie können Fotos basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

### Filter

1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **▶** und wählen Sie mit **▲ / ▼** „Filter“ nach „Alle“, „Datum“, „Ordner“ und „Favoriten“. Drücken Sie **OK**, um alle Fotos nach den ausgewählten Kriterien anzuzeigen.



.....  
*Hinweis:* Wenn Sie Ihre Mediendateien nach Ordnern organisiert haben, ist eine Suche nach Dateien mit der Filteroption zur alleinigen Anzeige von Ordnern wahrscheinlich am schnellsten und einfachsten.



3. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

## Sortieren

1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **►** und wählen Sie mit **▲ / ▼** „Sortieren“ nach „Datum“, „Alphabetisch“, „Bewertungen“ oder „Kürzlich betrachtet“. Drücken Sie **OK**, um alle Fotos nach den ausgewählten Kriterien ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.



3. Drücken Sie **►**. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.

## Unterstützung von Digitalkameras

Sie können Ihre Digitalkamera über den USB-Port an das Media Center anschließen und unterstützte Bilder ansehen, die sich auf der Speicherkarte der Kamera befinden.


So zeigen Sie Bilder von der Digitalkamera an:

1. Schließen Sie Ihre Digitalkamera über den USB-Port an das Media Center an.
2. Drücken Sie **OK**, um die Meldung zu schließen (das Media Center behandelt die Speicherkarte der Kamera als schreibgeschütztes Gerät).
3. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Fotos“.
4. Die Digitalkamera wird als USB-Gerät angesehen. Wählen Sie es mit den Navigationstasten aus und drücken Sie **OK**.

Auf dem Bildschirm werden Miniaturansichten der verfügbaren Bilddateien und Fotoordner angezeigt. Es werden nur Bilddateien angezeigt, die das Media Center unterstützt.

## Foto-Menüoptionen

Drücken Sie im Foto-Hauptbildschirm **Options**. Die Foto-Menüoptionen werden angezeigt. Drücken Sie anschließend auf **Back**, um zum Hauptmenü zurückzukehren.

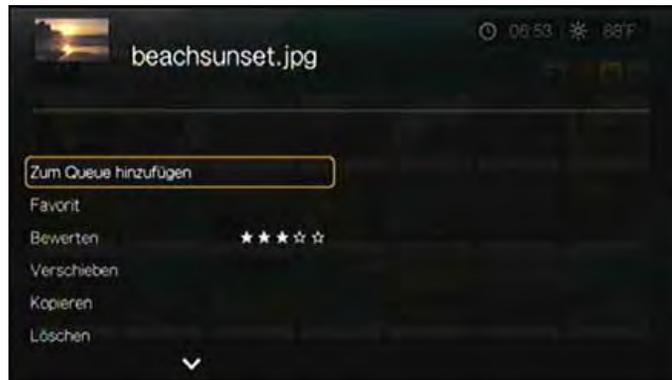

### Zum Queue hinzufügen

Das Foto-Funktion „Zum Queue hinzufügen“ entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 42.

### Bewerten

Die Bewertungsfunktion für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Bewerten“ auf Seite 43.

### Favorit

Die Favoritenfunktion für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Favorit“ auf Seite 43.

### Verschieben und Kopieren

Die Verschiebe- und Kopierfunktion für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 43.

### Löschen

Die LösCHFunktion für Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Löschen“ auf Seite 44.

### In Facebook posten

Die Funktion zum Hochladen von Fotos auf Facebook entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „In Facebook posten“ auf Seite 44.

### Mehrere bearbeiten

Die Bearbeitungsfunktion für mehrere Fotos entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Mehrere bearbeiten“ auf Seite 45.

## Optionen für die Fotoanzeige

- Um die Fotooptionen während der Fotowiedergabe anzuzeigen, drücken Sie **Options**.
- Um zum aktuell angeschauten Foto zurückzukehren, drücken Sie **Back** oder erneut **Options**.



### Nach rechts und links drehen

1. Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **Options**.
2. Wählen Sie **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen** und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **Options** und wählen Sie erneut **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen**, bis die gewünschte Drehung für das Foto eingestellt ist.

### Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Fotos

Siehe „Auswahl von Zoom- und Schwenkoptionen für Videos“ auf Seite 50.

### In Facebook posten

Siehe „In Facebook posten“ auf Seite 44.

### Als Hintergrund einrichten

Sie können jedes Foto als Systemhintergrund festlegen, um damit das standardmäßige Bild der Wiese oder des Sonnenhimmels oder jedes andere zuvor ausgewählte Foto zu ersetzen.

1. Suchen Sie das für den Hintergrund gewünschte Foto im Menü „Fotos“, wählen Sie es aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Options**.
3. Wählen Sie **Als Hintergrund einrichten** und drücken Sie ►.

4. Wählen Sie eine der Optionen zur Fotoskalierung (**Original beibehalten**, **An Bildschirm anpassen** oder **Im Vollbildmodus an Bildschirm anpassen**) und drücken Sie **OK**.



## Bewerten

Siehe „Bewerten“ auf Seite 43.

## Favorit

Siehe „Favorit“ auf Seite 43.

## Zum Queue hinzufügen


Siehe „Zum Queue hinzufügen“ auf Seite 42.

## Löschen

Siehe „Löschen“ auf Seite 44.

## Anzeigen von Foto-Miniaturansichten

Drücken Sie während der Foto- oder Diaschauwiedergabe auf ▼, um Miniaturansichten für alle Ihre Fotos anzuzeigen. Wählen Sie mit den Navigationstasten ◀ ▶ ein anderes Foto zum Anzeigen aus und drücken Sie **OK**.

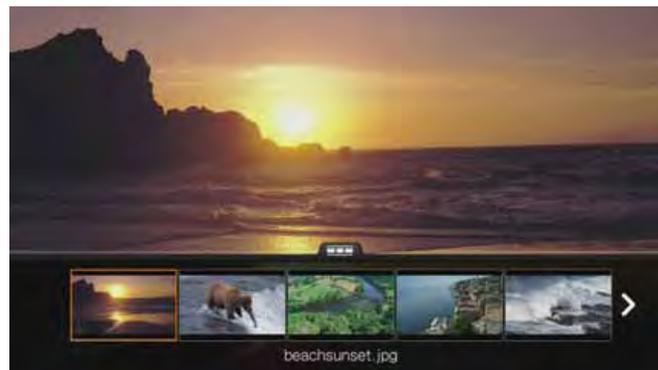


## Anzeigen von Fotoinformationen

Verwenden Sie diese Option, um am unteren Rand des Bildschirms das Bild-Informationenfeld anzuzeigen. Das Feld zeigt folgende Informationen über das aktuelle Bild:

- Name der Bilddatei
- Quelle
- Größe und Abmessungen des Bildes
- Bildfolgenummer und Gesamtanzahl der Bilddateien im aktuellen Fotoordner

So zeigen Sie das Foto-Informationenfeld an:

- Drücken Sie während der Fotowiedergabe auf **OK**. Drücken Sie **Back**, um die Fotoinformationen auszublenden.

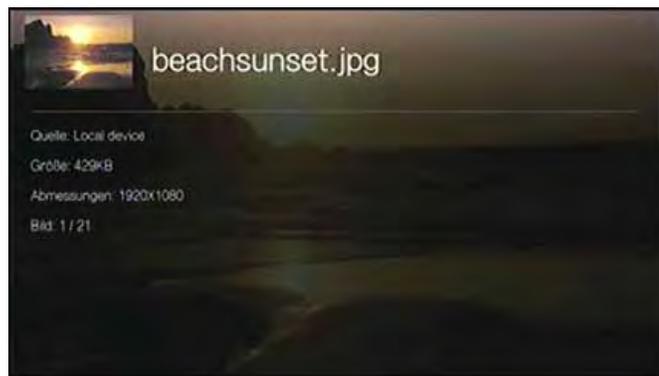

## Fotodiaschau

Mit dem Media Center können Sie aus den Inhalten Ihrer Fotoordner Diaschauen erstellen.

So starten Sie eine Diaschau:

1. Suchen Sie den Fotoordner mit den Bilddateien, die Sie für die Diashow verwenden möchten. (Siehe „Fotoanzeige“ auf Seite 62.)
2. Wählen Sie den Fotoordner und drücken Sie **PAUSE/PLAY**, um die Diaschau zu starten.

So können Sie während Ihrer Diaschau im Hintergrund Musik anhören:

1. Navigieren Sie zu dem Musikordner mit den Audiodateien bzw. der Wiedergabeliste, die Sie während der Diaschau abspielen möchten. (Siehe „Musikwiedergabe“ auf Seite 55.)
2. Wählen Sie die Audiodatei/Wiedergabeliste und drücken Sie **PAUSE/PLAY** (Anhalten/Abspielen).
  - Wenn Sie eine einzelne Audiodatei ausgewählt haben, können Sie die Wiederholungsfunktion aktivieren, damit sie nicht vor Ende der Diaschau abgelaufen ist.
  - Wenn Sie eine Musik-Wiedergabeliste ausgewählt haben, können Sie sowohl den Wiederholungs- als auch den Zufallsmodus aktivieren.
3. Drücken Sie **HOME** und starten Sie die Diaschau wie oben beschrieben.

## Steuerungen der Diaschauwiedergabe

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um die Diaschauwiedergabe zu steuern:

| Taste      | Funktion  |
|------------|---|
| STOP       | Stoppt die Diaschau.                              |
| PAUSE/PLAY | Anhalten oder fortsetzen der Diaschau             |
| NEXT       | Zeigt die nächste Bilddatei in der Diaschau an.   |
| PREV       | Zeigt die vorherige Bilddatei in der Diaschau an. |

### Wiederholen und/oder zufälliges Abspielen einer Diaschau

Gehen Sie zu „Einrichtung > Foteinstellungen“, um eine Diaschau zu wiederholen und/oder zufällig abzuspielen. Siehe „Diaschaufolge“ auf Seite 148.

## 9

## Dateien

Mit dem Menü „Dateien“ haben Sie einen Überblick über alle Ihre Mediendateien und können diese an einem Ort verwalten.

### Dateianzeige

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Dateien“ und drücken Sie **OK**.



2. Auf dem Bildschirm werden standardmäßig die Mediendateien und -ordner angezeigt, die auf dem lokalen Laufwerk im Media Center verfügbar sind. Die Anzeige erfolgt in Listenansicht.



3. Suchen Sie die Datei, die Sie abspielen möchten.
  - Um eine einzelne Datei abzuspielen, wählen Sie die Datei aus der Liste aus oder navigieren Sie durch die Ordner bis zur Datei und drücken Sie **OK**.
  - Folgen Sie den Anweisungen unter „Ansehen von Video“ auf Seite 40, „Musik abspielen“ auf Seite 55 oder „Ansehen von Fotos“ auf Seite 62.
  - Zum Suchen von Dateien in einer Netzwerkfreigabe oder einem Medienserver befolgen Sie die Anweisungen unter „Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk“ auf Seite 79.

## Sortieren und Filtern von Dateien

Sie können Dateien basierend auf Ihren Voreinstellungen mithilfe der entsprechenden Option sortieren und filtern.

1. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zum Symbol zum Sortieren und Filtern von Inhalt  und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **►** und wählen Sie mit **▲ / ▼** „Sortieren“ nach „Datum“ aus. Drücken Sie **OK**, um alle Dateien nach Datum ansteigend (Aufwärts-Pfeil) oder absteigend (Abwärts-Pfeil) anzuzeigen.




3. Wählen Sie das grüne Häkchen  und drücken Sie erneut **OK**.
4. Wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um zudem die Filteroption „Alle“ auszuwählen.

## Datei-Optionen

So verwalten Sie Dateien (verschieben, kopieren, löschen, und bearbeiten):

Wählen Sie eine/n einzelne/n Datei oder Ordner aus und drücken Sie **Options**.

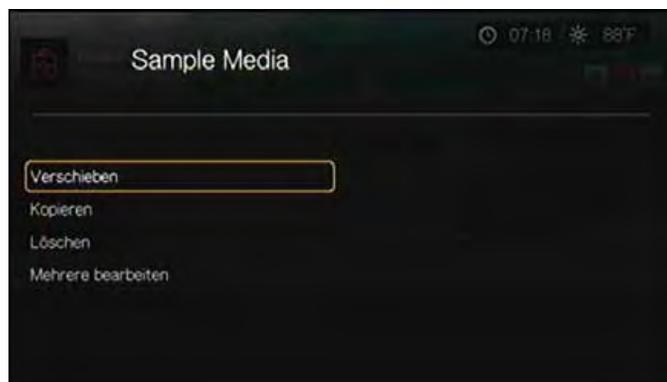

## **Verschieben und Kopieren**

Die Verschiebe- und Kopierfunktion für Dateien entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Verschieben und Kopieren“ auf Seite 43.

## **Löschen**

Die Löschfunktion für Dateien entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Löschen“ auf Seite 44.

## **Mehrere bearbeiten**

Die Bearbeitungsfunktion für mehrere Dateien entspricht der gleichnamigen Funktion für Videos. Siehe „Mehrere bearbeiten“ auf Seite 45.

## 10

## Einrichten von Netzwerken

Das Media Center kann für den Zugriff auf Video-Streams, Online- und Offline-Medieninhalte sowohl über eine kabelgebundene als auch eine kabellose Netzwerkverbindung mit dem LAN verbunden werden.

### Einrichten eines Ethernet-Netzwerks (kabelgebunden)

1. Schließen Sie das Ethernet-Kabel an den Ethernet-Anschluss am Media Center an.
2. Schließen Sie das andere Ende des Ethernet-Kabels direkt an einen LAN-Port an einem Router oder Netzwerk-Switch an.



3. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Netzwerkeinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.



5. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Netzwerkeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.




6. Wählen Sie eine Konfigurationsoption aus und drücken Sie **OK** (Eingabe).  
Wählen Sie **Automatisch** aus, um das Gerät automatisch nach einer Netzwerkverbindung suchen zu lassen und fahren Sie dann mit Schritt 11 fort.  
Wählen Sie **Manuell** aus, um Ihre Netzwerkverbindung manuell einzurichten und fahren Sie dann mit Schritt 7 fort.



7. Wenn ein Netzwerk erkannt wurde, wird folgender Bildschirm angezeigt. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die „IP-Adresse“ aus und drücken Sie **OK**.



8. Geben Sie mit ◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihre IP-Adresse ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

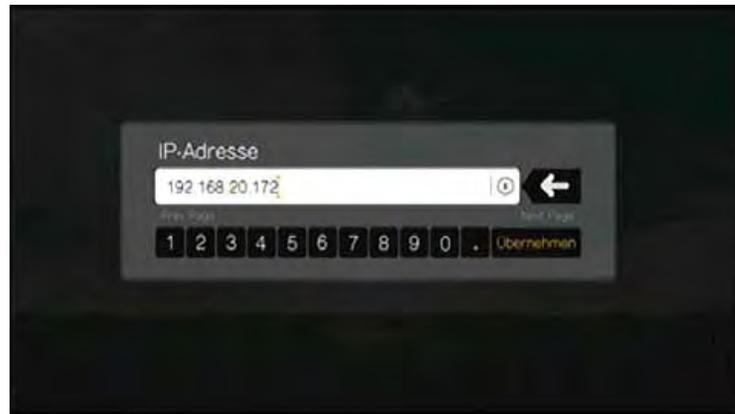

9. Wiederholen Sie den Schritt oben, um die Werte für Subnetzmaske, Gateway und DNS-Einstellungen einzugeben.
10. Wählen Sie nach der Eingabe aller Konfigurationseinstellungen **Fertigstellen** aus und drücken Sie **OK**.
11. Wenn ein Netzwerk erkannt wurde, wird folgender Bildschirm angezeigt. Drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm anzuzeigen.



Nachdem sie eine Netzwerkverbindung hergestellt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Mit den verschiedenen in Ihrem Media Center integrierten Internetdiensten können Sie auf Medienstreams zugreifen. Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie im nächsten Kapitel.
- Sie können Dateien zwischen dem Media Center und Ihrem Computer (PC oder Mac) übertragen. Verfahren zum Kopieren und Verschieben von Dateien zwischen dem Media Center und Ihrem Computer sind unter „Schritt 3 – Laden von Inhalten auf Ihr Media Center“ auf Seite 16 beschrieben.

## Einrichten eines kabellosen Netzwerks



*Hinweis:* Das Streamen über eine WiFi-Verbindung kann aus verschiedensten Gründen instabil sein, wie etwa eine schwache Netzwerkverbindungen, die Signalstärke, schwankende Geschwindigkeiten oder andere umgebungsbedingte Faktoren. Mit dem WD Livewire Powerline AV Network-Kit (muss separat bestellt werden) können Sie sofort eine drahtgebundene Netzwerkverbindung mit hohen Geschwindigkeiten aufbauen und erhalten einen schnellen und zuverlässigen Internetzugriff, ohne in der ganzen Wohnung Kabel verlegen zu müssen. Weitere Informationen finden Sie unter <http://products.wdc.com/WDLivewire>.

1. Schließen Sie einen kabellosen USB-Adapter (muss separat bestellt werden) an den USB-Port an Ihrem Media Center an.



*Hinweis:* Eine Liste getesteter kompatibler Wireless-USB-Adapter finden Sie in Artikel-Nr. 5688 in unserer Knowledge Base unter <http://support.wdc.com>.



2. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Netzwerkeinstellungen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Netzwerkeinrichtung** aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit den Navigationstasten ◀ ▶ **Drahtlos** aus und drücken Sie **OK**.



6. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine SSID-Eingabeoption aus und drücken Sie **OK**.



Wenn Sie **Automatische Suche** auswählen, sucht das Gerät nach verfügbaren Zugangspunkten in seinem Umfeld. Fahren Sie mit Schritt 7 fort.

Wählen Sie **Manueller SSID**, um die SSID manuell einzugeben, und gehen Sie dann zu Schritt 8.

7. Wählen Sie mit ▲ / ▼ den Zugangspunkt aus, mit dem Sie verbinden möchten, und drücken Sie **OK**. Gehen Sie zu Schritt 10, um die automatische Suche fortzusetzen.
8. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ die SSID für den Zugangspunkt ein, wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
9. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ das Kennwort für den Zugangspunkt ein, wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.



10. Wählen Sie mit den Navigationstasten ◀ ▶ **Automatisch** (fordert IP-Adresse vom Router automatisch an) oder **Manuell** (zum manuellen Eingeben der IP-Adresse) aus und drücken Sie **OK**. Wenn Sie **Manuell** ausgewählt haben, folgen Sie den Schritten 7-10 unter „Einrichten eines Ethernet-Netzwerks (kabelgebunden)“ auf Seite 73. Wenn Sie fertig sind, fahren Sie mit Schritt 12 unten fort.
11. Wenn das Netzwerk erfolgreich eingerichtet ist, drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm anzuzeigen.

Nachdem sie eine Netzwerkverbindung hergestellt haben, haben Sie folgende Möglichkeiten:

- Mit den in Ihrem Media Center integrierten Internetdiensten können Sie auf Medienstreams zuzugreifen. Weitere Informationen zu diesen Diensten finden Sie im nächsten Kapitel.
- Sie können Dateien zwischen dem Media Center und Ihrem Computer (PC oder Mac) übertragen. Verfahren zum Kopieren und Verschieben von Dateien zwischen dem Media Center und Ihrem Computer sind unter „Schritt 3 – Laden von Inhalten auf Ihr Media Center“ auf Seite 16 beschrieben.

## Überprüfen der Netzwerkverbindung

Falls bei Ihnen Netzwerkprobleme auftreten sollten, überprüfen Sie die Netzwerkverbindung, um die Problemursache zu bestimmen.

So überprüfen Sie Netzwerkverbindung:

1. Drücken Sie **Setup** oder navigieren Sie zum Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ „Netzwerkeinstellungen“ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Verbindung prüfen** aus und drücken Sie **OK**.



Das Gerät überprüft automatisch die Netzwerkverbindung. Wenn die Überprüfung abgeschlossen ist, werden die Ergebnisse angezeigt. Ein grüner Haken bei den einzelnen Punkten zeigt an, dass Ihre Netzwerkeinstellungen fehlerfrei sind. Wenn ein Problem erkannt wurde, überprüfen Sie Ihre Routereinstellungen und lesen Sie das Handbuch, um eine Lösung zu finden.



Ein rotes Kreuz weist auf ein Problem mit den Netzwerkeinstellungen hin. Dabei kann es sich entweder um die IP-Adresse oder die DNS-Serveradresse handeln. Wenn das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an Ihren Internetdienstanbieter.

## 11

## Netzwerkdienste

## Zugriff auf Medieninhalte in einem Netzwerk

Wenn Ihr Media Center über eine aktive Netzwerkverbindung verfügt, können Sie auf Medieninhalte auf Netzwerkspeichergeräten oder freigegebenen Computern zugreifen, die sich im selben Netzwerk wie Ihr Media Center befinden.

So greifen Sie auf Medieninhalte über eine Netzwerkfreigabe oder einen Medienserver zu:

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm und wählen Sie das Menü des Medieninhalts aus, auf den Sie zugreifen möchten. Das sind „Musik“, „Videos“ oder „Fotos“. Drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **⏏** oder wählen Sie mit **▲ / ▶** „Quelle“ **⏏** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲ / ▼** die Netzwerkressource mit dem Medieninhalt aus, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **OK**.



4. Wählen Sie Ihre Quelle aus und drücken Sie zweimal **OK**.



5. Geben Sie gegebenenfalls Ihren Benutzernamen und das Kennwort für den Zugriff auf die Netzwerkressource ein. Weitere Informationen über das Einrichten von Kennwörtern finden Sie in der Beschreibung zu Ihrem Netzwerkspeichergerät.
6. Wählen Sie mit **▶ OK** aus und drücken Sie **OK**. Der unterstützte Inhalt für den gewählten Medientypen wird angezeigt.
7. Wählen Sie den Inhalt aus, auf den Sie zugreifen möchten, und drücken Sie **OK**, um mit der Medienwiedergabe zu beginnen.

## Verwenden der Web-Benutzeroberfläche

Das Media Center bietet eine Web-basierte Benutzeroberfläche, mit der Sie bestimmte Funktionen steuern können. Sie benötigen einen Computer oder ein Smartphone mit Netzwerkverbindung, um Web-Benutzeroberfläche verwenden zu können.



.....  
**Wichtig:** Ihr Media Center muss für die Verwendung der Web-Benutzeroberfläche in dem Netzwerk eingerichtet sein (weitere Informationen dazu unter „Einrichten von Netzwerken“ auf Seite 73).


### Starten der Web-Benutzeroberfläche

1. Öffnen Sie einen Internetbrowser und geben Sie die IP-Adresse Ihres Media Centers in das Adressfeld ein. Drücken Sie auf Ihrer Computertastatur **Eingabe**.




.....  
*Hinweis:* Um die IP-Adresse Ihres Media Centers zu finden, drücken Sie auf der Fernbedienung **Setup** und navigieren Sie zu den **Netzwerkeinstellungen**. Wählen Sie **Netzwerkeinrichtung**, um die IP-Adresse des Media Centers anzuzeigen.

2. Die Startseite der Web-Benutzeroberfläche wird angezeigt. Geben Sie das Standardkennwort („admin“) im Feld **Kennwort** ein.
3. Wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus der Liste **Sprache** aus.
4. Klicken Sie auf **Ich stimme zu ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG** und klicken Sie auf **Login**.

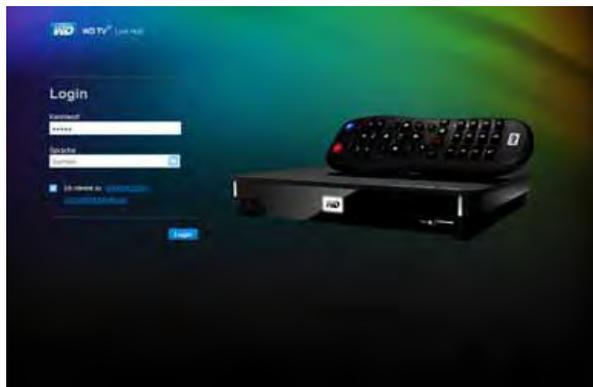


5. Die Menüoptionen der Web-Benutzeroberfläche werden angezeigt.

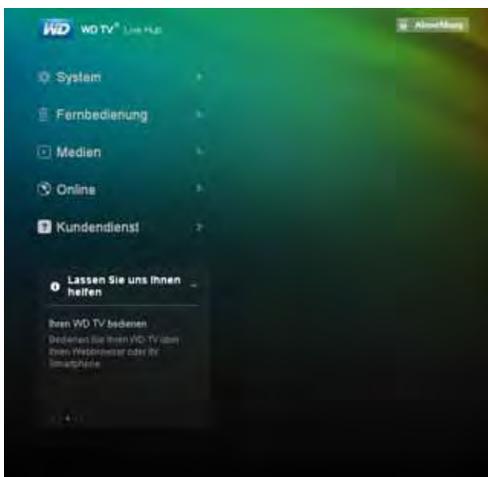


### System

Klicken Sie auf der Startseite der Web-Benutzeroberfläche auf **System**, um den Systemstatus Ihres Media Centers zu verwalten und allgemeines Netzwerkinformationen anzuzeigen. Sie können mit diesen Optionen das Kennwort ändern, Systemvoreinstellungen festlegen sowie Einstellungen für Datum und Uhrzeit vornehmen.

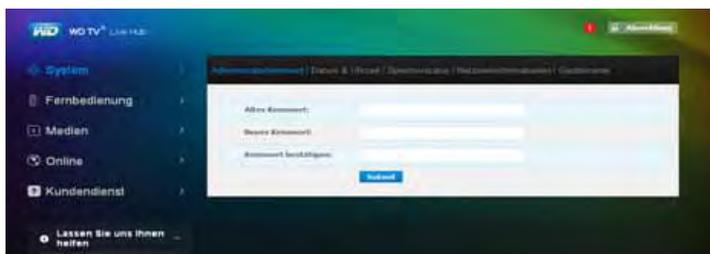


### Fernbedienung

Klicken Sie auf der Startseite der Web-Benutzeroberfläche auf **Fernbedienung**, um Ihr Media Center über Ihren Computer zu bedienen. Klicken Sie auf die Tasten der virtuellen Fernbedienung, um Ihr Media Center zu steuern (weitere Informationen finden Sie unter „Verwenden der Fernbedienung“ auf Seite 27).

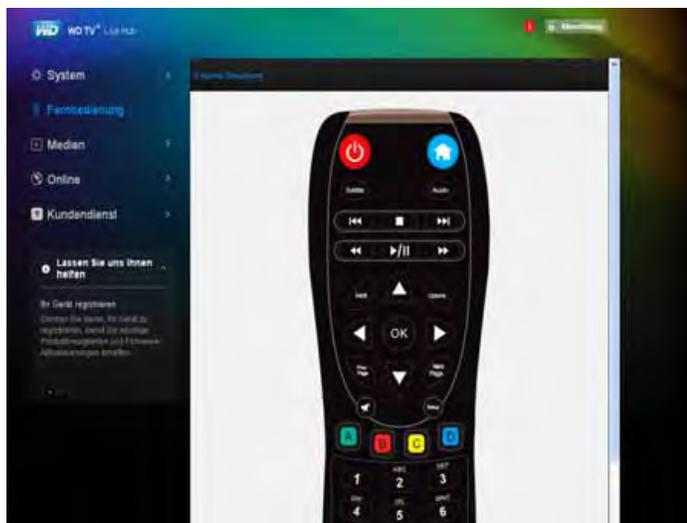

## Medien

Klicken sie auf **Medien**, um den Twonky-Dienst zu aktivieren. Starten Sie den Twonky-Medienbrowser und aktivieren Sie den iTunes-Server, um auf Medien in iTunes zuzugreifen.

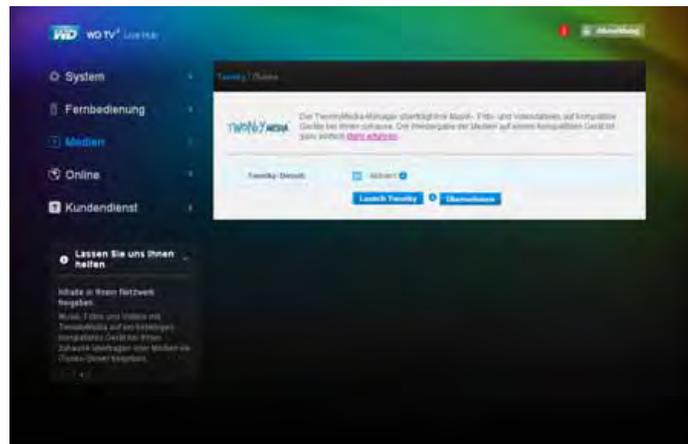

## TwonkyMedia™

Klicken Sie auf **Aktiviert** und dann auf **Launch Twonky**, um den Medienbrowser des TwonkyMedia-Servers in einem separaten Fenster zu öffnen. Der Startbildschirm von TwonkyMedia wird angezeigt.



Navigieren sie durch die Unterkategorien „Musik“, „Fotos“, und „Videos“, um eine Datei zur Wiedergabe auf Ihrem Computer zu suchen. Wird eine Musik- oder Videodatei gestartet, wird sie in dem Standard-Medienplayer Ihres Computers wiedergegeben. Wird auf eine Fotominiatursicht geklickt, wird das Foto auf Bildschirmgröße vergrößert.

Klicken Sie während der Navigation auf , um zur oben gezeigten Startseite zurückzukehren, oder auf , um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

Klicken Sie auf , um eine Datei von Ihrem Computer auf das Media Center hochzuladen. Klicken Sie auf **Durchsuchen**, um eine Datei zu suchen, und dann auf **Senden**, um sie auf das Media Center hochzuladen.




Bitte die Datei auswählen, die auf den Server hochgeladen werden soll


Klicken Sie auf , um den Statusbildschirm des TwonkyMedia-Servers zu öffnen. Hier können Sie den Server neu starten, den Serverstatus anzeigen, eine grundlegende und erweiterte Einrichtung vornehmen und auf Supportressourcen zugreifen.


## Online

Klicken Sie auf **Online**, um auf Anmelde links und Informationen für die aufgeführten Internetdienste zuzugreifen, die vom Media Center unterstützt werden (die unterstützten Dienste sind je nach Region unterschiedlich).

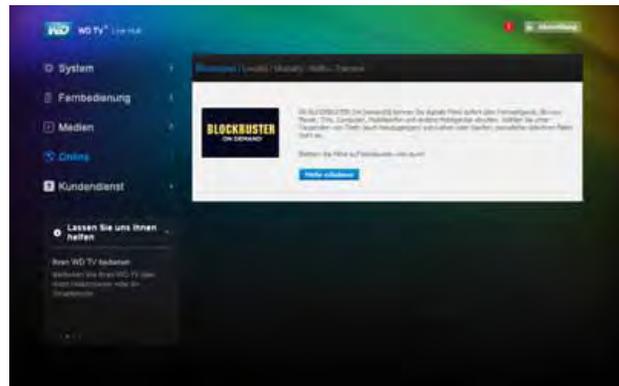

## Kundendienst

Klicken Sie auf **Kundendienst**, um auf den Expresskundendienst inklusive Diagnosetest) und die Unterstützungsdokumentation mit Produktdokumentation, FAQs und einem WD TV-Benutzerforum zuzugreifen.

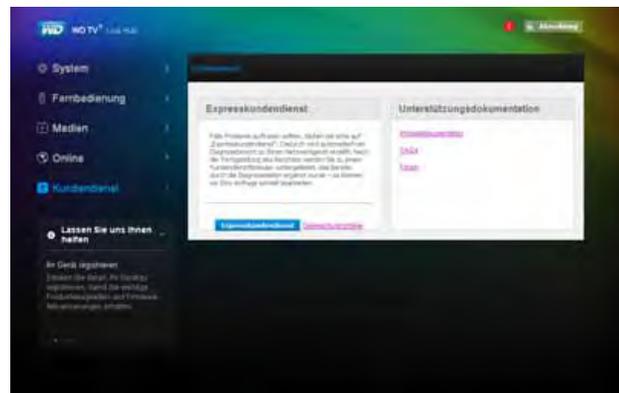

## Statusleiste

Die Statusleiste im unteren Bereich der Web-Benutzeroberfläche zeigt neben dem Status des Media Centers und der Belegung der Festplatten-Kapazität grafisch den Prozentsatz der auf dem Media Center gespeicherten Musik, Fotos und Videos an.



## Abmelden

Klicken Sie im Hauptmenü auf die Schaltfläche **Abmelden**, um sich von der Web-Benutzeroberfläche abzumelden.

## 12

## Internetdienste



**Wichtig:** Zum Verwenden der Internetdienste ist eine Breitband-Internetverbindung (z. B. DSL oder Kabel) erforderlich. Nicht in allen Ländern verfügbar. Diese Dienste können jederzeit geändert, beendet oder unterbrochen werden.


Nach dem Verbinden mit einem Netzwerk können Sie mit dem Media Center auf Medieninhalte von folgenden Internetdiensten zugreifen:

- Aktuelles Wetter und Vorschau für Ihre Stadt – AccuWeather.com
- Filmverleih und -kauf – Blockbuster On Demand®
- Kontaktportal – Facebook®
- Online-Portal für Bilder und Videos – Flickr™
- Internetradio – Live365™
- Online Podcasts ansehen oder anhören – Mediafly®
- Online-Filmwiedergabe – Netflix®
- Internetradio – Pandora®
- Online-Tauschplattform für Videos – YouTube™


Die oben genannten Dienste sind beim Zugriff über das Media Center vollständig in ihr Gegenstück im Internet integriert. Wenn Sie registrierter Benutzer bei einem dieser Dienste sind, wird alles, was Sie mit dem Media Center erstellen, bewerten oder als Lesezeichen setzen, in Ihrem Konto angezeigt, wenn Sie sich das nächste Mal von Ihrem Computer oder einem mobilen Gerät aus für diesen Dienst anmelden.

So greifen Sie auf Internetmedien zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.

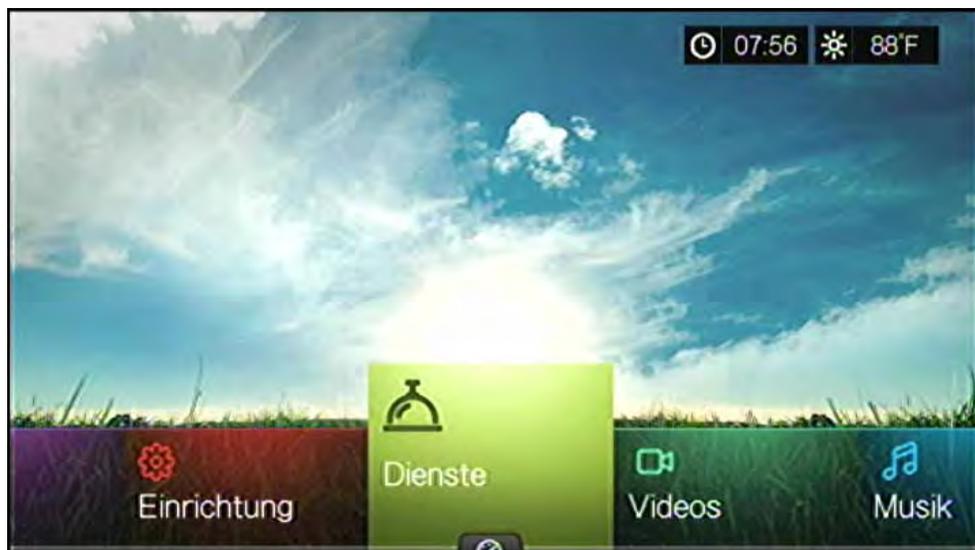

- Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Treffen Sie mit ◀ / ▶ eine Auswahl und drücken Sie **OK**.

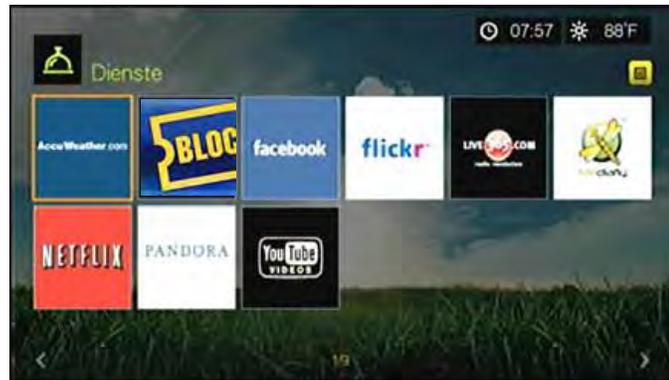

## Hinzufügen eines Dienstes zu den Favoriten

Sie können einen Dienst zu Ihren Favoriten hinzufügen, damit er über die Konsole schneller zugänglich ist, wenn Sie sich im Startbildschirm oder einem anderen Bildschirm befinden (drücken Sie  oder navigieren Sie in bestimmten Bildschirmen zu  und drücken Sie **OK**).

- Wählen Sie im Bildschirm „Dienste“ mit ◀ / ▶ den Dienst aus, den Sie als Favorit hinzufügen möchten und drücken Sie **Options**.
- Drücken Sie **OK**, um den Dienst zur Favoritenliste der Konsole hinzuzufügen.



## AccuWeather.com

Der von AccuWeather.com bereitgestellte Wetterdienst bietet Ihnen eine lokale Vorschau für die gesamte USA und über zwei Millionen Orte weltweit.


So greifen Sie auf das Wetter zu:

- Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
- Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „AccuWeather.com“ aus und drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm von AccuWeather.com anzuzeigen.

## Suche Ihres Ortes

Um Ihr lokales Wetter oben rechts im Media Center-Bildschirm anzuzeigen und beim Zugriff auf das Menü von AccuWeather.com die Wettervorschau zu sehen, wählen Sie Ihre oder die nächstgelegene Stadt aus.

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Region aus der Liste aus. Drücken Sie **OK**.

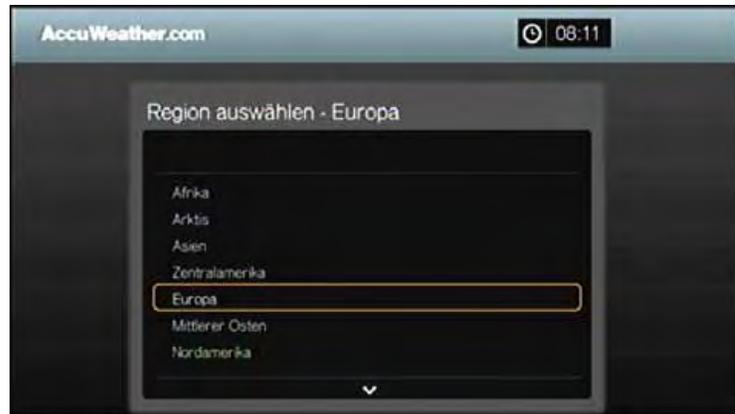

2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ Ihr Land aus der Liste aus. Drücken Sie **OK**.



3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ Ihre Stadt aus der Liste aus. Drücken Sie **OK**.



4. Um Ihren Ort später zu ändern, wählen Sie im Startbildschirm von AccuWeather.com mit ◀ / ▶ **Region auswählen** aus und drücken Sie **OK**. Wiederholen Sie dann die oben aufgeführten Schritte.

## Ändern der Temperaturanzeige

So ändern Sie Temperaturanzeige von Fahrenheit auf Celsius und umgekehrt:

Wählen Sie im Startbildschirm von AccuWeather.com mit ◀/▶ °F oder °C aus und drücken Sie **OK**.



## BLOCKBUSTER On Demand®

Mit dem Dienst „BLOCKBUSTER On Demand“ können Sie Filme von BLOCKBUSTER® bestellen und sofort direkt auf Ihrem TV-Gerät anschauen!\*


- Die neuesten Veröffentlichungen direkt vom Sofa aus leihen oder kaufen
- Keine monatlichen Kosten
- Neuveröffentlichungen sind am selben Tag erhältlich wie die DVD/Blu-ray
- Auswahl aus Tausenden großartigen Filmen



.....  
*Hinweis:* \*Für BLOCKBUSTER On Demand ist ein kostenloses Online-Konto erforderlich. Nur in den USA.

## Erste Schritte:

1. Gehen Sie auf <http://www.blockbuster.com/wd> und klicken Sie auf die Schaltfläche „Activate Now“ (Jetzt aktivieren). Melden Sie sich bei Ihrem Konto an. Wenn Sie noch kein Konto haben, können Sie es kostenlos erstellen, indem Sie die erforderlichen Informationen ausfüllen.
2. Folgen Sie zur Aktivierung den Anweisungen auf dem Bildschirm. Im Anschluss daran erhalten Sie einen PIN-Code.
3. Navigieren Sie im Media Center zum Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
4. Die Liste „Dienste“ wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „BLOCKBUSTER On Demand“ aus und drücken Sie **OK**.

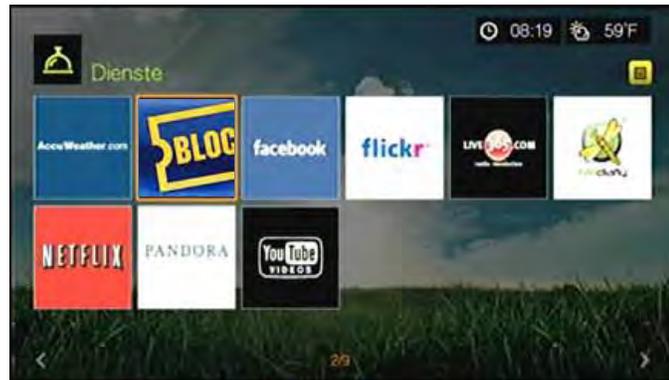

5. Wählen Sie **Get Started** (Erste Schritte) unten im Menü des Blockbuster-Dienstes und geben Sie den PIN-Code ein.

Jetzt können Sie sich direkt Filme ansehen!

## Wie kann ich einen Film herunterladen und anschauen?

Wenn Sie eine Film geliehen oder gekauft haben, wird er in „My Library“ (Meine Bibliothek) angezeigt. Wählen Sie **Start Download** (Download starten), um anzufangen. Sie können den Download-Fortschritt im Download-Manager auf dem Startbildschirm verfolgen.

Sie können noch vor Abschluss des Downloads mit der Filmwiedergabe beginnen, indem Sie auf **Play Now** (Jetzt wiedergeben) klicken, sobald die Option verfügbar ist. Wenn der Film fertig heruntergeladen wurde, können Sie ihn über „My Library“ ansehen. **Gekaufte Filme können Sie sich jederzeit und so oft Sie mögen anschauen. Geliehene Filme müssen nach Start der Wiedergabe binnen 24 Stunden angesehen werden.**



.....  
*Hinweis:* Um den Medienplayer in Ihrem BLOCKBUSTER On Demand-Konto zu deaktivieren, melden Sie sich unter <http://www.blockbuster.com> bei Ihrem BLOCKBUSTER-Konto an.

## Facebook

Veröffentlichen Sie Ihren Status, Fotos, Videos und Link-Favoriten auf Facebook. Erfahren Sie die aktuellen Neuigkeiten über Ihr Netzwerk oder aus aller Welt und nutzen Sie viele weitere Möglichkeiten. Genießen Sie den Zugriff auf all das mit Ihrem großen TV-Gerät.


Um diesen Dienst nutzen zu können, müssen Sie über ein gültiges Facebook-Konto verfügen. Ein Facebook-Konto können Sie unter [www.facebook.com](http://www.facebook.com) erstellen.

### Erstmaliges Anmelden bei Facebook

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ „Facebook“ aus und drücken Sie **OK**.




3. Wählen Sie **Konto hinzufügen** und drücken Sie **OK**.

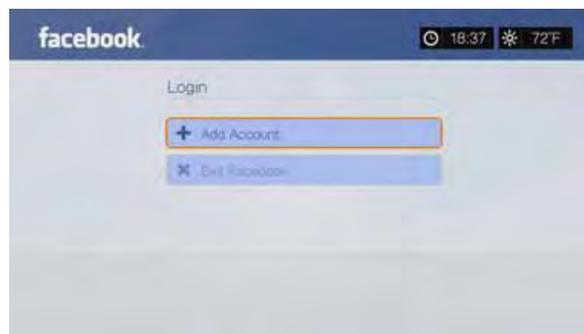

4. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Facebook-Benutzernamen (E-Mail-Adresse) ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
5. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Facebook-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
6. Drücken Sie ▼ und dann **OK** für **Konto speichern**, damit die Facebook-Kontoinformationen für einen schnelleren Zugriff im Media Center gespeichert werden.

- Wählen Sie dann mit ► / ▼ das grüne Kontrollkästchen  und drücken Sie **OK**.

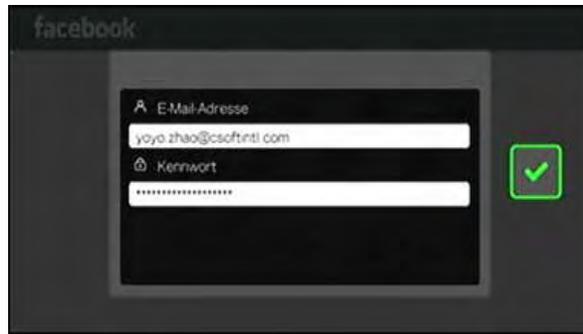


- Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen.

## Mitteilungen

Mitteilungen informieren Sie, wenn Personen auf Facebook Aktionen unternehmen, die Sie betreffen. So können Sie schnell schauen, in welchem Foto Sie getaggt wurden, oder die neuesten Einträge auf Ihrer Pinnwand lesen.

Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ▼ **Mitteilungen** aus. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Mitteilung aus und drücken Sie **OK**.

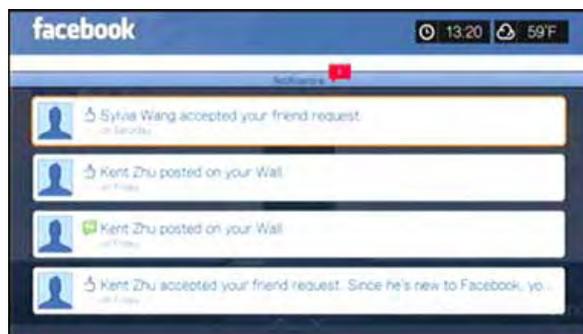

## Fotos

Sie können Fotos oder Fotoalben, die Sie und andere Benutzer auf Facebook veröffentlicht haben, einzeln oder als Diaschau ansehen.

- Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü **Fotos** aus und drücken Sie **OK**.



- Navigieren Sie zu einem Fotoalbum und drücken Sie **OK**.
- Navigieren Sie zu einem Foto und drücken Sie **OK** oder drücken Sie **⏸** (**PAUSE/PLAY**), um eine Fotodiaschau zu starten (siehe „Steuerungen der Diaschauwiedergabe“ auf Seite 69).

## Fotooptionen

Drücken Sie mit einem einzelnen ausgewählten Foto oder bei einer laufenden Diaschau **Options**.



- **Nach rechts und links drehen** – Siehe „Nach rechts und links drehen“ auf Seite 66.
- **Zoomen** – Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Schwenken** – Um die Anzeige zu schwenken, drücken Sie die Navigationstasten **▲▼◀▶** so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

## Neuigkeiten

In den Facebook-Neuigkeiten werden alle Kommentare Ihrer Freunde angezeigt und Sie können diese kommentieren oder Ihr „Gefällt mir“ abgeben. Die Anzahl der Personen, denen ein Eintrag gefällt oder die ihn kommentiert haben, wird innerhalb der entsprechenden Symbole rechts von jeder Neuigkeit angezeigt.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit **◀ / ▶ Neuigkeiten** aus und drücken Sie **OK**.



2. Drücken Sie **▲ / ▼**, um die Kommentare und Einträge Ihrer Freunde anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie einmal **▶**, um „Gefällt mir“ **👍** auszuwählen, wenn Sie den Eintrag gut finden, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zweimal **▶**, um einen Eintrag zu kommentieren **💬**, und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren Kommentar mit der Bildschirmtastatur ein.



*Hinweis:* Navigieren Sie zu **Was machst Du gerade?** und drücken Sie **OK**, wenn Sie über den Neuigkeiten-Bildschirm Kommentare zu Ihrer Pinnwand hinzufügen möchten.

## Freunde

Sie können auf die Seiten Ihrer Freunde zugreifen, um deren Fotos, Videos und Pinnwand-Einträge anzusehen.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ◀ / ▶ **Freunde** aus und drücken Sie **OK**.



2. Die Seite des ausgewählten Freundes wird angezeigt. Standardmäßig wird der Fotobereich der Seite angezeigt. Sie können sich die Fotos anschauen oder zu „Videos“ oder „Pinnwand“ navigieren und **OK** drücken, um sich die Videos oder Pinnwand-Kommentare Ihres Freundes anzusehen.

## Pinnwand

Auf der Facebook-Pinnwand werden alle Ihre Einträge und die Kommentare Ihrer Freunde angezeigt und Sie können diese kommentieren oder Ihr „Gefällt mir“ abgeben. Die Anzahl der Personen, denen ein Eintrag gefällt oder die ihn kommentiert haben, wird innerhalb der entsprechenden Symbole rechts von jedem Pinnwand-Eintrag angezeigt.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü mit ◀ / ▶ **Pinnwand** aus und drücken Sie **OK**.



2. Drücken Sie ▲ / ▼, um die Kommentare und Einträge Ihrer Freunde anzuzeigen.
3. Wählen Sie einen Eintrag aus und drücken Sie einmal ▶, um „Gefällt mir“  auszuwählen, wenn Sie den Eintrag gut finden, und drücken Sie **OK**. Drücken Sie zweimal ▶ , um einen Eintrag zu kommentieren, und drücken Sie **OK**. Geben Sie Ihren Kommentar mit der Bildschirmtastatur ein.



.....  
*Hinweis:* Navigieren Sie zu **Was machst Du gerade?** und drücken Sie **OK**, wenn Sie Kommentare zu Ihrer Pinnwand hinzufügen möchten.

## Videos


Sie können die Videos ansehen, die Sie und andere Benutzer auf Facebook veröffentlicht haben.

1. Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü **Videos** aus und drücken Sie **OK**.
2. Navigieren Sie zu einem Video und drücken Sie **OK**.

## Videoplayer

Drücken Sie während der Videowiedergabe **OK**, um das Videoplayer-Informationsfeld anzuzeigen. Wählen Sie im Informationfeld **Gefällt mir** oder **Kommentar**, um auf das Video zu reagieren, und drücken Sie **OK**.

Anzahl der abgegebenen „Gefällt mir“ und Kommentare

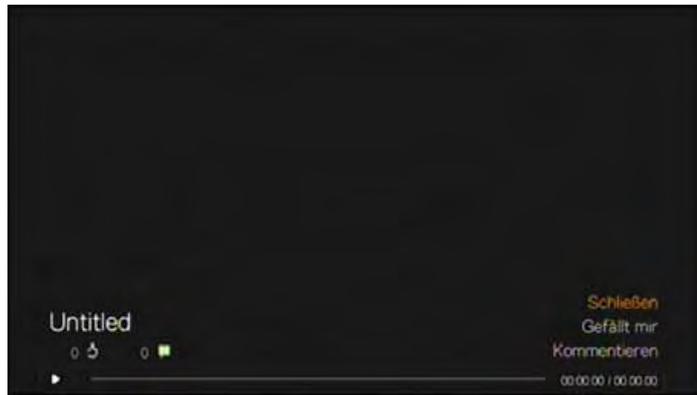


Fortschrittsanzeige der Videowiedergabe

Verstrichene und Gesamtwiedergabezeit

## Videooptionen

Drücken Sie während der Videowiedergabe **Options**.

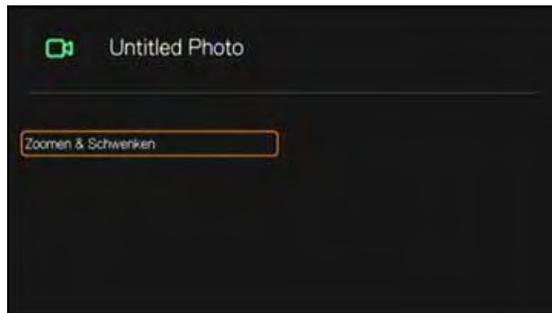

- **Zoomen** – Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Größe erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Schwenken** – Um die Anzeige zu schwenken, drücken Sie die Navigationstasten **▲▼◀▶** so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

## Beenden

Wählen Sie im Facebook-Hauptmenü **Beenden** aus und drücken Sie **OK**, um Facebook zu beenden und zum Startbildschirm von „Dienste“ zurückzukehren.

## Löschen eines Facebook-Kontos

Sie können ein Facebook-Konto im Anmeldebildschirm löschen.

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „Facebook“ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie das zu löschende Facebook-Konto aus. Wählen Sie dann mit ▶  aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie **OK** und drücken Sie **OK**. Alle zuvor für das Facebook-Konto gespeicherten Kontoinformationen werden gelöscht.

## Flickr

Flickr ist eine Webseite, um online Bilder und Videos zu verwalten und weiterzugeben. Der Flickr-Inhalt ist basierend auf Tags sortiert, also einem Schlüsselwort oder einer Kategorie, die den Inhalt beschreibt. Mit Tags können Benutzer nach Inhalten mit Gemeinsamkeiten suchen. Jeder Inhaltsdatei können bis zu 75 Tags zugeordnet werden.

Weitere Informationen über den Flickr-Dienst und zugehörige Optionen und Einschränkungen finden Sie unter <http://www.flickr.com/tour/>.

So greifen Sie auf Flickr zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ Flickr  aus und drücken Sie **OK**. Der Startbildschirm von Flickr wird angezeigt.

Die Optionen sind:


- Interessant (letzten 7 Tage)
- Kürzlich hochgeladen
- Suche
- Meine Kontakte
- Top-Tags
- Meine Tags
- Verlassen

## Entdecken von Inhalten

Sie können Fotostreams entdecken (der Begriff von Flickr zur Inhaltsauswahl), die auf Flickr öffentlich zur Verfügung stehen.

So entdecken Sie zufällig „interessante“ Medieninhalte aus den letzten sieben Tagen:


Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Interessant** aus und drücken Sie **OK**.

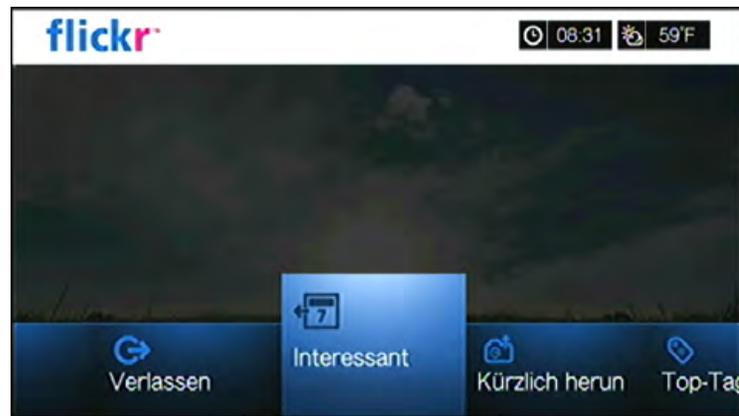

Ein Fotostream mit zufällig zusammengestellten Bildern, die in den letzten sieben Tagen von Flickr-Mitgliedern als interessant bewertet wurden, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf Seite 101.

So entdecken Sie Inhalte basierend auf dem Einstelldatum:


Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Kürzlich hochgeladen** aus und drücken Sie **OK**.

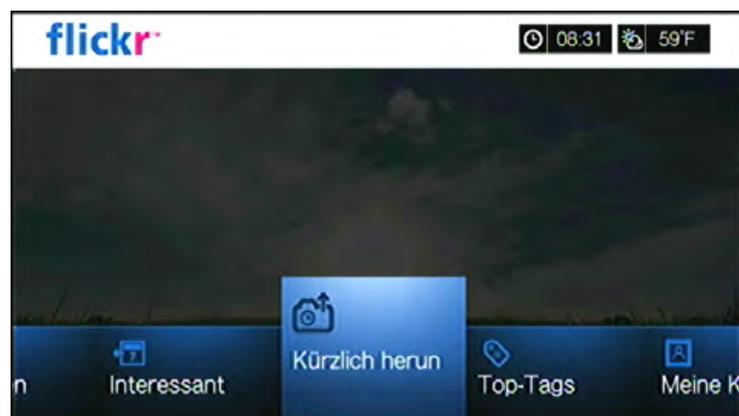

Ein Fotostream mit den zuletzt hochgeladenen Inhalten wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf „Flickr-Fotostream“ auf Seite 100.

So entdecken Sie Inhalte basierend auf beliebten Tags:

1. Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Top-Tags** aus und drücken Sie **OK**.

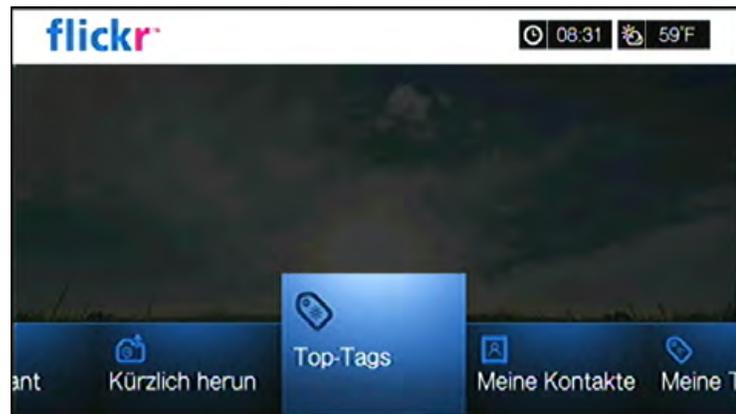

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten einen Tag aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.


Ein Fotostream mit den Inhalten, denen der ausgewählte Tag zugeordnet ist, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf „Flickr-Fotostream“ auf Seite 100.

### Suchen nach Inhalten

So entdecken Sie Inhalte basierend auf einem bestimmten Schlüsselwort:

Schlüsselwörter sind Wörter oder Wortgruppen, die dem von Ihnen gesuchten Inhaltstypen zugeordnet sind. Schlüsselwortsuchen basieren auf Informationen, die auf der Profilseite eines Mitglieds angegeben sind.

1. Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.

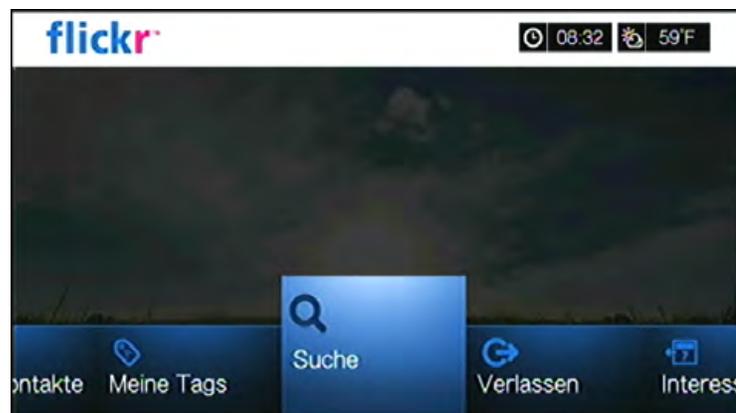

2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Schlüsselwörter** aus und drücken Sie **OK**.



3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Ein Fotostream mit den Inhalten, denen das angegebene Schlüsselwort zugeordnet ist, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf Seite 100.

So suchen Sie Inhalt basierend auf Tags:

Führen Sie diese Suchart durch, um Inhalte basierend auf den Informationen in der Tagliste eines Mitglieds zu finden.

1. Wählen Sie in der Flickr-Konsole mit ◀ / ▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Tags** aus und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Ein Fotostream mit den Inhalten, denen das angegebene Wort zugeordnet ist, wird angezeigt. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie auf „Flickr-Fotostream“ auf Seite 100.

## Suche nach einem Flickr-Mitglied

So suchen Sie ein Flickr-Mitglied:

1. Wählen Sie im Bildschirm **Entdecken** mit ▲ / ▼ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Flickr-Mitglieder** aus und drücken Sie **OK** (Eingabe).



3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur den Benutzernamen, die E-Mail-Adresse oder ein Interesse des Mitglieds ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

Ein Browserbildschirm mit Links zu Flickr-Mitgliedern, die Ihren Suchkriterien entsprechen, wird angezeigt.

4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Link aus und drücken Sie **OK**, um die Profilseite des Mitglieds anzuzeigen.

Wenn das Mitglied öffentliche Fotostreams hat, können Sie diese entdecken.


Wählen Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ einen Inhalt aus und drücken Sie **OK**, um diesen zu entdecken. Anweisungen zum Navigieren eines Fotostreams finden Sie im nächsten Abschnitt.

## Meine Kontakte

Unter „Meine Kontakte“ wird eine Liste der Flickr-Mitglieder angezeigt, nach denen Sie gesucht haben.

So können Sie „Meine Kontakte“ anzeigen:

1. Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Meine Kontakte** aus und drücken Sie **OK**.

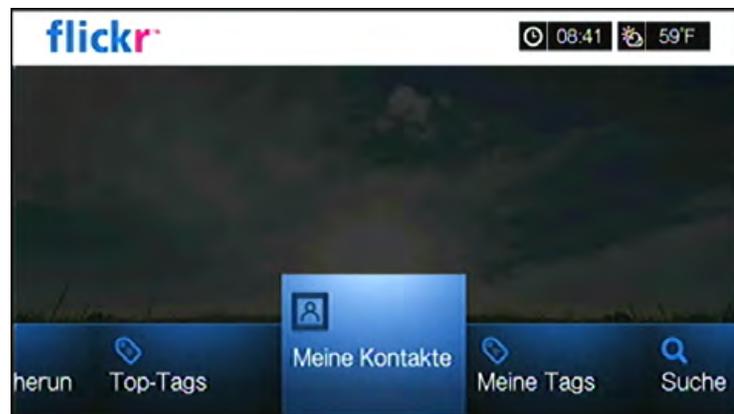

2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ ein Flickr-Mitglied aus, nach dem Sie bereits gesucht haben, und drücken Sie **OK**, um seine Fotos anzuzeigen.
3. Um einen Kontakt aus der Liste zu entfernen, wählen Sie den Kontaktname aus und drücken Sie **Options**. Wählen Sie **Löschen** oder **Alle löschen** aus und drücken Sie **OK**.



## Meine Tags

Unter „Meine Tags“ wird eine Liste der Flickr-Tags angezeigt, nach denen Sie gesucht haben.

So können Sie „Meine Tags“ anzeigen:


1. Wählen Sie im Flickr-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Meine Tags** aus und drücken Sie **OK**.



2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Tag aus, nach dem Sie bereits gesucht haben, und drücken Sie **OK**, um die diesem Tag zugeordneten Fotos anzuzeigen.
3. Um einen Tag aus der Liste zu entfernen, wählen Sie den Tag aus und drücken Sie **Options**. Wählen Sie **Löschen** oder **Alle löschen** aus und drücken Sie **OK**.

## Flickr-Fotostream

Der Aufbau der Flickr-Fotostreams ist derselbe wie in einem Fotoverzeichnis im Miniaturansicht-Modus.

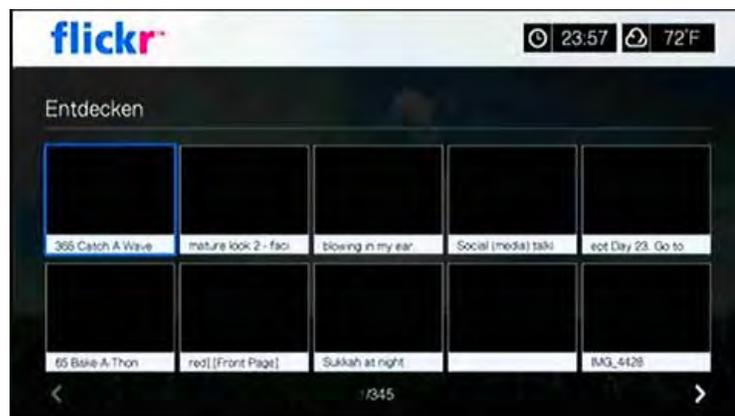

- Mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ können Sie den Inhalt auswählen.
- Um Inhalte im Vollbild-Modus anzuzeigen, wählen Sie die Datei aus und drücken Sie **OK**.
- Um eine Diaschau mit dem gesamten Inhalt des aktuellen Fotostreams anzuzeigen, drücken Sie **|| ▶** oder **OK**. Die Inhalte werden im Bildschirm „Flickr-Player“ angezeigt. Weitere Informationen dazu finden Sie im nächsten Abschnitt.
- Um vom Vollbild-Modus zum Fotostream zurückzukehren, drücken Sie **Back**.
- Um vom Player-Modus zum Fotostream zurückzukehren, drücken Sie **■**.

- Um alle Fotos als Vollbild anzusehen, gehen Sie zu „Fotoeinstellungen“ und wählen Sie „An Bildschirm anpassen“ aus (siehe „Fotoskalierung“ auf Seite 149).
- Drücken Sie in der Fotostream-Ansicht „Options“, um zur Flickr-Startseite zurückzukehren oder wählen Sie eine der Menüoptionen auf der Flickr-Startseite auszuwählen.



## Flickr-Player

Der Aufbau des Flickr-Players ist derselbe wie bei der Fotodiaschau.

- Drücken Sie **←**, um das nächste Bild im Fotostream anzuzeigen.
- Drücken Sie **→**, um das vorherige Bild im Fotostream anzuzeigen.
- Um zum Fotostream zurückzukehren, drücken Sie **■**.

## Optionen des Players

Wie bei einer normalen Fotodiaschau können Sie im Flickr-Player anpassen, wie Inhalte angezeigt werden sollen. Drücken Sie dazu **Options**.




*Hinweis:* Um Fotos zu vergrößern, um sie an die Bildschirmgröße oder an die Vollbildansicht anzupassen, öffnen Sie das Menü „Einrichtung“ und befolgen Sie die Anweisungen unter „Fotoskalierung“ auf Seite 149.

- Um die Anzeige zu drehen, wählen Sie mit ▲/▼ **Nach links drehen** oder **Nach rechts drehen** aus und drücken Sie so oft **OK**, bis der gewünschte Ansichtswinkel erreicht ist.  
Die Anzeige wird im oder entgegen dem Uhrzeigersinn im 90°-Winkel gedreht. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansicht wieder in ihren Standardwinkel zurückzusetzen.
- Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, wählen Sie mit ▲/▼ **Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Ansichtsskalierung erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- Um die Anzeige zu schwenken, wählen Sie mit ▲/▼ **Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie die Navigationstasten ▲▼◀▶ so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.

## Verlassen von Flickr

Um zum Startbildschirm von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie in der Flickr-Konsole mit ◀/▶ **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.

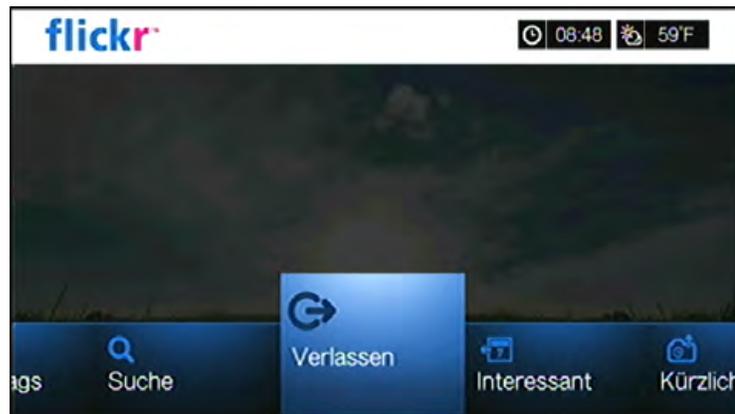

## Live365

Mit Live365 können Sie Ihre eigene Online-Radiostation erstellen oder sich die Online-Sender der anderen Live365-Benutzer anhören. Die Musikauswahl wird basierend auf den Benutzerbewertungen zusammengestellt. Einige kleinere AM- und FM-Stationen verwenden Live365 auch, um Ihre Sendungen über das Internet zu streamen.

So greifen Sie auf Live365 zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ „Live365“ aus und drücken Sie **OK**.

Die Optionen sind:


- Sender
- Zuletzt wiedergegeben
- Meine Favoriten
- Info
- Verlassen

## Anmelden bei Live365 (Optional)

Sie können kostenlose Live365-Sender zwar auch als unregistrierter Benutzer anhören, aber um weitere Funktionen nutzen zu können, wie Zugang zu empfohlenen Sendern, Speichern der Lieblingssender, Erhalten von Titelinformationen, Einrichten von Sendereinstellungen und viele mehr, müssen Sie sich für ein Live365-Konto anmelden.

So melden Sie sich bei Live365 an:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „Live365“ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Meine Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.

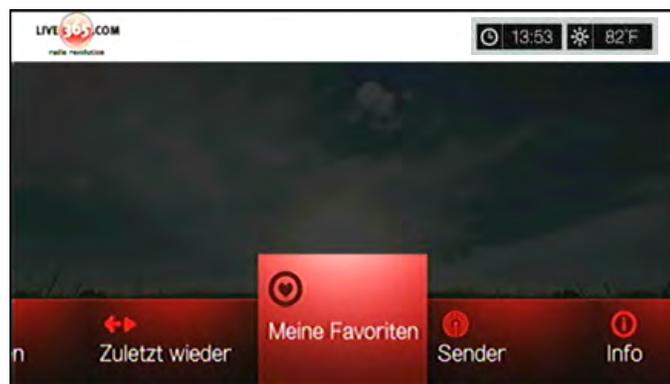

4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Anmelden** oder **Sie verfügen noch nicht über ein Konto?** aus und drücken Sie **OK**. Wenn Sie noch kein Konto haben, folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um online ein Live365-Konto zu erstellen.



5. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Live365-Benutzernamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
6. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Live365-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
7. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Speicheroption aus.

Die Optionen sind:

- **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf den Live365-Dienst zugreifen möchten.
  - **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf den Live365-Dienst zugreifen möchten.
  - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Kennwort gespeichert. Sie werden jedes Mal automatisch angemeldet, wenn Sie „Live365“ über die Menüleiste „Dienste“ auswählen.
8. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen. Wenn Sie sich erfolgreich angemeldet haben, wird der Live365-Startbildschirm angezeigt. Über diesen Bildschirm können Sie neue Sender suchen, auf bisher gehörte Sender zugreifen und Profileinstellungen für Ihr Live365-Konto festlegen.

Um sich für ein Live365-Konto anzumelden, gehen Sie auf <http://www.live365.com/wdtv>.


Weitere Informationen zu Funktionen, Optionen und Einschränkungen beim Verwenden von Live365 finden Sie unter <http://www.Live365.com/index.live>.

### Anhören von Live365-Sendern

- Neue Live365-Benutzer können Radiostationen suchen.
- Sie können auf den zuletzt gehörten Sender zugreifen, wenn Sie bereits über den Media Player auf Live365 zugegriffen haben.
- Registrierte Live365-Benutzer können „Meine Favoriten“ aufrufen und Ihre Lieblingsstationen anhören.
- Live365-VIP-Mitglieder können Premium-Radiostationen anhören.

So suchen Sie Radiostationen:

1. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Sender** aus und drücken Sie **OK**.

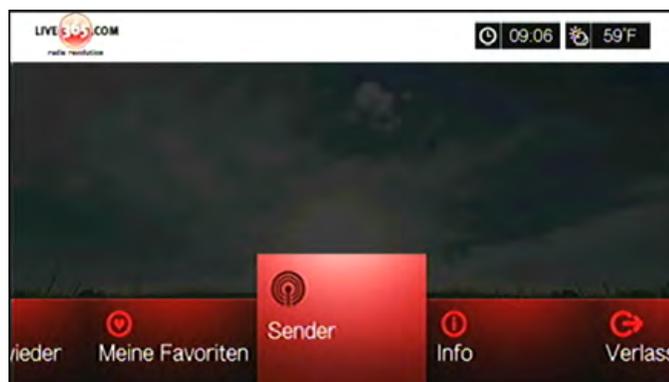

2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Senderkategorie aus und drücken Sie **OK**.



Zu den Auswahlmöglichkeiten gehören:

- **Kostenlose Sender** – Kostenloses Internetradio
  - **VIP Sender** – Premium-Internetradio ohne Werbeunterbrechungen für registrierte und zahlende Live365- Benutzer. Sie müssen sich für ein Live365-Konto anmelden und ein gültiges VIP-Mitglied sein, um auf diese Kategorie zugreifen zu können. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 107.
  - **Empfehlungen** – Kostenloses Internetradio, das von anderen Live365-Benutzer empfohlen wird. Sie müssen angemeldet sein, um auf diese Stationen zugreifen zu können.
  - **Suche** – Suchen nach einem Live365-Sender. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 108.
3. Wählen Sie mit den Navigationstasten den Sender aus, den Sie anhören möchten. Drücken Sie **OK**.
  4. Drücken Sie ▲ , um neue Sender zu „Meine Favoriten“ hinzuzufügen, wenn Sie ein Live365-Konto haben. Drücken Sie **OK**.
  5. Drücken Sie **||▶** oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

Der Live365-Sender-Bildschirm:

Der Live365-Sender-Bildschirm bietet Ihnen Optionen zum Anzeigen und Sortieren sowie zum Filtern der Audioqualität.


1. Drücken Sie **▲**, wählen Sie das Ansicht-Symbol  und drücken Sie **OK**, um zwischen der Raster- und Listeansicht zu wechseln.
2. Wählen Sie mit **▲/▶** das Symbol für Sortieren und Filtern  aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **▶** und wählen Sie dann mit **▲/▼** „Filter“ für die Audioqualität. Die Optionen dafür sind „Alle Sender“, „Nur hoch“ (Audioqualität), „Mittel bis hoch“ (Audioqualität), „Gering bis mittel“ (Audioqualität) und „Nur gering“ (Audioqualität). Drücken Sie **OK**.
4. Drücken Sie **▶** und dann **OK**, um das grüne Häkchen  auszuwählen, und dann erneut **OK**.



5. Wählen Sie „Sortieren“ aus und wiederholen Sie die oben genannten Schritte, um die Sender entweder „Alphabetisch“ oder „Nach Beliebtheit“ zu sortieren.

So greifen Sie auf den zuletzt gehörten Sender zu:


1. Wählen Sie im Live365-Hauptbildschirm mit **◀/▶** **Zuletzt wiedergegeben** aus.

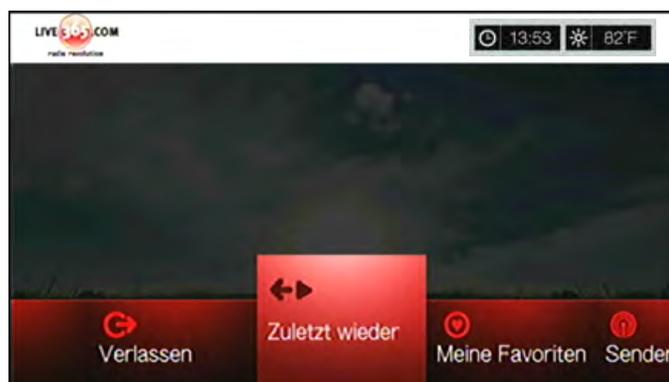

2. Drücken Sie **||▶** oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

So hören Sie Ihren Lieblingssender an:

1. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Meine Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.

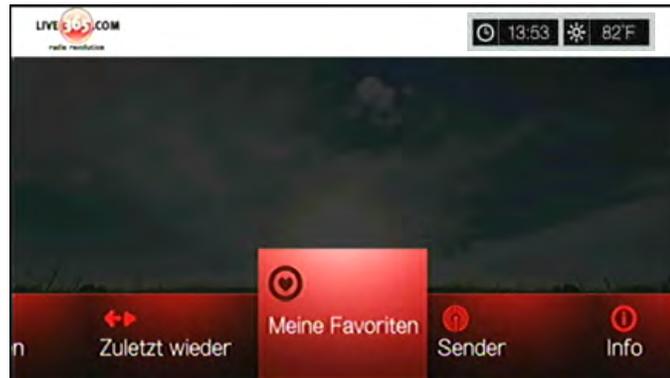


2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ einen Sender aus Ihrer Favoritenliste aus.
3. Drücken Sie ||▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

So hören Sie einen VIP Sender an:

1. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ▲ / ▼ **Sender** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **VIP Sender** aus und drücken Sie **OK**.



3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ ein Musikgenre aus und drücken Sie **OK**.

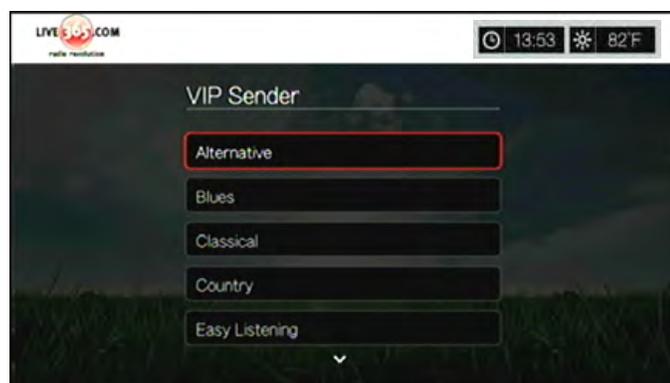

4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ ein Musikuntergenre- aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ◀ / ▶ den Sender aus, den Sie anhören möchten.
6. Drücken Sie ||▶ oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

## Suchen nach Live365-Sendern

Sie können Sender basierend auf folgenden Kriterien suchen:

- Künstlername
- Song- oder Albumtitel
- Informationen zum Sender
- Musikgenre
- Standort des Senders
- Audioqualität

Sie können Ihre Suche auch dahingehend eingrenzen, ob der Sender von Live365-Editoren bewertet wurde oder ob es ein kommerzieller, ein unabhängiger oder ein öffentlich-rechtlicher Sender ist.

So suchen Sie nach einem Live365-Sender:

1. Wählen Sie im Live365-Startbildschirm **Meine Favoriten**, **Sender** oder **Zuletzt wiedergegeben** aus und drücken Sie **Options**.
2. Wählen Sie mit **▲ / ▼ Suche** aus und drücken Sie **OK**.



3. Geben Sie mit den Navigationstasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff ein und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit **◀ / ▶** aus den Suchergebnissen einen Sender aus.
5. Drücken Sie **||▶** oder **OK**, um die ausgewählte Radiostation anzuhören.

## Anzeigen des aktuell abgespielten Senders

1. Wählen Sie im Live365-Startbildschirm **Meine Favoriten**, **Sender** oder **Zuletzt wiedergegeben** aus und drücken Sie **Options**.
2. Wählen Sie mit **▲ / ▼ Aktuelle Wiedergabe** aus und drücken Sie **OK**. Der aktuell wiedergegebene Sender wird angezeigt.

## Hinzufügen einer Station zu Ihrer Favoritenliste

Wenn Sie eine bestimmte Station gern hören, können Sie sie für einen schnelleren Zugriff darauf zu Ihrer Favoritenliste hinzufügen.

So fügen Sie eine Station von der Bildschirmliste „Aktuelle Wiedergabe“ zur Ihrer Favoritenliste hinzu:

1. Gehen Sie auf die Senderliste, in der der Sender angezeigt wird, den Sie hinzufügen möchten.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ den Sender aus, den Sie hinzufügen möchten.
3. Drücken Sie mehrmals ▶ , um die Funktion + „Zu meinen Favoriten hinzufügen“ zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.
4. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um den neuen Sender als Favorit zu bestätigen und zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

## Entfernen eines Senders aus Ihrer Favoritenliste

Sie können Sender aus Ihrer Favoritenliste entfernen, wenn Sie diese nicht mehr anhören möchten.

So entfernen Sie einen Sender aus Ihrer Favoritenliste:

1. Melden Sie sich bei Ihrem Live365-Konto an. Anweisungen dazu finden Sie auf „So melden Sie sich bei Live365 an:“ auf Seite 103.
2. Wählen Sie auf dem Live365-Hauptbildschirm mit ◀ / ▶ **Meine Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ◀ / ▶ den Sender aus, den Sie entfernen möchten.
4. Drücken Sie ▲, um die Funktion „Sender entfernen“ zu aktivieren, und drücken Sie **OK**.
5. Es wird eine Eingabeaufforderung zur Bestätigung angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

## Feedback zu Songs

Die Musikauswahl in Live365 wird basierend auf den Benutzerbewertungen zusammengestellt. Sie können an diesem Auswahlverfahren teilnehmen, indem Sie mit „Daumen hoch“ 👍 oder „Daumen runter“ 👎 für oder gegen einen Song stimmen.

So können Sie Feedback zu einem Song geben:

1. Wählen Sie während der Wiedergabe des Songs mit ◀ / ▶ ein Feedback-Symbol aus: 👍 für ein positives Feedback, 👎 für ein negatives Feedback. Drücken Sie **OK**.
2. Ein Bestätigungsbildschirm für das Feedback wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.

## Erhalten von Titelinformationen

Sie können die Titelinformationen des aktuell abgespielten Titels für eine spätere Verwendung an Ihr E-Mail-Konto senden.

So erhalten Sie die Titelinformationen:

1. Wählen Sie während der Wiedergabe des Songs mit ◀ / ▶ ✉ aus und drücken Sie **OK**.
2. Ein Bestätigungsbildschirm wird angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ zurückzukehren.  
Die Titelinformationen werden an die E-Mail-Adresse gesendet, die Sie zum Anmelden bei Ihrem Live365-Konto verwendet haben.

## Abmelden von Live365


Melden Sie sich nach einer Live365-Sitzung ab, um sicherzustellen, dass niemand ohne Ihre Erlaubnis Änderungen an Ihren Live365-Einstellungen und -Sendern vornehmen kann.

So melden Sie sich von Live365 ab:

1. Drücken Sie im Bildschirm „Aktuelle Wiedergabe“ oder einem Sender-Bildschirm **Options**, wählen Sie mit ▲ / ▼ **Anmelden/Abmelden** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◀ / ▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

## Verlassen von Live365

Um zum Startbildschirm von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie im Live365-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.

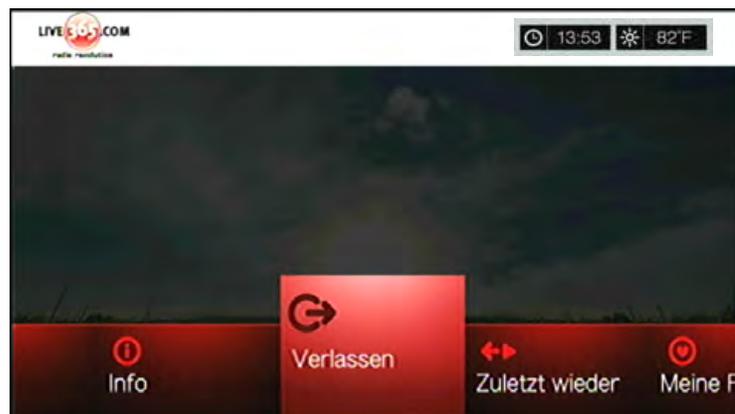

## Mediafly

Mit Mediafly können Sie Ihre Lieblingsinhalte und -Podcasts von Internetquellen wie CNN, BBC, NBC, ESPN, WSJ, Fox, NPR und anderen bequem auf Ihrem Media Player anschauen. Sie müssen Mediafly nur einmal einrichten und schon können Sie dieselben Inhalte auf Fernseher, Smartphone, Computer und anderen Geräten genießen. Mediafly ist weltweit verfügbar, wobei die Funktionen je nach Land variieren können.

So greifen Sie auf Mediafly zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „Mediafly“ aus und drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm von Mediafly anzuzeigen.

Die Optionen sind:

- Meine Kanäle
- Beliebte Kanäle
- Plugins durchsuchen
- Suche
- Beenden

### Anmelden bei Ihrem Mediafly-Konto



.....

*Hinweis:* Wenn Sie kein Mediafly-Konto haben und eines erstellen möchten, besuchen Sie [www.mediafly.com/wd](http://www.mediafly.com/wd).

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „Mediafly“ aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie auf dem Mediafly-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Meine Kanäle** aus und drücken Sie **OK**.



4. Wählen Sie **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.



5. Es gibt zwei Optionen, wie Sie sich bei Ihrem Mediafly-Konto anmelden können.



- Option 1:* Gehen Sie auf Ihrem Computer zu [www.mediafly.com/wd](http://www.mediafly.com/wd) und geben Sie den Code auf Ihrem TV-Gerät ein. Wählen Sie **Fortfahren** und drücken Sie **OK**.
- Option 2:* Wählen Sie **Benutzer-ID eingeben** und drücken Sie **OK**. Fahren Sie mit den Schritten 6 und 7 fort.
6. Drücken Sie **OK** und geben Sie mit den Navigationstasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihren Mediafly-Benutzernamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
  7. Wählen Sie „Kennwort“ aus und drücken Sie **OK**. Geben Sie mit den Navigationstasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur Ihr Mediafly-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
  8. Wählen Sie das grüne Häkchen und drücken Sie erneut „OK“.

## Meine Kanäle

1. Wenn Sie sich über eine der oben beschriebenen Methoden bei Mediafly angemeldet haben, wählen Sie **Meine Kanäle** und dann mit ▼ / ▲ eine Podcastkategorie aus. Drücken Sie **OK**, um die Podcasts anzuzeigen, die Sie zu Ihrem Mediafly-Konto hinzugefügt haben.



*Hinweis:* Wenn Sie noch keine Podcasts hinzugefügt haben, wird auf dem Bildschirm „Kein Inhalt gefunden“ angezeigt.

2. Drücken Sie ▲ oder navigieren Sie zu 📺 und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann mit ▼ / ▲ einen Filter (**Beide**, **Audio**, **Video**) aus und drücken Sie zweimal **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ einen Podcast von der Anzeige aus.
4. Drücken Sie ⏸ oder **OK**, um den ausgewählten Podcast anzuschauen oder anzuhören.

## Mediafly-Player

Der Aufbau des Mediafly-Players ist dem des normalen Videowiedergabebildschirms ähnlich. Er zeigt die Wiedergabestatusleiste sowie die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit an.

- Drücken Sie **PLAY/PAUSE**, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen.
- Drücken Sie **FF/REV**, um in 10-Sekunden-Schritten vor oder zurück zu spulen.
- Drücken Sie **NEXT/PREV**, um den nächsten/vorherigen Podcast im Kanal auszuwählen

## Optionen des Mediafly-Players

Drücken Sie während der Wiedergabe **Options** und wählen Sie mit ▼ / ▲ eine der folgenden Optionen aus:

- Info anzeigen
- Folgen anschauen
- Bewerten
- Favoriten
- Zu meinen Kanälen hinzufügen
- Aus meinen Kanälen entfernen

### Info anzeigen

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Info anzeigen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Es werden Informationen über den Podcast angezeigt. Drücken Sie **OK**, um zum Optionsbildschirm zurückzukehren, oder **Back**, um mit die Wiedergabe des Podcasts fortzusetzen.

### Folgen anschauen

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Folgen anschauen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Es werden Folgen angezeigt, die dem Podcast zugeordnet sind. Wählen Sie mit ▼ / ▲ einen Podcast aus der Liste aus und drücken Sie **OK**.

## Bewerten

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Bewerten** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ eine Bewertung aus (einer bis vier Sterne) und drücken Sie **OK**. Wählen Sie **Diese Folge** oder **Alle Folgen in dieser Sendung** aus und drücken Sie **OK**.

## Zu meinen Kanälen hinzufügen

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Zu meinen Kanälen hinzufügen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Diese Folge** oder **Alle Folgen in dieser Sendung** aus und drücken Sie **OK**.

## Aus meinen Kanälen entfernen

1. Wählen Sie im Optionsbildschirm mit ▼ / ▲ **Aus meinen Kanälen entfernen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie **Diese Folge** oder **Alle Folgen in dieser Sendung** aus und drücken Sie **OK**.

## Beliebte Kanäle

Das sind Kanäle, die bei Mediafly-Benutzern besonders beliebt sind.

So greifen Sie auf „Beliebte Kanäle“ zu:

1. Wählen Sie in der Mediafly-Konsole mit ◀ / ▶ **Beliebte Kanäle** aus und drücken Sie **OK**.



2. Wählen Sie mit ▼ / ▲ eine Kanalkategorie aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zu **A** und drücken Sie **OK**. Wählen Sie dann mit ▼ / ▲ einen Filter (**Beide**, **Audio**, **Video**) aus und drücken Sie zweimal **OK**.
4. Wählen Sie mit ▼ / ▲ einen Podcast von der Anzeige aus.
5. Drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um den ausgewählten Podcast anzuschauen oder anzuhören.

## Plugins durchsuchen

So durchsuchen Sie Inhalts-Plugins:

1. Wählen Sie in der Mediafly-Konsole mit ◀ / ▶ **Plugins durchb** aus und drücken Sie **OK**.



2. Wählen Sie mit ▼ / ▲ eine der Optionen im Bildschirm „Medien-Plugins“ aus und drücken Sie **OK**.

## Suche

1. Wählen Sie in der Mediafly-Konsole mit ▼ / ▲ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.



2. Filtern Sie mit ▼ / ▲ die Kanalergebnisse (**Beide, Audio, Video, Medien-Plugin über mCode hinzufügen**) und drücken Sie **OK**.
3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur einen Suchbegriff für den Podcast ein. Drücken Sie **OK** und dann erneut **OK**.
4. Wählen Sie mit ▼ / ▲ einen Podcast aus der Anzeige aus und drücken Sie **||▶** oder **OK**, um den ausgewählten Podcast anzuschauen oder anzuhören.

## Löschen eines Mediafly-Kontos


1. Wählen Sie in der Mediafly-Konsole mit ▼ / ▲ **Meine Kanäle** aus und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie **Options** und wählen Sie **Benutzer verwalten**. Drücken Sie **OK**.



3. Wählen Sie mit ▼ / ▲ **Konto löschen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▼ / ▲ das Konto aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◀ / ▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

## Verlassen von Mediafly

Um zum Startbildschirm von „Dienste“ zurückzukehren, wählen Sie im Mediafly-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Verlassen** aus und drücken Sie **OK**.

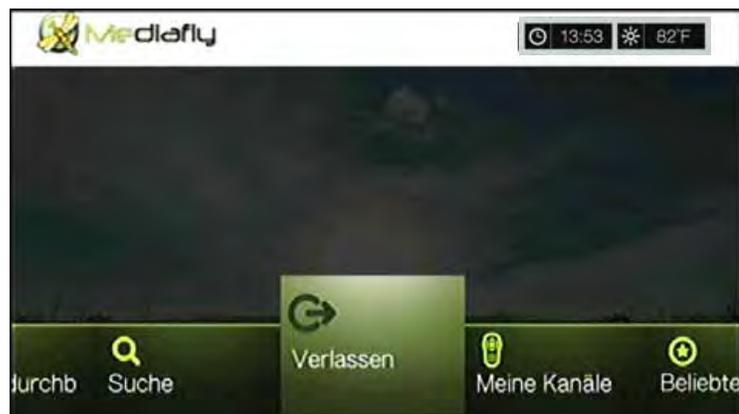

## Netflix


Genießen Sie Neuveröffentlichungen, Klassiker und Fernsehserien sofort auf Ihrem WD TV Live Hub Media Center. Sie müssen für Ihre Filme nicht mehr auf die Post warten oder sich zum Streamen vor Ihren kleinen Computerbildschirm setzen. Nutzen Sie Ihre unbegrenzte Netflix-Mitgliedschaft und schauen Sie sich sofort Fernsehserien oder Filme auf Ihrem Großbildfernseher an.\*



.....  
*Hinweis:* \*Unbegrenzte Netflix-Mitgliedschaft erforderlich. Nur in den USA.

So greifen Sie auf Netflix zu:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „Netflix“ aus und drücken Sie **OK**.

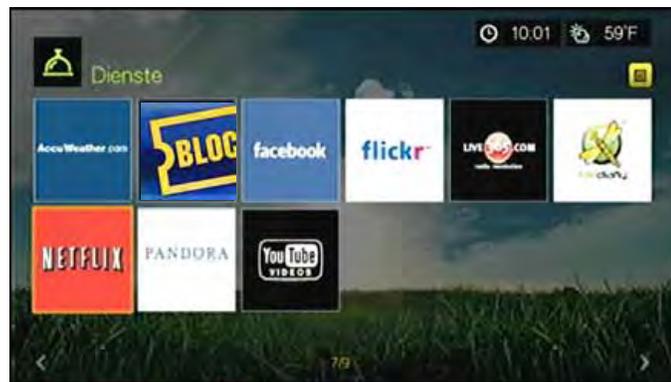

### Aktivieren des Media Players für Netflix

Sie müssen Ihren Media Player aktivieren, bevor Sie Filme herunterladen können, die von Netflix über das Internet gestreamt werden.

#### Bestehende Netflix-Mitglieder

1. Gehen Sie zu [www.netflix.com/activate](http://www.netflix.com/activate) und geben Sie den auf dem Bildschirm angezeigten Code ein.
2. Geben Sie Ihren Benutzernamen (in den meisten Fällen Ihre registrierte E-Mail Adresse) und Ihr Kennwort ein, um sich bei Ihrem Konto anzumelden.
3. Geben Sie den Aktivierungscode ein, der auf Ihrem Fernschirmschirm angezeigt wird.

Wenn Sie den Code unter [www.netflix.com/activate](http://www.netflix.com/activate) eingegeben haben und auf **Activate** (Aktivieren) klicken, wird auf dem Media Player-Bildschirm Ihre Netflix-Sofort-Warteschlange angezeigt.

#### Neu bei Netflix

Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihre kostenlose Probemitgliedschaft bei Netflix zu starten.

## Netflix-Navigation

Wenn Sie sich bei Netflix angemeldet haben, können Sie mit der Fernbedienung durch die verschiedenen Film- und Fernseh-Kategorien navigieren und eine Auswahl treffen.



*Hinweis:* Um Netflix auf dem Media Player zu deaktivieren, müssen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Siehe „Zurücksetzen des Geräts“ auf Seite 155. Um den Media Player in Ihrem Netflix-Konto zu deaktivieren, melden Sie sich bei Ihrem Netflix-Konto an. Navigieren Sie zu „Your Account & Help“ (Ihr Konto und Hilfe). Suchen Sie unter „Manage Netflix ready devices and computers“ (Netflix-fähige Geräte und Computer verwalten) das WD TV-Gerät und wählen Sie „Deactivate“ (Deaktivieren) aus.

## Pandora

Pandora ist ein automatisierter Dienst für Musikempfehlungen und Internetradio. Bei Pandora können Sie einen Songtitel oder Künstlernamen eingeben und der Dienst spielt eine Auswahl von musikalisch ähnlichen Titeln ab. Sie können Feedback (Daumen hoch/Daumen runter) zu den einzelnen Songs geben, das Pandora bei der zukünftigen Auswahl berücksichtigen wird.

### Bedingungen zum Verwenden von Pandora

Sie müssen die folgenden Bedingungen erfüllen, bevor Sie den Pandora-Dienst benutzen können.

- Sie müssen ein Konto bei Pandora haben. Gehen Sie auf [www.pandora.com/wd](http://www.pandora.com/wd), um ein Konto anzulegen. Wenn Sie sich registriert haben, notieren Sie sich Ihren Aktivierungscode. Sie benötigen diesen Code, um sich auf Ihrem Media Player bei Pandora anzumelden.
- Derzeit steht Pandora nur Benutzern in den Vereinigten Staaten zur Verfügung. Ihre Netzwerkverbindung muss sich in den USA befinden.


So stellen Sie die Systemsprache auf Deutsch ein:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Erscheinung** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Sprache** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Deutsch** aus und drücken Sie **OK**.



## Erstmaliges Anmelden bei Pandora

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀/▶ „Pandora“ aus und drücken Sie **OK**.
3. Drücken Sie **OK**, um den Bildschirm „Konto hinzufügen“ anzuzeigen.
4. Wenn Sie bereits ein Konto bei Pandora haben, wählen Sie **Ich habe bereits ein Pandora-Konto**, drücken Sie dann **OK**, um Ihr neues Pandora-Konto zu erstellen. Fahren Sie mit Schritt 6 fort.

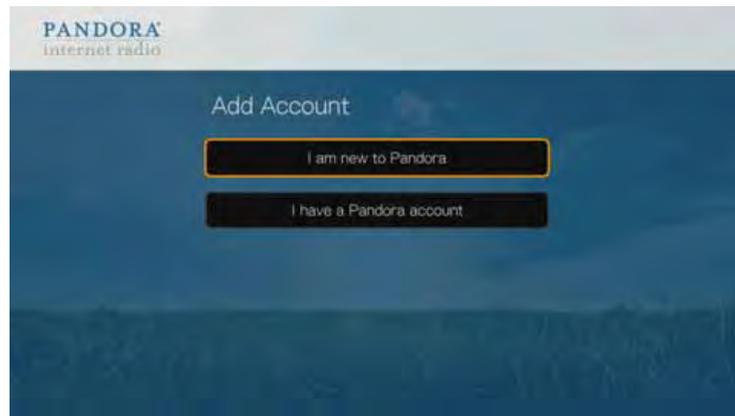


5. Wenn Sie neu bei Pandora sind, wählen Sie **Ich bin neu bei Pandora** und drücken Sie dann **OK**.
6. Notieren Sie sich den Aktivierungscode und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm (gehen Sie auf [www.pandora.com/wd](http://www.pandora.com/wd), um Ihr neues Konto zu erstellen). Wenn Sie fertig sind, wählen Sie **Fortfahren** und drücken Sie dann **OK**.
7. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren Pandora-Benutzernamen ein und drücken Sie **OK**.
8. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr Pandora-Kennwort ein und drücken Sie **OK**.
9. Wählen Sie mit ◀/▶ eine Speicheroption aus.

Die Optionen sind:

- **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf den Pandora-Dienst zugreifen möchten.
- **Nur Benutzernamen speichern** – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf den Pandora-Dienst zugreifen möchten.
- **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Kennwort gespeichert. Sie werden jedes Mal automatisch an Ihrem Konto angemeldet, wenn Sie mit dem Media Player auf den Pandora-Dienst zugreifen.

10. Drücken Sie **OK**, um den Anmeldevorgang abzuschließen.

Wenn Sie sich erfolgreich bei Pandora angemeldet haben, wird der Bildschirm „Stationen“ angezeigt.

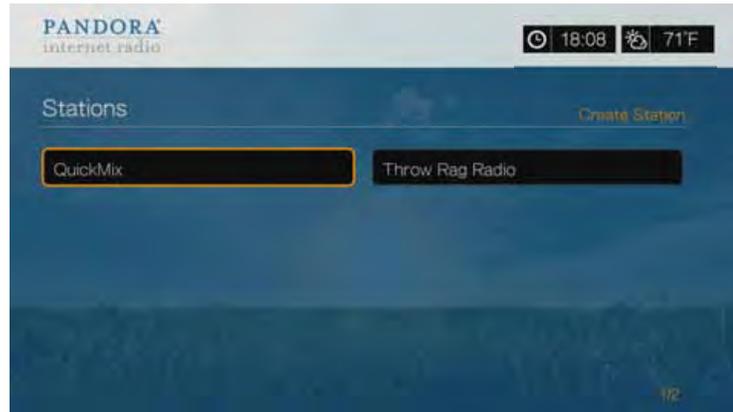

Über diesen Bildschirm können Sie neue Stationen erstellen, bereits zuvor erstellte Stationen und QuickMix-Wiedergabelisten anhören sowie die Profileinstellungen für Ihr Konto festlegen.

Weitere Informationen zu Funktionen, Optionen und Einschränkungen beim Verwenden von Pandora finden Sie unter <http://www.pandora.com>.

## Pandora-Stationen

Eine Pandora-Station ist ein personalisierter Musik-Stream, basierend auf einem oder mehreren Künstlernamen oder Songtiteln Ihrer Wahl. Wenn Sie sich über Ihren Media Player bei Pandora angemeldet haben, können Sie einfach über die Menüleiste „Musik“ auf Ihre Stationen zugreifen.

## Pandora-Stationenmerker

- Sie können bis zu 100 Stationen gleichzeitig plus einen QuickMix haben. Wenn Sie diese Maximalanzahl von Stationen erreicht haben, müssen Sie eine Station löschen, bevor Sie eine neue hinzufügen können.
- Mit Pandora können Sie einen bestimmten Song jedoch nicht sofort oder „auf Abruf“ abspielen.
- Eine Pandora-Station kann in einem Zeitraum von drei Stunden nicht mehr als vier Songs desselben Künstlers abspielen.
- Nach acht Stunden Spielzeit erhalten Sie eine Aufforderung von Pandora zum Testen, ob Sie noch zuhören. Bis zu Ihrer Antwort darauf stoppt das Streaming.
- Die von Ihrer Pandora-Station gestreamte Musik ist eine Mischung aus Songs oder Künstlern, die basierend auf folgenden Punkten zusammengestellt wird:
  - Der erste zum Erstellen der Station eingegebene Titel oder Künstler. Anweisungen zum Erstellen einer neuen Pandora-Station finden Sie im nächsten Abschnitt.
  - Das von Ihnen zu den Titeln gegebene Feedback (Daumen hoch/Daumen runter). Weitere Informationen finden Sie unter Seite 122.
  - Die Anzahl, wie oft ein Titel übersprungen wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Seite 123.
- Sie können einen auf der Pandora-Station gespielten Song nicht zurückspulen oder sofort wiederholen.

So erstellen Sie eine Pandora-Station:

1. Navigieren Sie zu **Station erstellen** oder drücken Sie **Options**, um **Station erstellen** auszuwählen. Drücken Sie **OK**.
2. Geben Sie mit den Navigationstasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur den Namen eines Künstlers oder einen Songtitel ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲ / ▼** einen Punkt aus den Suchergebnissen aus und drücken Sie **OK**.

Die von Ihnen getroffene Auswahl dient Pandora als Ausgangspunkt für das Zusammenstellen und Streamen von Musik, die Ihrer Station ähnelt.

So hören Sie eine Pandora-Station an:


1. Wählen Sie im Bildschirm **Stationen** mit den Navigationstasten die Station aus, die Sie anhören möchten.
2. Drücken Sie **||▶** oder **OK**, um die ausgewählte Pandora-Station anzuhören. Drücken Sie **NEXT** **▶▶**, um zum nächsten Song zu springen.

So stellen Sie eine andere Station ein:

1. Drücken Sie während der Wiedergabe einer Station **STOP** **■**. Sie kehren zum Bildschirm „Stationen“ zurück.
2. Wählen Sie mit den Navigationstasten die Station aus, die Sie anhören möchten.
3. Drücken Sie **||▶** oder **OK**, um die ausgewählte Station anzuhören.

So benennen Sie eine Pandora-Station um:

1. Stellen Sie die Station ein, die Sie umbenennen möchten.
2. Navigieren Sie zu **Station umbenennen** oder drücken Sie **Options** und wählen Sie dann mit **▲ / ▼** **Diese Station umbenennen** aus. Drücken Sie **OK**.

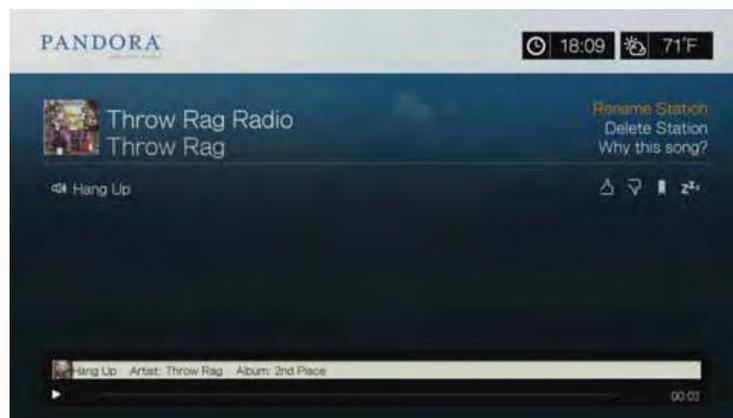

3. Geben Sie mit den Navigationstasten **▲▼◀▶** über die Bildschirmtastatur einen neuen Stationsnamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

So löschen Sie eine Pandora-Station:

1. Stellen Sie die Station ein, die Sie löschen möchten.
2. Navigieren Sie zu **Station löschen** oder drücken Sie **Options** und wählen Sie dann mit **▲ / ▼** **Diese Station löschen** aus. Drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit **◀ / ▶** **OK** aus und drücken Sie **OK**.

## QuickMix

Mit der Funktion „QuickMix“ können Sie mehrere Ihrer Stationen gleichzeitig anhören. Dabei spielt QuickMix immer nur einen Song mit bestimmten musikalischen Eigenschaften ab (im Gegensatz zu normalen Pandora-Stationen, die vier ähnliche Songs hintereinander abspielen), damit die Stimmung häufiger wechselt.

## Feedback zu Songs

Sie können die von Ihrer Pandora-Station gestreamte Musikauswahl beeinflussen, indem Sie Titelfeedback zum aktuell abgespielten Song geben. Sie können einen Song mit „Daumen hoch“ oder „Daumen runter“ bewerten.

### Daumen hoch

Wenn Sie den aktuell abgespielten Song gern hören, bewerten Sie ihn mit „Daumen hoch“. Ein positives Feedback hat folgende Bedeutung:

- Beim Zusammenstellen des nächsten Songsatzes für die Station werden die Songs, die Sie mit „Daumen hoch“ bewertet haben, als musikalischer Anfangspunkt verwendet.
- Zukünftige Songsätze bestehen dann aus ähnlichen Musikrichtungen. Mehrere „Daumen hoch“ auf dieser Station für andere ähnliche Songs haben einen verstärkenden Effekt.
- Der Song wird dann auf dieser Station etwas öfter als andere Songs abgespielt und ungefähr genauso oft wie andere Songs, die auf dieser Station ebenfalls ein „Daumen hoch“ erhalten haben.

### Daumen runter

Wenn Sie einen Song auf einer bestimmten Station nicht hören möchten, dann bewerten Sie ihn mit „Daumen runter“. Ein negatives Feedback hat folgende Bedeutung:

- Der Song wird gestoppt, wenn noch mindestens eine der auf dieser Station verfügbaren „sechs Auslassungen pro Stunde“ übrig ist (die Einschränkung gilt jeweils pro Station auf stündlicher Basis).
- Der Song wird für immer von der Wiedergabeliste dieser bestimmten Station entfernt.
- Es wird ein neuer Songsatz mit einem anderen musikalischem Schwerpunkt abgespielt.
- Wenn Sie einem bestimmten Künstler auf dieser Station mindestens zwei „Daumen runter“ gegeben haben, werden in die Wiedergabeliste der Station keine Songs mehr von diesem Künstler aufgenommen.

So können Sie Feedback zu einem Song geben:

- Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs mit ◀ / ▶ 👍 oder 👎 aus und drücken Sie **OK**.  
Eine Bestätigungsaufforderung für Ihre Bewertung wird angezeigt.

## Ruhezustand für Songs

Wenn Sie einen Song nicht mehr hören, ihn aber nicht für immer von der Wiedergabeliste der Station entfernen möchten, können Sie ihn in den Ruhezustand versetzen. Der Song wird dann 30 Tage lang auf keiner Ihrer Stationen mehr gespielt.

So versetzen Sie einen Song in den Ruhezustand:

- Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs mit  aus und drücken Sie **OK**.

Eine Bestätigungsaufforderung für den Ruhezustand wird angezeigt.

## Lesezeichen für einen Song oder Künstler

Sie können für einen Song oder Künstler ein Lesezeichen vergeben, um ihn später wiederzufinden. Verwenden Sie das Lesezeichen, wenn Sie den Titel kaufen möchten und sich über Ihren Computer oder ein mobiles Gerät bei Pandora anmelden oder wenn Sie Ihre musikalischen Vorlieben mit anderen Pandora-Benutzern teilen möchten.

So setzen Sie ein Lesezeichen für einen Song oder Künstler:

1. Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs mit  aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit  / , ob Sie das Lesezeichen für den Songtitel oder Künstler setzen möchten, und drücken Sie **OK**.

Das neue Lesezeichen wird auf Ihrer Hörerprofilseite hinzugefügt. Melden Sie sich über Ihren Computer oder ein mobiles Gerät bei Pandora an, um Ihre Profilseite anzuzeigen.

## Warum ist ein Song in der Wiedergabeliste meiner Station?

Hier können Sie sehen, warum Pandora einen bestimmten Song zur Wiedergabeliste Ihrer Station hinzugefügt hat. Wählen Sie während der Wiedergabe eines Songs **Warum dieser Song?** aus und drücken Sie **OK**. Die Songanalyse wird angezeigt.

## Löschen eines Pandora-Kontos

1. Wählen Sie im Menü „Dienste“ „Pandora“ aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit  /  das zu löschende Pandora-Konto aus. Wählen Sie dann mit  aus und drücken Sie **OK**.

## YouTube

YouTube ist ein Videoportal, auf dem Sie Videos hochladen und weitergeben können.

So greifen Sie auf YouTube zu:

1. Navigieren Sie zum Startbildschirm | Menüleiste „Dienste“ und drücken Sie **OK**.
2. Die Liste der Internetdienste wird in alphabetischer Reihenfolge angezeigt. Wählen Sie mit ◀ / ▶ „YouTube“  aus und drücken Sie **OK**, um den Startbildschirm von YouTube anzuzeigen.

Die Optionen sind:


- Anwender
- Suche
- Favoriten
- Ausgewählt
- Beliebteste Videos
- Meist gesehen
- Am besten bewertet
- Präferenzen

### Anmelden bei Ihrem YouTube-Konto



.....  
*Hinweis:* Wenn Sie kein YouTube-Konto haben und eines erstellen möchten, besuchen Sie [www.youtube.com](http://www.youtube.com).

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Anwender** aus und drücken Sie **OK**.

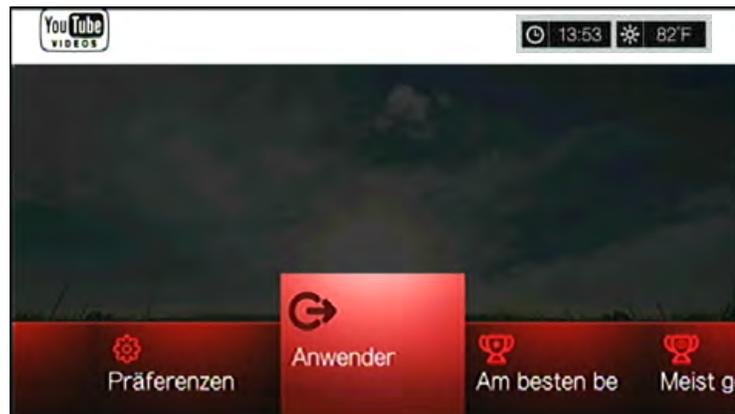

2. Wählen Sie **Anmelden** aus und drücken Sie **OK**.



3. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihren YouTube-Benutzernamen ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur Ihr YouTube-Kennwort ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.
5. Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Speicheroption aus. Drücken Sie **OK**, wenn Sie fertig sind.

Die Optionen sind:

- **Nein** – Die Kontoinformationen werden nicht gespeichert. Sie müssen den Anmeldevorgang jedes Mal wiederholen, wenn Sie mit dem Media Player auf YouTube zugreifen möchten.
  - **Save username only** (Nur Benutzernamen speichern) – Ihr Benutzername wird gespeichert, aber Sie werden jedes Mal zur Eingabe Ihres Kennworts aufgefordert, wenn Sie mit dem Media Player auf YouTube zugreifen möchten.
  - **Ja** – Es werden sowohl Benutzername als auch Kennwort gespeichert. Sie können sich später über den YouTube-Anmeldebildschirm bei Ihrem Konto anmelden.
6. Die Seite **Meine Favoriten** wird angezeigt. Weitere Informationen zu dieser Seite finden Sie im nächsten Abschnitt.

## Konto

Die Seite **Meine Favoriten** wird standardmäßig zuerst angezeigt, wenn Sie sich bei Ihrem Konto anmelden. Das sind die Videos, die Sie in YouTube als Favoriten gespeichert haben.



*Hinweis:* Wenn Sie noch keine Videos als Favoriten gespeichert haben, wird auf dem Bildschirm „Kein Inhalt gefunden“ angezeigt.

Die Seite enthält auch Links zu Ihren hochgeladenen Videos „Videos“ und Ihren Video-Wiedergabelisten „Wiedergabelisten“. Drücken Sie **A** oder navigieren Sie zu **E** und drücken Sie **OK**. Drücken Sie dann **▲**/**▼** und zweimal **OK**, um die Auswahl zu ändern.



## Suchen nach Videos

Sie können auf YouTube auch nach für Sie besonders interessanten Videos suchen. Die Suchergebnisse basieren auf den Tags, die den hochgeladenen Videos zugeordnet sind. Der Media Player speichert Ihre Suchen, damit Sie sie schnell wieder aufrufen können.




*Hinweis:* Videos, die von Benutzern als „privat“ getaggt wurden, werden nicht in den Suchergebnissen angezeigt.

So suchen Sie Videos:


1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀/▶ **Suche** aus und drücken Sie **OK**.



2. Geben Sie mit den Navigationstasten ▲▼◀▶ über die Bildschirmtastatur ein Schlüsselwort zu dem Thema des Videos ein, das Sie suchen. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**.

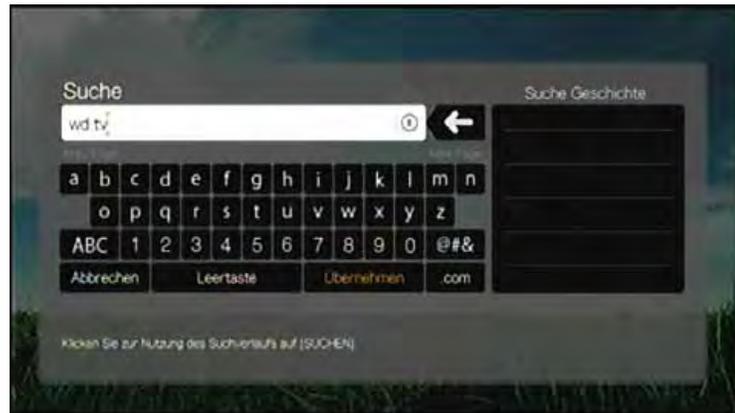

Die Videosuche beginnt. Das kann einige Sekunden dauern. Videos, die Ihrem Suchbegriff entsprechen, werden in einem Bildschirm für Suchergebnisse angezeigt.

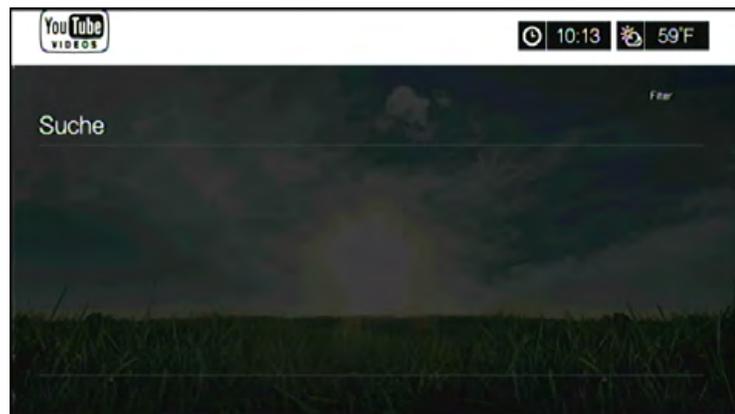

3. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus, das Sie abspielen möchten.
4. Drücken Sie **||▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzuschauen.  
Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 133.

So verwenden Sie den Suchverlauf:

1. Drücken Sie die Taste **SEARCH**  auf der Fernbedienung. Die Liste „Suchverlauf“ wird angezeigt.



2. Wählen Sie mit **▲ / ▼** eine Suche aus der Anzeige aus.
3. Drücken Sie **OK**, um die gespeicherte Suche durchzuführen.

## Favoriten

Das sind die Videos, die von den meisten YouTube-Benutzern als Favoriten getaggt wurden.

So greifen Sie auf „Favoriten“ zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit **◀ / ▶** **Favoriten** aus und drücken Sie **OK**.



2. Eine Liste der Videofavoriten wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit **▲ / ▶**  aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit **▲ / ▼** zwischen **Heute**, **Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie **▶▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.


Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 133.

## Ausgewählt

Diese Videokategorie ist vorrangig mit Videos von YouTube-Werbepartnern befüllt, aber sie kann mitunter auch ausgewählte Benutzervideos enthalten, die aktuell sehr beliebt sind oder zuvor im Abschnitt „Ausgewählt“ von YouTube gezeigt wurden.

So greifen sie auf die ausgewählten Videos zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀/▶ **Ausgewählt** aus und drücken Sie **OK**.

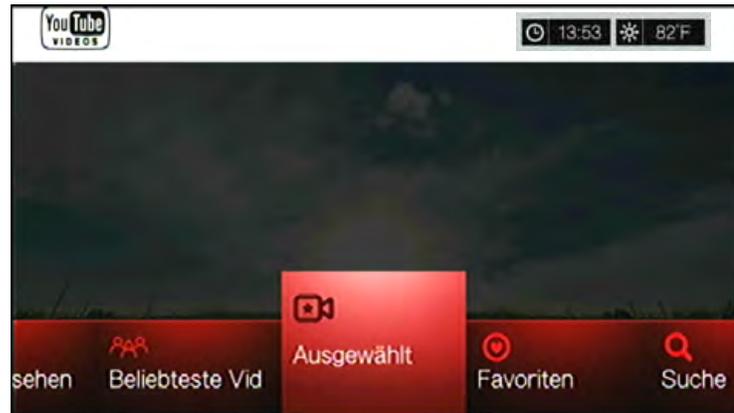

2. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der angezeigten Auswahl aus, das Sie abspielen möchten.
3. Drücken Sie **||▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzuschauen.  
Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 133.

## Beliebtste Videos

Das sind Videos, die unter den YouTube-Benutzern als beliebteste erachtet werden. So greifen Sie auf „Beliebteste Videos“ zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Beliebteste Videos** aus und drücken Sie **OK**.




2. Eine Liste der beliebtesten Videos wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲ / ▼  aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ zwischen **Heute**, **Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie **II ▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.  
Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 133.

## Meist gesehen

Das sind Videos, die unter den YouTube-Benutzern am meisten angesehen wurden. So greifen Sie auf „Meist gesehen“ zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Meist gesehen** aus und drücken Sie **OK**.

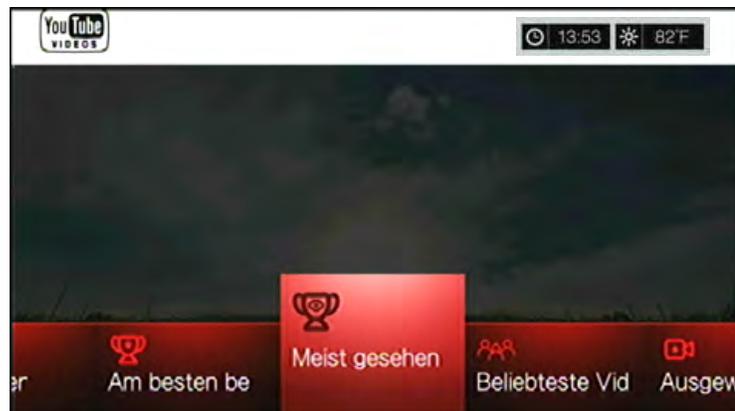

2. Eine Liste der am meisten gesehenen Videos wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲ / ▼  aus und drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ zwischen **Heute**, **Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie **II▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 133.

### Am besten bewertet

Das sind die Videos, die von den YouTube-Benutzern am höchsten bewertet wurden.

So greifen Sie auf „Am besten bewertet“ zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Am besten bewertet** aus und drücken Sie **OK**.



2. Eine Liste der am meisten gesehenen Videos wird angezeigt. Um die Liste zu verfeinern, wählen Sie mit ▲ / ▶  aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ zwischen **Heute**, **Diese Woche** oder **Diesen Monat** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie **II▶** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Weitere Informationen zum Verwenden des YouTube-Players finden Sie unter Seite 133.

## YouTube-Optionen

Wenn Sie ein Video auf einem der oben beschriebenen Untermenüebildschirme von YouTube auswählen (d. h. Anwender > Meine Favoriten, Suche, Favoriten, Ausgewählt, Beliebteste Videos, Meist gesehen und Am besten bewertet), wird durch Drücken auf **Options** folgender Bildschirm aufgerufen:




- **Video mögen/nicht mögen**– Siehe „Videos mögen/nicht mögen“ auf Seite 136.
- **Zu Favoriten hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu den Favoriten“ auf Seite 136.
- **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste“ auf Seite 137.
- **Kennzeichnen** – Mit dieser Option können Sie ein Video wegen unangemessenem Inhalt melden.

## Präferenzen

Unter „Präferenzen“ können Sie auswählen, von welchem Land Sie sich Inhalte (Videos und Kanäle) ansehen möchten, ohne die Sprache der Seite zu ändern

So greifen sie auf „Präferenzen“ zu:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀/▶ **Präferenzen** aus und drücken Sie **OK**.

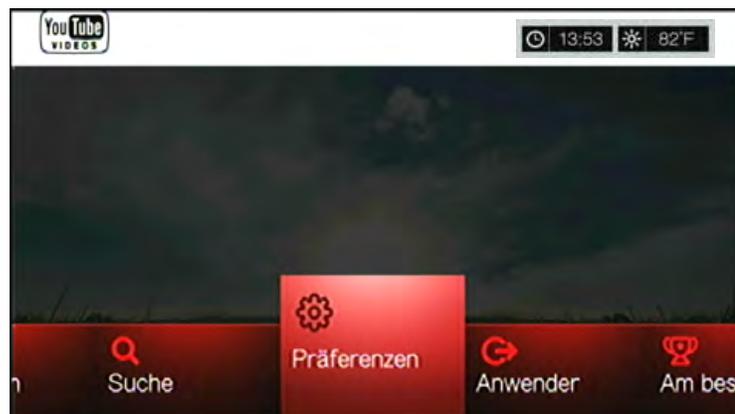


2. Der **aktuelle Standort** ist markiert. Drücken Sie **OK**.

3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ ein Land aus der Liste und drücken Sie **OK**.



### YouTube-Player

Der Aufbau des YouTube-Players ist dem des normalen Videowiedergabebildschirms ähnlich. Er zeigt die Wiedergabestatusleiste sowie die verstrichene und die Gesamtwiedergabezeit an. Drücken Sie **||▶**, um die Wiedergabe anzuhalten und fortzusetzen. Drücken Sie **▶▶** oder **◀◀**, um in 10-Sekunden-Schritten vor oder zurück zu spulen.

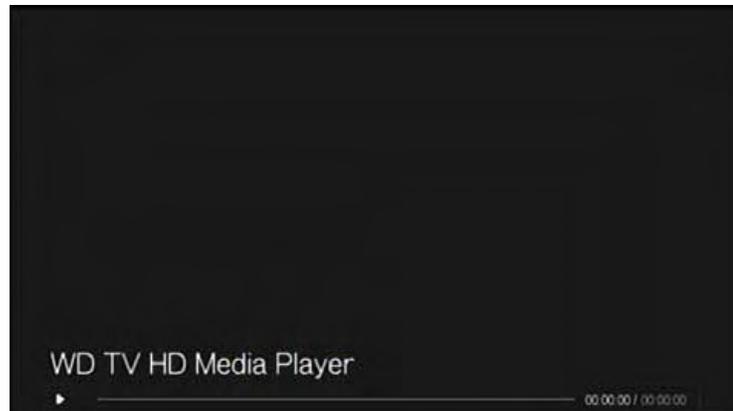

## Optionen des YouTube-Players

Wie bei einem normalen Videowiedergabebildschirm können Sie im YouTube-Player anpassen, wie Inhalt angezeigt werden soll. Drücken Sie dazu **Options**.



- **Video mögen/nicht mögen**– Siehe „Videos mögen/nicht mögen“ auf Seite 136.
- **Zu Favoriten hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu den Favoriten“ auf Seite 136.
- **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** – Siehe „Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste“ auf Seite 137.
- **Kennzeichnen** – Mit dieser Option können Sie ein Video wegen unangemessenem Inhalt melden.
- **Zoomen** – Um die Ansichtsskalierung der Anzeige zu ändern, wählen Sie mit **▲ / ▼ Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie so oft **OK**, bis die gewünschte Ansichtsskalierung erreicht ist. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Schwenken** – Um die Anzeige zu schwenken, wählen Sie mit **▲ / ▼ Zoomen & Schwenken** aus und drücken Sie **OK**. Drücken Sie die Navigationstasten **▲▼◀▶** so oft, bis der gewünschte Ansichtsbereich gezeigt wird. Drücken Sie **Options** oder **Back**, um die Ansichtsskalierung wieder auf den Standardwert zurückzusetzen.
- **Info anzeigen** – Mit dieser Option können Sie, wenn vorhanden, detaillierte Informationen über das Video anzeigen.

## Ähnliche Videos

Nach der Videowiedergabe wird der Bildschirm „Ähnliche Videos“ angezeigt. Im oberen Bereich des Bildschirms wird die Bewertung des Videos (Anzahl der markierten „Sterne“), das Upload-Datum und Anzahl der Aufrufe angezeigt.



Auf diesem Bildschirm sind Videos aufgeführt, die Ähnlichkeiten mit dem Thema des eben abgespielten Videos haben, wodurch die Suche nach Videos mit demselben oder einem ähnlichen Thema erleichtert wird. Wählen Sie mit den Navigationstasten ein Video aus der Liste aus und drücken Sie **II ►** oder **OK**, um das ausgewählte Video anzusehen.

Mit den anderen Optionen auf diesem Bildschirm können folgende Aktionen durchgeführt werden:

- Wiederholen des eben abgespielten Videos – Erneut abspielen
- Hinzufügen des Videos zu Ihrer Liste „Meine Favoriten“ – Zu Favoriten hinzufügen
- Kennzeichnen des Videos wegen unangemessenen Inhalts – Kennzeichnen
- Feedback zum Video geben – Video mögen/nicht mögen
- Hinzufügen des Videos zu Ihrer Liste „Meine Wiedergabelisten“ – Zu Wiedergabeliste hinzufügen
- Zurückkehren zur letzten Videoauswahlseite – „Zurück zu Videos“

Wählen Sie mit den Navigationstasten eine Option aus und drücken Sie **OK**.

## Videos mögen/nicht mögen

Sie können Videos während der Videowiedergabe mit „Mag ich“ oder „Mag ich nicht“ bewerten.



*Hinweis:* Sie müssen bei Ihrem YouTube-Konto angemeldet sein, um Videos mit „Mag ich“ oder „Mag ich nicht“ bewerten zu können. Anweisungen zum Anmelden finden Sie unter Siehe „Anmelden bei Ihrem YouTube-Konto“ auf Seite 124.

1. Drücken Sie während der Wiedergabe, **Options**, wählen Sie **Video mögen/nicht mögen**, drücken Sie dann **OK**, oder wählen Sie auf dem Bildschirm „Ähnliche Videos“ **Video mögen/nicht mögen**.
2. Wählen Sie mit ◀ / ▶ **Mag ich** oder **Mag ich nicht** aus und drücken Sie **OK**.



3. Ihre Videobewertung wurde bestätigt. Drücken Sie **OK**, um zum Player zurückzukehren.

## Hinzufügen von Videos zu den Favoriten

Wenn Ihnen ein bestimmtes Video gefallen hat oder sie es einfach später noch einmal ansehen möchten, können Sie es als Favorit zu Ihrer Liste „Meine Favoriten“ hinzufügen. Wenn Sie das Video hinzugefügt haben, können sie jederzeit darauf zurückgreifen.

So fügen Sie ein Video vom Bildschirm „Ähnliche Videos“ zu „Meine Favoriten“ hinzu:

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Ähnliche Videos“ des Videos, das Sie als Favorit hinzufügen möchten, mit ▲ / ▼ **Zu Wiedergabeliste hinzufügen** aus, und drücken Sie **OK**.
2. Drücken Sie in der Bestätigungsaufforderung **OK**.



*Hinweis:* Sie können auch **Options** drücken, wenn Sie ein Video abspielen und **Zu Favoriten hinzufügen** wählen.

## Hinzufügen von Videos zu einer Wiedergabeliste

Mit dieser Option können Sie ein bestimmtes Video, das Ihnen besonders gut gefallen hat, zu einer Ihrer Wiedergabelisten hinzufügen.

So fügen Sie ein Video vom Bildschirm „Ähnliche Videos“ zu „Meine Favoriten“ hinzu:

1. Wählen Sie auf dem Bildschirm „Ähnliche Videos“ des Videos, das Sie als Favorit hinzufügen möchten, mit ▲ / ▼ **Zu Favoriten hinzufügen** aus, und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Wiedergabeliste erstellen** (um eine neue Wiedergabeliste zu erstellen) oder **Aktuelle Wiedergabeliste auswählen**.



3. Wenn Sie **Wiedergabeliste erstellen** auswählen, geben Sie den Namen Ihrer neuen Wiedergabeliste mit der Bildschirmtastatur ein. Wählen Sie **Übernehmen** aus und drücken Sie **OK**. Wenn Sie **Aktuelle Wiedergabeliste auswählen** wählen, drücken Sie **OK**.



.....  
*Hinweis:* Sie können auch **Options** drücken, wenn Sie ein Video abspielen, und **Video zu Favoriten hinzufügen** wählen.

## Löschen eines YouTube-Kontos

So löschen Sie ein YouTube-Konto aus dem Media Center:

1. Wählen Sie im YouTube-Startbildschirm mit ◀ / ▶ **Anwender** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Konto löschen** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ das Konto aus, das Sie löschen möchten, und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie in der Bestätigungsaufforderung mit ◀ / ▶ **OK** aus und drücken Sie **OK**.

## Beschränkter Videoinhalt

Einige Videos auf YouTube sind vom Inhaltseigentümer beschränkt und können nicht auf Geräten wiedergegeben werden, die an einen Fernseher angeschlossen werden. Wenn Sie versuchen, eines dieser Videos abzuspielen, drücken Sie **OK**, um zum vorherigen Bildschirm zurückzukehren.

## Weltweite Codierungsunterstützung für YouTube

Viele YouTube-Videos sind in einer anderen Sprache codiert als der, die Sie als Systemsprache für Ihren Media Player eingestellt haben. In einigen Fällen kann dies zu verstümmelten Buchstaben in der Video-ID führen oder sogar dazu, dass keine Wiedergabe möglich ist. Sollte dies der Fall sein, müssen Sie die Codierungsunterstützung für die Sprache aktivieren, die den Fehler verursacht.

So richten Sie die zusätzlichen Codierungseinstellungen des Media Players ein:

1. Navigieren Sie zu Startbildschirm | Menüleiste „Einrichtung“.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **System** aus und drücken Sie **OK**.
3. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Zusätzliche Kodierungen** aus und drücken Sie **OK**.
4. Wählen Sie mit ▲ / ▼ die benötigte Kodierung aus und drücken Sie **OK**.



## 13

## Einrichtung und erweiterte Funktionen

Im Menü „Einrichtung“ können Sie das Media Center nach Ihren Vorstellungen anpassen und Einstellungen zur Medienwiedergabe vornehmen.

So wählen Sie eine Einrichtungskategorie:

1. Drücken Sie **Setup** oder navigieren Sie zum Startbildschirm | Menü „Einrichtung“ und drücken Sie **OK**.



2. Wählen Sie mit ▲▼, den Auf-/Abwärts-Pfeilen, eine Einrichtungskategorie aus, und drücken Sie auf **OK**.



Es gibt 9 Einrichtungskategorien:

- Audio-/Videoausgang
- Erscheinung
- Videoeinstellungen
- Musikeinstellungen
- Fotoeinstellungen
- Netzwerkeinstellungen
- Betrieb
- System
- Info über Mochi®

## Navigationstasten für die Einrichtung

Verwenden Sie diese Tasten auf der Fernbedienung, um in und zwischen den Einstellungsbildschirmen zu navigieren.

| Taste   | Funktion  |
|---|---|
| ▲▼ Auf-/Abwärts-Pfeile  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Auswählen eines Menüs</li> <li>• Auswählen einer Menüeinstellung in einem Optionsbildschirm</li> </ul> |
| OK  | Anzeigen des Optionsbildschirms für das ausgewählte Menü  |
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Drücken Sie <b>OK</b>. Es wird eine Eingabeaufforderung zur Bestätigung angezeigt.</li> <li>2. Wählen Sie <b>OK</b> und drücken Sie <b>OK</b>.<br/>Wenn Sie nicht innerhalb von 15 Sekunden <b>OK</b> auswählen, werden die neuen Einstellungen nicht übernommen.<br/><br/>Wenn Ihr Unterhaltungsgerät die ausgewählten Einstellungen nicht unterstützt, werden keine Änderungen vorgenommen und die ursprünglichen Einstellungen beibehalten.</li> </ol> | Übernehmen der ausgewählten Menüeinstellungen   |
| Back  | Anzeigen des vorherigen Menübildschirms   |

## Audio-/Videoausgang

In den Menüs dieser Kategorie können Sie die Wiedergabe für Audio- und Videodateien konfigurieren.



### Videoausgang

In diesem Menü können Sie ein Videosignal auswählen. Nachdem Sie die Auswahl vorgenommen haben, wählen Sie in der Aufforderung „Möchten Sie die Videoauflösung wirklich ändern?“ **OK** und drücken Sie **OK**.

## Composite

Wenn zum Anschließen des Media Centers das standardmäßige A/V-Cinchkabel (gelbe, rote und weiße Stecker) verwendet wird, wählen Sie im Bildschirm „Videoausgang“ **Composite** aus.

Sie werden aufgefordert, den für Ihr Gerät gültigen TV-Standard auszuwählen. Die Einstellung hängt von Ihrem Standort ab.

Die Optionen sind:

- **NTSC** – USA, Kanada, Japan, Mexiko, Philippinen, Südkorea und Taiwan.
- **PAL** – Europa, Grönland, teilweise Afrika und Südamerika, Mittlerer Osten, China, Indien, Australien und Indonesien.

Wählen Sie einen regionalen TV-Standard aus und drücken Sie **OK**.

## Component

Wenn Sie zum Anschließen des Media Centers das YPbPr-Kabel (grüne, blaue und gelbe Anschlüsse) verwenden, wählen Sie im Bildschirm „Videoausgang“ **Component** aus.

Sie werden zur Auswahl der Videoanzeigauf Auflösung (zwischen 480p und 1080i) aufgefordert. Wählen Sie die Anzeigauf Auflösung aus und drücken Sie **OK**.

*Hinweis:* Je weiter Sie in der Einstellungsliste nach unten gehen, desto höher wird die Auflösung und desto klarer wird das Bild.

## HDMI

Wenn Sie ein HDMI-Kabel verwenden (sofern Ihr TV-Gerät HDMI-Auflösung unterstützt), wählen Sie im Bildschirm „Videoausgang“ **HDMI** aus.

Sie werden zur Auswahl der entsprechenden HDMI-Videoauflösung aufgefordert (Einstellungen: „Automatisch“ oder zwischen 480p und 1080p). Wählen Sie die Anzeigauf Auflösung aus und drücken Sie **OK**.



.....  
*Hinweis:* Je weiter Sie in der Einstellungsliste nach unten gehen, desto höher wird die Auflösung und desto klarer wird das Bild.

Nach der Einstellung der Auflösung werden Sie zur Auswahl des Farbraums aufgefordert (Einstellungen: „Automatisch“, „RGB hoch“, „RGB niedrig“ oder „YCbCr“). Wählen Sie den Farbraum aus und drücken Sie **OK**.

## HDMI deep color-Modus

Verwenden Sie dieses Menü, um die Anzahl der für die Übertragung für jeden Kanal verfügbaren Bits für tiefe HDMI-Farbe zu erhöhen. Eine höhere Anzahl an Bits bedeutet, dass es mehr Schattierungsmöglichkeiten gibt, die der Fernsehmonitor zusammenmischen kann. Standardmäßig sind für diesen Modus **8 Bits** eingestellt. Dieser Wert sorgt für Kompatibilität mit den meisten Fernsehgeräten. Sie können jedoch eine höhere Farbtiefe von **12 Bits** einstellen, wenn Ihr Fernseher HDMI 1.3 oder höher unterstützt. 12 Bit sorgt für eine bessere Farbwahrnehmung als 8 Bit, vorausgesetzt, Ihr Fernseher ist damit kompatibel.



*Hinweis:* 12-Bit-Farbe ist nicht mit allen Bildschirmen kompatibel. Wenn Sie 12-Bit-Farbe auswählen, und Ihr Bildschirm damit nicht kompatibel ist, wird das Bild nicht richtig angezeigt. Warten Sie 30 Sekunden, danach verwendet das Media Center automatisch wieder 8 Bit.

## Bildformat

In diesem Menü können Sie das Anzeigeformat der Videos auswählen. Die Optionen sind:

- **Normal** (4:3)
- **Breitbild** (16:9)

Die Standardeinstellung des Media Centers ist **Breitbild**. Stellen Sie sicher, dass Ihr Fernsehgerät die Breitbild-Auflösung unterstützt, da die Standardeinstellung sonst das Bild verzerren kann.

## Audioausgang

In diesem Menü können Sie den Modus des Audioausgangs auswählen.

Die Optionen sind:

- **Stereo 2.0** (Analog, S/PDIF, HDMI) – Das ist die Standardeinstellung, mit der alle Audiostreams analog (RCA-Stecker), über S/PDIF (optischer Stecker) oder über HDMI in einen 2-Kanal-Ausgang decodiert werden. Empfohlen, wenn Sie ein Unterhaltungsgerät mit 2 oder 4 Lautsprechern verwenden.
- **Digitale Übertragung** (S/PDIF, HDMI) – Wählen Sie diese Option, wenn Sie eine (optische) S/PDIF-Verbindung oder eine HDMI-Verbindung zur Ausgabe von 5.1 Surround-Sound verwenden.
- **Digitale Übertragung, nur optisch** (S/PDIF) – Wählen Sie diese Option, wenn Sie für Video HDMI, und für die Ausgabe von 5.1 Surround-Sound eine (optische) S/PDIF-Verbindung verwenden, und keine Audioausgabe über HDMI wünschen.

## Erscheinung

In den Menüs des Bildschirms „Erscheinung“ können Sie die Anzeigoptionen für die Benutzeroberfläche des Media Centers festlegen.



### Sprache

Wählen Sie mit ▲ / ▼ die Anzeigesprache aus und drücken Sie **OK**.

### Videokalibrierung

In diesem Menü können Sie eventuelle Overscan-Probleme (die Anzeige ist auf dem Fernseher abgeschnitten) beheben. Um Overscan-Probleme zu beheben, kalibrieren Sie die Anzeige, indem Sie die Anzeigegröße um bis zu 30 % verringern. Die Einstellung der Kalibrierung wird in 5%-Schritten vorgenommen.

### Themen der Benutzerschnittstelle

Das Media Center unterstützt austauschbare Benutzerschnittstellen, die Themen. Themen ändern die visuelle Darstellung des Players, nicht aber die Funktionen. Auf der Seite „Themen der Benutzerschnittstelle“ stehen verschiedene Themen für den Download über <http://www.wdtvlive.com/theme> zur Verfügung.

## Hintergründe der Benutzerschnittstelle

In diesem Menü können Sie ein anderes Foto als Systemhintergrund festlegen, und das Standardfoto mit der Wiese und dem sonnigen Himmel ersetzen. Sie können einen der Hintergründe von WD Creative Masters oder einen eigenen Hintergrund auswählen.



### WD Creative Masters

WD Creative Masters enthält ein nach Themen geordnetes Album mit Fotos von führenden Photographen, die Sie als Hintergrund für die Benutzerschnittstelle des Media Centers verwenden können.

Wählen Sie ein WD Creative Masters-Album, navigieren Sie zu einem Foto und drücken Sie **OK**. Drücken noch einmal auf **OK**, um eine Vorschau des Hintergrundes anzuzeigen. Sie können zum Beispiel **Als Hintergrund einrichten** oder **Kurzprofil anzeigen** auswählen, und dann **OK** drücken.



## Ihre Hintergründe

„Ihre Hintergründe“ zeigen den Standardhintergrund sowie andere Fotos, die Sie als Hintergrund festgelegt haben (siehe „Als Hintergrund einrichten“ auf Seite 66). Navigieren Sie zu einem Hintergrundfotos und drücken Sie **OK**, drücken Sie danach, nochmal **OK**, um den **Als Hintergrund einrichten**.



## Bildschirmschonerverzögerung

In diesem Menü können Sie die Zeit einstellen, wie lange das System inaktiv ist, bis der Bildschirmschoner aktiviert wird. Die Standardeinstellung ist **5 Minuten**.

## Bildschirmschonerstil

In diesem Menü können Sie den Stil Ihres Bildschirmschoners auswählen. Der Bildschirmschoner mit dem WD-Logo ist der Standardstil. Sie können aber auch eine zufällige Fotodiaschau oder auf dem internen Laufwerk des Media Centers gespeicherte Fotos als Bildschirmschoner verwenden.

## Videoeinstellungen

In den Menüs des Bildschirms „Videoeinstellungen“ können Sie die Anzeige- und Sequenzoptionen für Videodateien auswählen.



## Videowiedergabesequenz

In diesem Menü können Sie den Modus der Videowiedergabe auswählen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. Eine Beschreibung der Modi für die Videowiedergabe finden Sie unter „Kapitel anzeigen“ auf Seite 48.

## Untertitelschriftgröße

In diesem Menü können Sie die Standardschriftgröße (24 bis 68 Punkte, Standard: 40 Punkte) für die Anzeige von Videountertiteln einstellen. Wählen Sie die Schriftgröße mit den ▲▼ Tasten. Unter „Untertitelschriftgröße“ am unteren Rand des Bildschirms wird die aktuell ausgewählte Schriftgrößenoption angezeigt. Drücken Sie **OK**, um eine Untertitelschriftgröße auszuwählen.

## Untertitelrahmen

Mit diesem Menü können Sie die Standarddarstellung des Untertitelrahmens einstellen (**Dünn** oder **Dick**).

## Untertitelstandard


Mit diesem Menü können Sie die Standarddarstellung des Untertitelrahmens einstellen (**Dünn** oder **Dick**).

## Browser-Anzeige


In diesem Menü können Sie den Standardanzeigemodus für den Videobrowserbildschirm auswählen. Die Standardeinstellung ist **Vorschau**. Beispiele für Raster- Listen- und Vorschauansicht sind nachfolgend gezeigt.



Rasteransicht

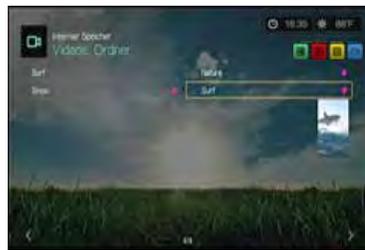

Listenansicht

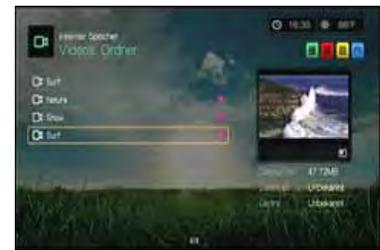

Vorschau

## Musikeinstellungen

In den Menüs des Bildschirms „Musikeinstellungen“ können Sie die Anzeige- und Sequenzoptionen für Audiodateien auswählen.



### Musikwiedergabesequenz

In diesem Menü können Sie den Modus der Audiowiedergabe auswählen. Die Standardeinstellung ist **Normal**. Eine Beschreibung der Modi für die Audiowiedergabe finden Sie unter „So stellen Sie den Musik-Wiederholungsmodus ein:“ auf Seite 60.

### Audiotitelanzeige

In diesem Menü können Sie auswählen, welche Dateiinformationen auf dem Bildschirm des Audiobrowsers angezeigt werden sollen. Die Standardeinstellung ist **Dateiname**.

### Hintergrundmusik-Infopanel

Wenn **Ein** ausgewählt ist, wird eine Musikinfo-Menüleiste im oberen Bereich des Bildschirms angezeigt, wenn Musik im Hintergrund abgespielt wird.




### Musik länger als 15 Min. fortset

Wenn **Ein** ausgewählt ist, werden Sie bei Musikdateien, die länger sind als 15 Minuten, zum Fortsetzen oder Neustarten aufgefordert.

## Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie den Standardanzeigemodus für den Audiobrowserbildschirm auswählen. Die Standardeinstellung ist **Rasteransicht**. Beispiele für Raster- und Listenansicht sind nachfolgend gezeigt.

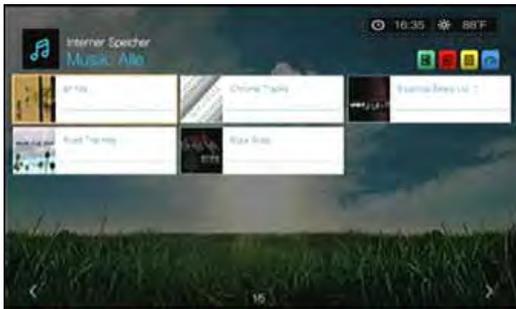

Rasteransicht



Listenansicht

## Fotoeinstellungen

Mit den Menüs dieser Kategorie können Sie beim Ansehen der Bilder die Anzeigegröße und die Diaschau-Einstellungen anpassen.



### Diaschaufolge

In diesem Menü können Sie den Modus für die Diaschaureihenfolge einstellen. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

- **Normal** – Die Diaschau wird nur einmal abgespielt. Wenn das letzte Bild angezeigt wurde, wechselt die Anzeige wieder auf den letzten Browserbildschirm.
- **Zufall** – Die Diaschau wird in zufälliger Reihenfolge abgespielt, bis Sie **Stop** drücken.
- **Alle wiederholen** – Die Diaschau wird so oft abgespielt, bis Sie **STOP** oder **BACK** drücken.
- **Alle wiederholen und Zufall** – Die Diaschau wird wiederholt in zufälliger Reihenfolge abgespielt.

## Diaschauüberblendung

In diesem Menü können Sie die Art des Übergangs auswählen, wie in einer Diaschau das nächste Bild angezeigt wird. Die Standardeinstellung ist **Normal**.

## Diaschauintervallzeit

In diesem Menü können Sie die Zeitintervalle zwischen dem Bilderwechsel in der Diaschau einstellen. Sie können dabei Intervalle von 3 Sekunden (Standard) bis 5 Minuten auswählen.

## Fotoskalierung

In diesem Menü, können Sie einstellen, wie die Bilder beim Ansehen skaliert werden sollen. Diese Einstellung wird auch für Bilder übernommen, die in einer Diaschau angezeigt werden. Die Optionen sind:

- **Wie Original beibehalten** – Behält die ursprüngliche Auflösung des Bildes bei (Standard).
- **An Bildschirm anpassen** – Das Bild wird unter Beibehaltung der Bildproportionen so groß wie möglich angezeigt.
- **Als Vollbild anzeigen** – Das Bild wird auf dem gesamten Anzeigenbereich angezeigt. (Dies kann zu Bildverzerrungen führen).

## Browser-Anzeige

In diesem Menü können Sie einstellen, wie die Mediendateien in ihren jeweiligen Ordnern angezeigt werden. Die Standardeinstellung ist **Rasteransicht**. Beispiele für Raster- und Listenansicht sind nachfolgend gezeigt.



Rasteransicht



Listenansicht

## Netzwerk

In den Menüs dieser Kategorie können Sie die Netzwerkeinstellungen des Media Centers konfigurieren und anzeigen. Treffen Sie mit ▲ / ▼ in der Liste der Optionen eine Auswahl und drücken Sie **OK**.



### Netzwerkeinrichtung

Informationen und Anweisungen finden Sie unter „Einrichten von Netzwerken“ auf Seite 73.

### Drahtlose Favoriten

Dieses Menü zeigt Ihre Wireless-Netzwerkeinstellungen an. Nach dem Einrichten eines kabellosen Netzwerks zeichnet der Media Player den LAN-Zugriffspunkt auf. Verwenden Sie dieses Menü, um erneut eine Verbindung zum lokalen Netzwerk herzustellen, ohne das Kennwort erneut eingeben zu müssen.

### Verbindung prüfen

Siehe „Überprüfen der Netzwerkverbindung“ auf Seite 78, um Informationen und Anweisungen zu erhalten.

### Gerätename

Der im Feld „Gerätename“ angezeigte Name unterstützt Sie dabei, das Media Center in Ihrem Netzwerk zu erkennen. Mit dieser Menüoption können Sie den Gerätenamen mit der Bildschirmtastatur ändern.

### DLNA-Medienserver

Diese Option ist standardmäßig **Ein**, so dass die anderen DLNA-Mediengeräte in Ihrem Netzwerk, das Media Center erkennen können. Wenn **Aus** festgelegt ist, können andere DLNA-Mediengeräte im gleichen Netzwerk das Media Center nicht im Netzwerk erkennen.

In speziellen Benutzerhandbüchern zu DLNA-Mediengeräten finden Sie Anweisungen zum Anschließen eines DLNA-Geräts an Ihr LAN. Eine Liste der für DLNA zertifizierten Geräte und weitere Informationen finden Sie unter <http://www.dlna.org>.

## iTunes-Server

Der iTunes-Server ist standardmäßig auf **Aus** festgelegt. Wenn Sie **Ein** wählen, können Sie Audiodateien für iTunes-Programme desselben Netzwerk freigeben.

## Netzwerkfreigabeserver

Muss für die Verwendung von Netzwerkdiensten auf **Ein** festgelegt werden. Siehe „Netzwerkdienste“ auf Seite 79, um Informationen und Anweisungen zu erhalten.

## Arbeitsgruppe

Ermöglicht es Ihnen, einer bestimmten Arbeitsgruppe in Ihrem Netzwerk beizutreten. Microsoft-Betriebssysteme in einer Arbeitsgruppe können sich untereinander Zugriff auf Dateien, Drucker oder Internetverbindungen gewähren. Mitglieder verschiedener Arbeitsgruppen im selben LAN und TCP/IP-Netzwerk können nur auf die Ressourcen der Arbeitsgruppe zugreifen, zu der sie gehören.

Um eine neue Arbeitsgruppe zu erstellen, wählen Sie „Arbeitsgruppe“ und drücken Sie **OK**. Geben Sie den neuen Arbeitsgruppennamen auf der Bildschirmtastatur ein.

## Proxy

Proxys werden von Unternehmen zum Anzeigen und Filtern von Online-Transaktionen verwendet. Alle Anforderungen in einer Unternehmensumgebung gehen über einen Proxyserver, der Aktionen durchführt, wie das Aufzeichnen der IP-Adresse einer Website, das Überprüfen der IP-Adresse, die geöffnet wird, um sicherzustellen, dass sie sich nicht auf der Liste mit blockierten Adressen befindet und das Durchsuchen der ausgehenden Anhänge nach Spam oder Viren.

Wenn Sie den Medienserver in einer Unternehmensumgebung verwenden möchten, wählen Sie **Ein**, und geben Sie die Proxy-Adresse und den -Port mit der Bildschirmtastatur ein, um auf die Onlinedienste zuzugreifen.

## Löschen der Anmeldeinformationen für eine Netzwerkfreigabe

In diesem Menü können Sie die Anmeldeinformationen (voreingestelltes Kennwort) für die Netzwerkfreigabe ändern.

## Bedienung

In den Menüs des Bildschirms „Bedienung“ können Sie die Voreinstellungen für das Media Center festlegen.



### Externe Einstellungen

Wählen Sie eine Funktion für die Funktionstasten **A**, **B**, **C** und **D** der Fernbedienung aus. Im Menü mit den Einstellungen der Fernbedienung werden die Funktionen angezeigt, die den einzelnen Tasten derzeit zugewiesen sind.



Wählen Sie zum Ändern der Funktionen mit **▲** / **▼** eine Funktionstaste aus, und drücken Sie **OK**. Wählen Sie mit **▲** / **▼** Funktionen aus, wie u. a. Anzeigemodus, Filtermenü, Musik, Video, Dienste oder Einrichtung, und drücken Sie **OK**.



Um die Funktionstasten auf die Standardeinstellungen zurückzusetzen, wählen Sie **Rücksetzen**, und drücken Sie **OK**.

## Löschen der Musikfavoriten (Tasten 0-9)

Um eine Musikdatei oder einen Wiedergabelistenfavoriten von einer der Tasten **0-9** zu löschen, wählen Sie **▲ / ▼**, um eine Zahlentaste auszuwählen. Wählen Sie mit **▶** das **✖** aus und drücken Sie **OK**.



## Von USB-Speicher Synchronisieren

Mit dieser Option können Sie die USB-Synchronisierungsfunktion ein- oder ausschalten. Siehe „Schritt 5 – Anschließen eines USB-Gerätes (optional)“ auf Seite 24.

## Inhalte eines Netzwerkfreigabe

Ermöglicht die Einrichtung eines Synchronisierungsvorgangs mit einem freigegebenen Ordner Ihres Netzwerks. Aller neue Inhalt, der diesem Ordner hinzugefügt wird, wird automatisch mit dem internen Laufwerk des Media Centers synchronisiert.

## Automatische Wiedergabe

Wählen Sie den Medientyp (Musik oder Video) aus, der automatisch abgespielt werden soll, wenn ein USB-Gerät an das Media Center angeschlossen wird. Die Mediendateien müssen dabei im Stammverzeichnis für die Funktion „Auto Play“ (Automatische Wiedergabe) des USB-Geräts liegen.

## System

In den Menüs dieser Kategorie können Sie die allgemeinen Funktionen des Media Centers konfigurieren. Treffen Sie mit ▲ / ▼ in der Liste der Optionen eine Auswahl und drücken Sie **OK**.



### Zeitzone auswählen

In diesem Menü können Sie Ihre lokale Zeitzone auswählen und die Sommerzeit **aus-** oder **einschalten**, damit das Media Center die aktuelle Zeit anzeigt.

### Medienbibliothek

In diesem Menü können Sie die Medienbibliothek aktivieren oder deaktivieren (**ein-** oder **ausschalten** oder die **Medienbibliothek löschen**). Sie fasst die Inhalte eines USB-Laufwerks in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die einzelnen Mediendateien anhand von Metadaten suchen können. Weitere Informationen finden Sie unter „Medienbibliothek“ auf Seite 157.

### Zusätzliche Kodierungen

Wählen Sie mit ▲ / ▼ eine Codierungsunterstützung für eine zweite Sprache aus, und drücken Sie **OK**. So können Sie fehlerhafte Zeichen in Dateinamen und Untertiteln, die in der ausgewählten Sprache sind, vermeiden.

## Festplattenmanager

Diese Option zeigt folgende Informationen über das Media Center und die angeschlossenen Laufwerke an, wenn Sie das Laufwerk auswählen und danach auf **OK** drücken:

- Typ des Speichergeräts
- Freier Speicherplatz
- Gesamtgröße
- Dateisystem

Mit dem Festplattenmanager können Sie zudem Ihr Multimedia-Laufwerk formatieren. Wählen Sie WDTVLiveHub und drücken Sie **OK**.



**Wichtig:** Beim Neuformatieren des Multimedia-Laufwerks wird sein gesamter Inhalt endgültig gelöscht. Wenn Sie bereits Dateien auf Ihrem Multimedia-Laufwerk gespeichert haben, sichern Sie diese vor der Neuformatierung.



## Gerätregistrierung

Wenn Sie über eine aktive Netzwerkverbindung verfügen, können Sie Ihr Media Center registrieren. Anweisungen dazu finden Sie unter Siehe „So registrieren Sie Ihr WD-Produkt mithilfe des Menüs „Systemeinstellungen“:“ auf Seite 3.

## Zurücksetzen des Geräts

In diesem Menü können Sie alle Systemeinstellungen des Media Centers wiederherstellen und die Wiedergabeeinstellungen auf ihre Werkseinstellungen zurückzusetzen. Mit **Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen** lassen sich falsche Konfigurationseinstellungen oder eventuelle Probleme nach fehlgeschlagenen Aktualisierungen der Firmware beheben. Mit **Alle Onlinedienst-Konten zurücksetzen** werden alle Konto- und Anmeldeinformationen gelöscht, die Sie für Dienste eingegeben haben, mit Ausnahme von BLOCKBUSTER On Demand (Sie müssen sich an Blockbuster wenden, damit das Media Center aus Ihrem Konto entfernt wird).



.....  
*Hinweis:* Weitere und aktuelle Details über das Zurücksetzen des Geräts finden Sie in Artikel Nr. 5701 in unserer Knowledge Base unter <http://support.wdc.com>.



.....  
**Wichtig:** Wenn Sie eine statische IP-Adresse (oder eine andere nicht standardmäßige Konfiguration) angegeben haben, wird das Media Center nach dem Zurücksetzen nicht mehr im Netzwerk angezeigt. Denken Sie außerdem daran, das Media Center auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen und alle Onlinedienst-Konten zurückzusetzen, bevor Sie das Gerät zurückgeben und anderweitig weitergeben, damit Ihre persönlichen Kontoinformationen bei Internetdiensten, und Kennwörter für freigegebene Netzlaufwerke und kabellose Netzwerke gelöscht werden.

Durch Zurücksetzen des Geräts werden nur die Benutzereinstellungen vom Gerät gelöscht. Um alle Daten und den gesamten Inhalt des internen Laufwerks des Media Centers zu löschen, müssen Sie das Laufwerk neu formatieren. Siehe „Festplattenmanager“ auf Seite 155.

So setzen Sie Ihr Gerät zurück:

1. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Gerät zurücksetzen** aus und drücken Sie **OK**.
2. Wählen Sie mit ▲ / ▼ **Alle Einstellungen auf Werkseinstellungen zurücksetzen** oder **Alle Onlinedienst-Konten zurücksetzen**, und drücken Sie **OK**.

### Neustart des Geräts

Drücken Sie **OK**, um das Media Center neu zu starten.

### Systeminformationen

Auf dem Bildschirm „Systeminformationen“ können Sie die aktuell vom Media Center verwendeten Netzwerkeinstellungen aufrufen.

### Info über Mochi®

Wählen Sie diese Option, um die derzeit installierte Firmware-Version, Artikelnummer und Seriennummer des Geräts anzuzeigen.

## Medienbibliothek

Medienbibliothek liest die Medieninhalte eines USB-Laufwerks und fügt sie in einer Datenbank so zusammen, dass Sie die Mediendateien bequem finden können. Diese Funktion ist standardmäßig aktiviert.

Unter den folgenden Voraussetzungen kann die Medienbibliothek Ihre Medien nicht verarbeiten.

- Das USB-Gerät ist schreibgeschützt.
- Kein ausreichender Festplattenspeicher auf dem USB-Gerät vorhanden. Ihr Media Center benötigt etwas Speicherplatz zum Zwischenspeichern von Informationen, um Daten schneller zu finden und zu lesen.

### Ein Hinweis zu Metadaten

Metadaten sind Informationen über die Daten in einer Datei, die beschreiben wie, wann und von wem ein bestimmter Datensatz (Video, Musik, Foto oder andere Datentypen) erfasst wurde und wie diese Daten formatiert wurden.

Nicht alle Dateien verfügen über Metadaten. Um Metadaten hinzuzufügen und zu bearbeiten, damit Dateien fehlerfrei in die Medienbibliothek übernommen werden, können Sie unter anderem folgende Tools verwenden:

- Adobe® Bridge (Teil der Adobe Creative Suite)
- abcAVI Tag Editor (Freeware)
- XnView 1.93.2 (Freeware)
- iTunes
- Windows Media Center

### Bearbeiten von Metadaten

Bearbeiten von Metadaten mit iTunes:

1. Öffnen Sie iTunes und klicken Sie auf Stück, das Sie bearbeiten möchten.
2. Öffnen Sie das Menü „Datei“ und klicken Sie auf **Informationen anzeigen**.

Ein Fenster mit allen bearbeitbaren Informationen wird für das von Ihnen ausgewählte Stück angezeigt. Sie können folgende Titelinformationen bearbeiten:

- Name
  - Künstler
  - Jahr der Veröffentlichung
  - Albumname
  - Komponist
  - Titelnummer
  - Genre
3. Wenn Sie fertig sind klicken Sie auf **OK**. Um den nächsten Titel, der in Ihrer iTunes-Bibliothek aufgelistet ist, zu bearbeiten, klicken Sie auf **Next** (Weiter).

Bearbeiten von Metadaten mit dem Windows Media Center:

1. Öffnen Sie das Windows Media Center.
2. Klicken Sie auf die Registerkarte **Bibliothek**.
3. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf den Titel oder ein anderes Element, das Sie bearbeiten möchten.
4. Wenn sich das Menü geöffnet hat klicken Sie auf **Bearbeiten**.

## Konvertieren von Inhalten in ein verwendbares Format

Im Internet sind verschiedene schnelle und benutzerfreundliche Anwendungen verfügbar, die Fotos, Videos und Musikdateien in Formate konvertieren können, die für die Verwendung auf Ihrem Media Center optimiert sind. Die Software erlaubt die gleichzeitige Batch-Konvertierung mehrerer Dateien, unabhängig vom Ausgangsformat.

## Überprüfen Ihrer Dateien

MedialInfo (kostenlose Software) bietet Ihnen technische und Tag-Informationen über Ihre Video- oder Audiodateien.

MedialInfo bietet Ihnen folgende Informationen:

- Allgemein – Titel, Autor, Regisseur, Album, Titelnummer, Datum und Dauer
- Video – Codec, Bildformat, Bilder pro Sekunde und Bitrate
- Audio – Codec, Abtastrate, Kanäle, Sprache und Bitrate
- Text – Sprache der Untertitel
- Kapitel – Anzahl und eine Liste der Kapitel

MedialInfo unterstützt folgende Formate:

- Video – MKV, OGM, AVI, DivX, WMV, QuickTime, Real, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4 und DVD (VOB) (Codecs: DivX, XviD, MSMPEG4, ASP, H.264, AVC)
- Audio – OGG, MP3, WAV, RA, Dolby Digital Plus, AAC, M4A, AU, AIFF
- Untertitel – SRT, SSA, ASS und SAMI

Mit MedialInfo können Sie:

- Viele Video – und Audiodateiformate abspielen
- Verschiedene Ansichtsformate für Informationen verwenden, z. B. Text, Seite, Baum und HTML auswählen
- Ansichten anpassen
- Informationen als Text exportieren, z. B. in den Formaten CSV und HTML

So überprüfen Sie Ihre Dateien:

1. Besuchen Sie mit Ihrem Internet-Browser <http://mediainfo.sourceforge.net/en>.
2. Laden Sie die Software herunter und installieren Sie sie auf Ihrem Computer.
3. Folgen Sie den angezeigten Anweisungen.

## Systemwartung

Die Systemsoftware Ihres Media Centers kann auf eine neuere Version aktualisiert werden, um die Unterstützung der Wiedergabe von Mediendateien zu verbessern und Fehlerkorrekturen und Produktverbesserungen aufzunehmen. Um sicherzustellen, dass Sie die neueste Aktualisierung erhalten, empfehlen wir Ihnen, Ihr Produkt unter <http://register.wdc.com> registrieren.

Dieses Kapitel beschreibt die Aktualisierung der Firmware und eine einfache Fehlersuche. Informationen zur Fehlerbehebung bei eventuell auftretenden Fehlermeldungen finden Sie unter „Allgemeine Fehlermeldungen“ auf Seite 164.

Bei schwierigeren Problemen wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder ein autorisiertes Service-Center. Weitere Informationen finden Sie unter „WD-Serviceleistungen und Support“ auf Seite 2.

### Aktualisierung der System-Firmware

Die Firmware ist ein wichtiges Paket von Anweisungen, die Ihrem Media Center mitteilen, wie es funktionieren muss, wie die interaktiven Bildschirme aussehen und wie es Ihre Anweisungen ausführen soll. Ein Aktualisieren der Firmware ist wichtig, da WD ständig neue, schnellere und effektivere Lösungen entwickelt, die Ihr Media Center „kennen“ muss.



-----  
**Wichtig:** Stellen Sie sicher, dass der Wechselstromadapter des Media Centers während dem Aktualisieren der Firmware mit dem Gerät verbunden ist. Eine Unterbrechung der Stromversorgung während des Aktualisierungsvorgangs kann die System-Firmware beschädigen. Stellen Sie außerdem sicher, dass Sie das USB-Speichergerät bei einer manuellen Aktualisierung nicht vom Gerät trennen.

## Automatisch


Das Menü „Neue Firmware“ wird auf dem Startbildschirm von Media Center angezeigt, wenn eine Firmware-Aktualisierung verfügbar ist, so dass die Firmware automatisch aktualisiert werden kann.

So aktualisieren Sie die Firmware automatisch:


1. Drücken Sie auf **HOME** und wählen Sie danach das Menü „Neue Firmware“. Drücken Sie **OK**.



2. Wählen Sie in der Eingabeaufforderung zur Firmware-Aktualisierung **OK** und drücken Sie auf **OK**. Das System wird neu gestartet.
3. Nach dem Neustart geht das System automatisch in den Modus „Firmware-Aktualisierung“.

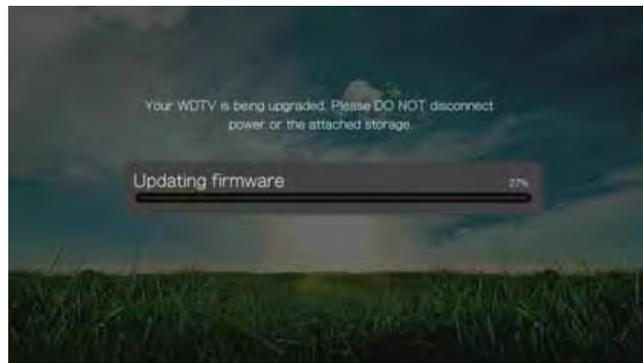

4. Wenn der Aktualisierungsvorgang abgeschlossen ist, wird Media Center neu gestartet. Beim Neustart des Media Centers wird automatisch die neue Firmware geladen.

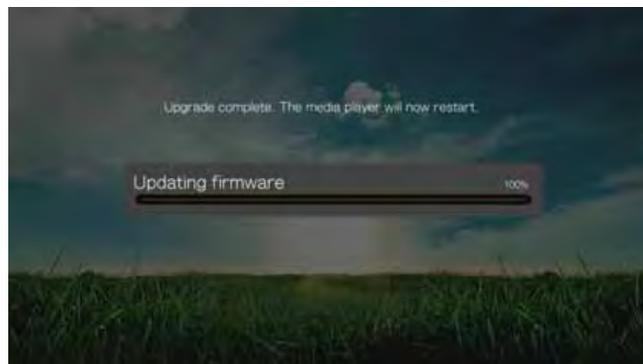

## Manuell

So aktualisieren Sie die Firmware manuell:

1. Rufen Sie <http://support.wdc.com> auf und laden Sie die neueste Aktualisierungsdatei der Firmware für das Media Center herunter.
2. Klicken Sie auf „Downloads“ und anschließend auf den Produktnamen (oder das Foto). Laden Sie die ZIP-Datei mit der WD TV Live Hub Media Center-Firmware auf Ihren Computer herunter.
3. Extrahieren Sie den Inhalt der ZIP-Datei mit einem geeigneten Programm in das Stammverzeichnis eines am Computer angeschlossenen USB-Geräts.
4. Entfernen Sie das USB-Gerät sicher von Ihrem Computer und schließen Sie es am Media Center an.
5. Schließen Sie das USB-Gerät an den USB-Port des Media Centers an. Wenn der Bildschirm „Synchronisieren und Übertragen“ angezeigt wird, wählen Sie **Abbrechen** und drücken Sie danach auf **OK**.
6. Führen Sie die Schritte 1-4 in „So aktualisieren Sie die Firmware automatisch:“ auf Seite 160 aus.
7. Wenn der Bildschirm „Synchronisieren und Übertragen“ angezeigt wird, wählen Sie **Abbrechen**, oder **OK**, wenn Sie auf die Video-, Musik- oder Fotodateien zugreifen möchten, die auf dem angeschlossenen USB-Gerät gespeichert sind.

## Fehlersuche

| Problem  | Lösung  |
|--|---|
| <b>ANZEIGE</b>   |   |
| Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des Media Centers leuchtet nicht. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Steckernetzteil und die Steckdose funktionieren.</li> <li>Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel jeweils am korrekten Aus- bzw. Eingang am Media Center bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist.</li> </ul> |
| Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des Media Centers blinkt.         | Ein Systemdiagnose-Fehler ist aufgetreten. Schalten Sie Ihr Media Center aus, warten Sie 10 Minuten und schalten Sie es dann erneut ein. Wenn der gleiche Fehler auftritt, kontaktieren Sie bitte den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten (siehe „WD-Serviceleistungen und Support“ auf Seite 2).                                 |

| Problem  | Lösung  |
|--|---|
| Der Fernsehbildschirm ist leer und die Betriebsanzeige des Media Centers leuchtet. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Fernsehgerät eingeschaltet ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel jeweils am korrekten Aus- bzw. Eingang am Media Center bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist.</li> <li>• Drücken Sie die Reset-Taste eine Sekunde lang, um das Gerät auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen (siehe „Zurücksetzen des Geräts“ auf Seite 155). Halten Sie sie zum Wechseln zwischen NTSC und PAL 10 Sekunden lang gedrückt. Verwenden Sie zum Drücken der Reset-Taste einen spitzen Stift oder eine aufgebogene Büroklammer.</li> </ul>  |
| Das Fernsehbild flackert und ist unscharf.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Schnittstellenkabel an jeweils dem korrekten Aus- bzw. Eingang am Media Center bzw. Fernsehgerät richtig angeschlossen ist.</li> <li>• Vergewissern Sie sich, dass die Betriebsanzeige des Media Centers leuchtet.</li> <li>• Wenn Sie ein Röhrenfernsehgerät verwenden, navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm)   Einstellungen   System und: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie sicher, dass die Option <b>Composite</b> als Videoausgabe ausgewählt ist.</li> <li>- Stellen Sie sicher, dass die Systemeinstellungen Ihres Fernsehgeräts mit dem System Ihres Standorts übereinstimmt.</li> </ul> </li> <li>• Wenn Sie ein LCD-Fernsehgerät verwenden, navigieren Sie zum Bildschirm Home (Startbildschirm)   Einstellungen   System und: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Stellen Sie sicher, dass die Option <b>HDMI</b> als Videoausgang ausgewählt ist.</li> <li>- Stellen Sie sicher, dass die Option der Videoauflösung auf <b>Auto</b> eingestellt ist.</li> </ul> </li> </ul> |
| Die Videoanzeige ist abgeschnitten oder wird in einem Seitenbalken angezeigt.      | Navigieren Sie zum Startbildschirm   Einstellungen   Bildschirm „Audio/Video“ und stellen Sie sicher, dass das Bildformat auf <b>Normal</b> eingestellt ist.  |
| Die Bilder der Diaschau sind verzerrt.   | Navigieren Sie zum Startbildschirm   Einstellungen   Bildschirm „Foto“ und wählen Sie im Feld „Fotoskalierung“ die Option „An Bildschirm anpassen“ aus.   |
| <b>DATEIEN</b>   |   |
| Die Datei wird nicht abgespielt.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Überprüfen Sie die Kompatibilität. Weitere Informationen finden Sie unter „Unterstützte Formate“ auf Seite 167.</li> <li>• Konvertieren Sie die Datei mit einem Medienkonvertierungsprogramm in ein verwendbares Format.</li> </ul>  |
| <b>AUDIO</b>   |   |

| Problem   | Lösung  |
|---|---|
| Es ist kein Ton zu hören.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Lautstärke an Ihrem Unterhaltungsgerät nicht stumm geschaltet ist.</li> <li>• Navigieren Sie zum Startbildschirm   Einstellungen   Bildschirm „System“ und stellen Sie sicher, dass der richtige Audioausgang eingestellt ist.               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wenn Sie das Composite-Audiokabel verwenden, muss die Einstellung <b>Stereo</b> aktiviert sein.</li> <li>- Wenn Sie eine optische Verbindung (S/PDIF) oder ein HDMI-Verbindung verwenden, muss die Einstellung <b>Digital</b> aktiviert sein.</li> </ul> </li> <li>• Wenn Sie ein Video abspielen, das Mehrkanal-Audio unterstützt, stellen Sie sicher, dass die Option „Audio Off“ (Audio aus) deaktiviert ist. Drücken Sie OPTION   &lt;Symbol&gt; und drücken Sie so oft <b>OK</b>, bis der gewünschte Audiokanal angezeigt wird.</li> </ul> |
| <b>NETZWERK</b>   |   |
| Das Media Center ist nicht im Netzwerk sichtbar.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Option „Einrichtung &gt; Netzwerkeinstellungen &gt; WD TV auf Ihrem Netzwerk freigeben“ aktiviert ist.</li> </ul>   |
| <b>USB-GERÄT</b>  |   |
| Die Medienbibliotheksfunktion ist fehlgeschlagen.   | <p>Stellen Sie sicher, dass:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• das USB-Gerät nicht schreibgeschützt ist.</li> <li>• das USB-Gerät nicht das Dateisystem „HFS+ Journaling“ verwendet.</li> <li>• genug freier Speicherplatz auf dem USB-Gerät zur Verfügung steht.</li> </ul>   |
| Das angeschlossene USB-Gerät wird nicht auf dem Startbildschirm angezeigt.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Das Media Center unterstützt nur den USB-Massenspeichermodus. Stellen Sie sicher, dass das USB-Gerät als „Massenspeichergerät“ konfiguriert ist.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass das Dateisystem des USB-Geräts unterstützt wird (NTFS, FAT/FAT32 oder HFS+).</li> </ul>   |
| <b>FERNBEDIENUNG</b>  |   |
| Die Fernbedienung des Media Centers funktioniert nicht.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drücken Sie immer nur eine Taste.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingesetzt sind.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass die Batterien nicht leer sind. Ersetzen Sie sie gegebenenfalls durch neue Batterien.</li> <li>• Stellen Sie sicher, dass der Signalweg zwischen Fernbedienung und Media Center nicht gestört wird.</li> </ul>   |
| <b>FIRMWARE-AKTUALISIERUNG</b>  |   |
| Der Begrüßungsbildschirm zur Wiederherstellung der Firmware-Aktualisierung wird angezeigt, nachdem Sie das Media Center eingeschaltet haben, oder das Media Center zeigt beim Start immer wieder den Begrüßungsbildschirm an. | <p>Der zuvor oder derzeit durchgeführte Firmware-Aktualisierungsvorgang ist fehlgeschlagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wiederholen Sie die Firmware-Aktualisierung. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 161.</li> <li>• Wenn Sie die Systemfirmware immer noch nicht aktualisieren können, setzen Sie das System zurück. Anweisungen dazu finden Sie auf Seite 155.</li> </ul>  |

## Allgemeine Fehlermeldungen

| Wenn diese Meldung angezeigt wird,   | gehen Sie wie folgt vor.   |
|--|--|
| <b>STARTBILDSCHIRM</b>   |  |
| Festplatte kann nicht verbunden werden.  | Diese Fehlermeldung kann unter verschiedenen Bedingungen auftreten. Die Meldung wird den Fehler genauer angeben. Zum Beispiel, dass nicht genug Platz auf dem Speichergerät ist oder das Journaling-Dateisystem verwendet wird.  |
| Kein Speicherträger vorhanden.   | Schließen Sie das USB-Gerät mit Ihren Mediendateien an.  |
| Medienbibliothek benötigt mehr Speicherplatz: [XXX MB]   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Center.</li> <li>2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und löschen Sie unnötige Dateien, um den erforderlichen Speicherplatz freizugeben.</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an das Media Center an.</li> </ol>  |
| Bitte deaktivieren Sie das Journaling für das Dateisystem auf dem angeschlossenen Speichergerät, damit das Media Center die Medienbibliothek erstellen kann. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Center.</li> <li>2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren Apple-Computer an und deaktivieren Sie die Journaling-Funktion. Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte die Apple-Hilfe.</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an das Media Center an.</li> </ol> |
| Medienbibliothek kann nicht auf schreibgeschütztem Speichermedium erstellt werden.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Center.</li> <li>2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und stellen Sie sicher, dass der Schreibschutz deaktiviert ist.</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an das Media Center an.</li> </ol>   |
| Medienbibliothek kann nicht erstellt werden. Bitte Speichereinstellungen prüfen.   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Center.</li> <li>2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und &lt;what action should be taken here?&gt;</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an das Media Center an.</li> </ol>   |
| Speichergerät nicht erkannt.   | Das USB-Gerätemodell wird nicht unterstützt. Verwenden Sie ein anderes USB-Gerät.  |
| Frage XX: Fehlersuche für WD USB HDD   | Diese Meldung zeigt einen Systemdiagnosefehler an. Kontaktieren Sie den technischen Support von Western Digital, um Unterstützung zu erhalten.   |

| Wenn diese Meldung angezeigt wird,  | gehen Sie wie folgt vor.  |
|---|---|
| <b>INHALTSWIEDERGABE</b>  |   |
| Dieser Ordner ist leer.   | In dem ausgewählten Ordner befinden sich keine unterstützten Mediendateien. Wählen Sie einen anderen Ordner aus, der Mediendateien im richtigen Format enthält.   |
| Ausgewählte Datei konnte nicht wiedergegeben werden. Bitte erstellen Sie die Datei mit der mitgelieferten Software zur Medienbearbeitung neu. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Werfen Sie das USB-Gerät aus und trennen Sie es vom Media Center.</li> <li>2. Schließen Sie das USB-Gerät an Ihren PC an und stellen Sie sicher, dass das Dateiformat richtig ist. Dafür können Sie die auf der Dokumentations-CD von WD enthaltene Software zur Medienverarbeitung verwenden. (siehe „Wie finde ich Mediendateien und wie erstelle ich Wiedergabelisten?“ auf Seite 165)</li> <li>3. Schließen Sie das USB-Gerät wieder an das Media Center an.</li> </ol> |

## FAQs

### Wie finde ich Mediendateien und wie erstelle ich Wiedergabelisten?

Derzeit gibt es viele Mediacenter-Anwendungen, wie Winamp oder iTunes, mit denen Sie Ihre Mediendateien abspielen, sortieren und bearbeiten können. Mit diesen Mediacentern können Sie auch Wiedergabelisten erstellen und Metadaten-Informationen Ihrer Mediendateien bearbeiten. Seiten, auf denen Sie diese Anwendungen herunterladen können, finden Sie leicht über eine Suche im Internet mit Ihrem Browser.

### Wie kopiere ich die Dateien von meiner Musik-CD auf meinen Computer?

Extrahieren von digitalen Audioinhalten oder kurz *Rippen* wird der Prozess genannt, wenn Audio- (oder Video-) Inhalte auf eine Festplatte kopiert werden, in der Regel von Wechselmedien wie CDs und DVDs oder von Medienstreams.

So rippen Sie am Computer Musik von CDs:

1. Legen Sie die CD in das optische Laufwerk Ihres Computers.
2. Öffnen Sie das Programm, mit dem Sie die Musik auf Ihren Computer rippen möchten, z.B. iTunes oder Windows Media Player.
3. Drücken Sie die Schaltfläche **Importieren** (bei iTunes).

- ODER -

Klicken Sie auf die Schaltfläche **Vom Medium kopieren** (bei Windows Media Center).

4. Klicken Sie auf die zu kopierende Musik (Windows Media Player) und geben Sie an, wo die Dateien gespeichert werden sollen, nachdem Sie kopiert wurden. iTunes importiert die gesamte CD in ihre iTunes-Musikbibliothek.
5. Klicken Sie auf die Schaltfläche **Rippen starten** (Windows Media Player).
6. Entfernen Sie die CD, nachdem das Rippen abgeschlossen ist. Die Musik befindet sich jetzt auf Ihrem Computer.



.....  
*Hinweis:* Musik kann durch Urheberrechtsgesetze geschützt sein, die ein Kopieren oder Verteilen untersagen.

### **Kann ich für das Media Center eine Universal-Fernbedienung verwenden?**

Sie können die meisten Modelle von Universal-Fernbedienungen verwenden, wie z. B. die Harmony-Modelle von Logitech.

15

# Anhang

## Unterstützte Formate

| Dateinamen-<br>erweiterung | Codec   | Format/Container |
|----------------------------|---|------------------|
| <b>VIDEO</b>               |   |                  |
| .AVI                       | Video:<br>Xvid<br>AVC<br>MPEG1/2/4<br>WMV9<br>VC-1<br>Audio:<br>MPEG-Audio<br>PCM<br>Dolby Digital<br>DTS                                     | AVI              |
| .MPG/.MPEG                 | Video:<br>MPEG1/2<br>Audio:<br>MPEG-Audio<br>Dolby Digital<br>DTS<br>PCM  | mpeg PS          |
| .MKV                       | Video:<br>h.264<br>x.264<br>AVC<br>MPEG1/2/4<br>WMV9<br>VC-1<br>Audio:<br>MPEG-Audio<br>PCM<br>Dolby Digital/Dolby Digital Plus<br>DTS<br>AAC | MKV              |
| .TS/.TP/.M2T               | Video:<br>MPEG1/2/4<br>AVC<br>VC-1<br>Audio:<br>MPEG-Audio<br>Dolby Digital/Dolby Digital Plus<br>DTS   | TS               |

| Dateinamen-<br>erweiterung | Codec   | Format/Container |
|----------------------------|---|------------------|
| .MP4/.MOV                  | Video:<br>MPEG4<br>AVC<br>Audio:<br>AAC<br>MPEG-Audio<br>Dolby Digital/Dolby Digital Plus             | Quicktime        |
| .ASF/.DVR-MS/.WMV          | Video:<br>MPEG2<br>WMV9<br>VC-1<br>Audio:<br>WMA/WMA Pro<br>Dolby Digital                             | ASF              |
| .VOB/.ISO                  | Video:<br>MPEG1/2<br>Audio:<br>MPEG-Audio<br>Dolby Digital<br>DTS<br>PCM                              | VOB/ISO          |
| .M2TS                      | Video:<br>MPEG1/2/4<br>AVC<br>VC-1<br>Audio:<br>MPEG-Audio<br>Dolby Digital/Dolby Digital Plus<br>DTS | M2TS             |
| .WMV9                      | VC-1  | WMV9             |
| .FLV                       | H.264   | FLV              |

Für den Mehrkanal-Surroundton über den digitalen optischen Ausgang ist ein Audioempfänger erforderlich.

Hinweise zu Video:

1. MPEG-2 MP@HL mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080p24, 1920 x 1080i30 oder 1280 x 720p60.
2. MPEG4.2 ASP@L5-Decodierung rechteckiger Videoformen bis zu einer Auflösung von 1280 x 720p30, Support für B-Bilder, Datenpartitionierung und Fehlerkompensation. GMC (Global Motion Compensation) wird nicht unterstützt.
3. WMV9/VC-1 MP@HL mit einer Auflösung von bis zu 1280 x 720p60 (<90% der P-Bild-Makroblöcke haben 4 Bewegungsvektoren) oder 1920 x 1080p24. Auflösung von bis zu 1280 x 720p30 oder 1920 x 1080i25 bei uneingeschränktem 4MV-Bitstream.
4. VC-1 AP@L3 mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080i30 (<60% der B-Bild-Makroblöcke haben 4 Bewegungsvektoren), 1920 x 1080p24 oder 1280 x 720p60. Auflösung von bis zu 1920 x 1080i25, 1920 x 1080p24 oder 1280 x 720p60 bei uneingeschränktem 4MV-Bitstream.
5. MPEG-4.10 (H.264) BP@L3 mit einer Auflösung von bis zu 720 x 480p30 oder 720 x 576p25, einschließlich FMO und ASO.
6. MPEG-4.10 (H.264) MP@L4.1 und HP@L4.1 mit einer Auflösung von bis zu 1920 x 1080p24, 1920 x 1080i30 oder 1280 x 720p60 (zur Einhaltung von BD- und HD-DVD-Spezifikationen beschränkt), maximal 180 MBin/s bei CABAC-Streams.

| Datei                            | Codec  | Format/Container   |
|----------------------------------|--|--------------------|
| <b>AUDIO</b>                     |  |                    |
| MP1/2/3/a                        | MPEG-Audio   | Keine              |
| AAC                              | MPEG 2/4 AAC LC/HE   | 1. ADTS<br>2. ADIF |
| M4A/MP4A                         | MPEG 2/4 AAC LC/HE   | Quicktime          |
| FLAC                             | FLAC   | FLAC               |
| WAV                              | PCM (Microsoft®)   | WAVE               |
| LPCM/PCM                         | PCM  | Keine              |
| OGG                              | OGG Vorbis   | OGG                |
| WMA                              | WMA  | ASF                |
| AIF/AIFF                         | PCM  | AIFF               |
| MKA                              | 1. MPEG-Audio<br>2. MPEG 2/4 AAC LC/HE<br>3. PCM (Microsoft) | MATROSKA           |
| Dolby Digital/Dolby Digital Plus | Dolby Digital/Dolby Digital Plus                             | Keine              |
| DTS                              | DTS  | Keine              |

Für den Mehrkanal-Surroundton über den digitalen optischen Ausgang ist ein Audioempfänger erforderlich.

| Typ          | Datei Name | Codec  | Auflösung   | Sonstige Einschränkungen   |
|--------------|------------|--|-------------|--|
| <b>FOTOS</b> |            |  |             |  |
| BMP          | bmp        | Nicht komprimiert (am häufigsten)              | 2048 x 2048 | Nicht verfügbar  |
| TIFF         | tif/tiff   | Nicht komprimiertes 24-Bit RGB (am häufigsten) | 2048 x 2048 | Mehrseitenansicht wird nicht unterstützt, nur die erste Seite wird angezeigt |
|              |            | LZW (verlustfrei)                              | 2048 x 2048 | Nicht verfügbar  |
| PNG          | png        | DEFLATE (verlustfrei)                          | 2048 x 2048 | Nicht verfügbar  |
| GIF          | gif        | LZW (verlustfrei)                              | 2048 x 2048 | Zur Animation, unterstützt nur die erste Seite                               |
| JPEG         | jpeg/jpg   | JPEG (verlustbehaftet) (am häufigsten)         | 4096 x 4096 | CMYK wird nicht unterstützt  |
|              |            | Progressive                                    | 1280 x 720  | Nicht verfügbar  |

Ausschließlich JPEG mit komprimiertem RGB-Format und Progressive JPEG mit einer Auflösung von bis zu 2048. TIFF-Dateien mit nur einer Ebene. Ausschließlich nicht komprimierte BMP-Dateien. „Nicht verfügbar“ bedeutet, dass zurzeit keine anderen Beschränkungen bekannt sind.

| Miniaturansicht            | Support  | Einschränkung  |
|----------------------------|--|--|
| <b>MUSIK</b>               |  |  |
| Dateinamen-<br>erweiterung | Nur das ID3- und EXIF-Format verfügen über Miniaturansicht |  |
| mp3                        | Ja   | Miniaturansicht im id3-Tag (Tag „APIC“ oder „PIC“)                           |
| wma                        | Ja   | Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen) |
| m4a                        | Ja   | Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)             |
| mp4a                       | Ja   | Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)             |
| flac                       | Ja   | Miniaturansicht im flac-Format   |
| asf                        | Ja   | Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen) |
| wmv                        | Ja   | Miniaturansicht im asf-Format („WM/Grafik“ in den erweiterten Informationen) |
| mp4                        | Ja   | Miniaturansicht im Quicktime-Format („moov/udta/meta/ilst/covr“)             |
| jpg                        | Ja   | Miniaturansicht in den erweiterten Informationen                             |
| jpe                        | Ja   | Miniaturansicht in den erweiterten Informationen                             |
| tiff                       | Ja   | Miniaturansicht in den erweiterten Informationen                             |
| tif                        | Ja   | Miniaturansicht in den erweiterten Informationen                             |
| jpeg                       | Ja   | Miniaturansicht in den erweiterten Informationen                             |

## Zulassungen

### Informationen zu FCC Klasse B

Dieses Gerät wurde mit dem Ergebnis getestet, dass die Grenzwerte für digitale Geräte der Klasse B nach Abschnitt 15 der FCC-Vorschriften eingehalten werden. Diese Grenzwerte bieten einen angemessenen Schutz vor schädlichen Störungen durch das Gerät in Wohngebieten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und emittiert hochfrequente Energie und kann bei nicht anleitungsgemäßer Installation oder Verwendung den Radio- oder Fernsehempfang stören. Es gibt jedoch keine Garantie, dass in einer gegebenen Installation keine Störungen auftreten. Ob das Gerät für eine Störung des Radio- oder Fernsehempfangs verantwortlich ist, kann bestimmt werden, indem Sie es aus- und anschalten. Diese Störung können Sie beheben, wenn Sie einen oder mehrere der folgenden Schritte durchführen:

- Richten Sie die Empfangsantenne neu aus oder platzieren Sie woanders.
- Erhöhen Sie die Distanz zwischen Gerät und Empfänger.
- Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die einen anderen Stromkreis verwendet, als die des Empfängers.
- Bitten Sie bei Bedarf den Händler oder einen qualifizierten Funk-/Fernsehtechniker um Hilfe.

### ICES-003/NMB-003 Statement

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Dieses Gerät der Klasse B erfüllt die Bestimmungen der kanadischen ICES-003.

### Konformität mit Sicherheitsanforderungen

Zugelassen für die USA und Kanada. CAN/CSA-C22.2 Nr. 60065:03, UL-60065, 7. Ausgabe: Audio-, Video- und ähnliche elektronische Geräte – Sicherheitsanforderungen.

Approuvé pour les Etats-Unis et le Canada. CAN/CSA-C22.2 No. 60065:03, UL-60065 7th Ed. Appareils audio, vidéo et appareils électroniques analogues – Exigences de sécurité.

Dieses Gerät darf nur mit dem kompatiblen UL-gelisteten Steckernetzteil betrieben werden.

Cet appareil n'est destiné qu'à des adaptateurs compatibles marqués "UL Listed".

### CE-Konformität für Europa

Marking by the CE symbol indicates compliance of this system to the applicable Council Directives of the European Union, including the EMC Directive (2004/108/EC) and the Low Voltage Directive (2006/95/EC). A "Declaration of Conformity" in accordance with the applicable directives has been made and is on file at Western Digital Europe.

Die Markierung mit dem CE-Symbol zeigt an, dass dieses Gerät mit den anwendbaren Richtlinien der Europäischen Union übereinstimmt. Hierzu zählen auch die EMV-Richtlinie (2004/108/EG) sowie die Niederspannungsrichtlinie (2006/95/DE). Eine "Konformitätserklärung" in Übereinstimmung mit den anwendbaren Richtlinien ist erstellt worden und kann bei Western Digital Europe eingesehen werden.

Le symbole CE indique que ce système est conforme aux directives du Conseil de l'Union Européenne, notamment à la Directive CEM (2004/108/FR) et la Directive Basse tension (2006/95/CE). Une "déclaration de conformité" aux directives applicables a été déposée auprès de Western Digital Europe.

I marchi con il simbolo CE denotano la conformità di questo sistema alle direttive del Consiglio dell'Unione europea, ivi compresa la Direttiva EMC (2004/108/IT) e la Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE). In adempimento con le vigenti direttive è stata rilasciata una "Dichiarazione di conformità", depositata presso Western Digital Europe.

La marca con el símbolo CE indica el cumplimiento de este sistema con las correspondientes directivas del Consejo de la Unión Europea, que incluye la Directiva CEM (2004/108/CE) y la Directiva de bajo voltaje (2006/95/ES-ES). Se ha realizado una "Declaración de conformidad" de acuerdo con las directivas correspondientes y se encuentra documentada en las instalaciones de Western Digital en Europa.

Märkning av CE-symbolen anger att detta systemet uppfyller kraven enligt det Europeiska Parlamentet och Rådets direktiv, inklusive EMC-direktivet (2004/108/EC) och Direktivet om Lågspänning (2006/95/EC). En "Försäkran om Överensstämmelse" har gjorts enligt de gällande direktiven och har registrerats hos Western Digital Europa.

Merking med CE-symbolet indikerer dette systemets overholdelse av gjeldende direktiver for EU, inkludert EMC-direktivet (2004/108/EC) og lavspenningsdirektivet (2006/95/NO). En "samsvarserklæring" i henhold til gjeldende direktiver har blitt skrevet og finnes arkivert hos Western Digital Europe.

CE-merkintä osoittaa tämän järjestelmän yhdenmukaisuuden sovellettavissa olevien Euroopan unionin neuvoston direktiivien kanssa, mukaan lukien EMC-direktiivi (2004/108/FI), sekä alijännitedirektiivi (2006/95/EC). "Yhdenmukaisuusvakuutus" sovellettavien direktiivien kanssa on tehty ja se on arkistoituna Western Digital Europe:ssa.

Маркировка символом CE свидетельствует о соответствии настоящей системы положениям применимых директив Света Европейского Союза, в том числе Директивы об электромагнитной совместимости (2004/108/EC) и Директивы о никовольтном оборудовании (2006/95/EC). Заявление о соответствии положениям применимых директив, сделанное компанией Western Digital, находится в архиве её европейского подразделения.

يشير التمييز بوضع الرمز CE إلى توافق هذا النظام مع توجيهات المجلس القابلة للتطبيق والخاصة بالاتحاد الأوروبي، بما في ذلك توجيهات التوافقية الكهرومغناطيسية (EMC) (2004/108/EC) وتوجيهات الجهد الكهربائي المنخفض (2006/95/EC) وتم وضع "إعلان المطابقة" وفقًا للتوجيهات القابلة للتطبيق وهو موجود في ملف على Western Digital Europe.

### KCC-Hinweis (Nur Republik Korea)

| 기종별                   | 사용자 안내문  |
|-----------------------|--|
| B급 기기<br>(가정용 정보통신기기) | 이 기기는 가정용으로 전자파적합충족을 한 기기로서 주거지역에서는 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다. |

Gerät 1 der Klasse B – Bitte beachten Sie, dass dieses Gerät für die nicht-gewerbliche Verwendung zugelassen wurde und in allen Umgebungen, einschließlich Wohngebieten verwendet werden darf.

### Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China)

| 部件名称<br>Part Name  | 有毒有害物质或元素<br>Toxic or Hazardous Substances or Elements |         |         |                |              |                |
|--|--|---------|---------|----------------|--------------|----------------|
|  | 铅<br>Pb  | 汞<br>Hg | 镉<br>Cd | 六价铬<br>Cr (VI) | 多溴联苯<br>PBBs | 多溴二苯醚<br>PBDEs |
| 机壳/机箱 Chassis/Housing  | X  | ○       | ○       | ○              | ○            | ○              |
| 电路板组合 / 板卡 PCBA  | X  | ○       | ○       | ○              | ○            | ○              |
| 存储设备 (硬盘驱动器, 光盘驱动器, 软盘驱动器, 记忆模块...)<br>Storage Device (HDD, ODD, FDD, DIMM, ...) | X  | ○       | ○       | ○              | ○            | ○              |
| 电源变压器 / 电源供应器<br>Adapter / Power Supply  | X  | ○       | ○       | ○              | ○            | ○              |
| 风扇 Fan   | X  | ○       | ○       | ○              | ○            | ○              |
| 机械-电机零件 Mechanical-Electrical parts  | X  | ○       | ○       | ○              | ○            | ○              |
| 电池 Battery   | X  | ○       | ○       | ○              | ○            | ○              |
| 遥控器 Remote controller  | X  | ○       | ○       | ○              | ○            | ○              |

O: 代表此种部件的所有均质材料中所含的该种有毒有害物质均低于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量。  
X: 代表此种部件所用的均质材料中, 至少有一类材料其所含的有毒有害物质高于中华人民共和国信息产业部所颁布的《电子信息产品中有毒有害物质的限量要求》(SJ/T 11363-2006) 规定的限量

除非产品上另有标记, 所有内附产品及其部件的'环保使用期限'均由此显示的符号表示。此环保使用期限只适用于产品手册中所规定的使用条件。  
(在此表中, 企业可能需要根据实际情况对标记"X"的项目进行进一步的技术性解释。)



# Garantieinformationen

## Inanspruchnahme von Serviceleistungen

WD schätzt Sie als Kunden und ist immer bemüht, Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Wenn dieses Produkt gewartet werden muss, wenden Sie sich entweder an den Händler, von dem Sie das Produkt erworben haben, oder besuchen Sie unsere Produktsupport-Website unter <http://support.wdc.com>. Hier finden Sie Informationen zum Garantieservice und dazu, wie eine Waren-Rücksendeberechtigung (RMA) angefordert werden kann. Wenn festgestellt wird, dass das Produkt defekt ist, erhalten Sie eine Waren-Rücksendeberechtigungsnummer sowie Anweisungen zur Rücksendung des Produktes. Eine nicht autorisierte Rücksendung, d. h. eine Rücksendung, für die keine RMA-Nummer erteilt wurde, wird auf Kosten des Absenders an diesen zurückgeschickt. Autorisierte Rücksendungen sind vollständig im Voraus zu bezahlen, entsprechend zu versichern und in einer zulässigen Verpackung an die auf der RMA angegebene Adresse zu richten. Der Originalkarton und das dazugehörige Verpackungsmaterial sollten zur Aufbewahrung und zum Versand eines WD-Produkts stets aufbewahrt werden. Um festzustellen, ob Ihre Garantie noch gültig ist, prüfen Sie die Garantiedauer für Ihr Produkt (Seriennummer erforderlich) auf unserer Website unter <http://support.wdc.com>. WD haftet nicht für den Verlust von Speicherdaten, unabhängig von der Ursache, für die Wiederherstellung verlorener Daten oder für Daten, die in Produkten enthalten sind, die an WD übergeben wurden.

## Beschränkte Garantie

WD garantiert, dass das Produkt bei normaler Verwendung und gemäß den unten angegebenen Bestimmungen frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist und der Spezifikation von WD entspricht. Die Gültigkeit der beschränkten Garantie ist abhängig von dem Land, in dem Sie das Produkt erworben haben. Sofern nicht gesetzlich anderweitig geregelt, gilt die beschränkte Garantie in der Region Nord-, Süd- und Zentralamerika 1 Jahr, in der Region Europa, Naher Osten und Afrika 2 Jahre und in der Region Asien/pazifischer Raum 1 Jahr. Die Laufzeit der beschränkten Garantie beginnt mit dem Kaufdatum, wie es auf dem Kaufbeleg angezeigt wird. WD übernimmt keine Haftung für das zurückgesendete Produkt, wenn WD feststellt, dass das Produkt von WD gestohlen wurde oder dass der angegebene Schaden a) nicht besteht, b) nicht behoben werden kann, da das Gerät beschädigt wurde, bevor es in den Besitz von WD gelangt ist oder c) durch Missbrauch, unsachgemäße Installation, Änderungen (unter anderem Entfernen oder Zerstören von Etiketten und Öffnen oder Entfernen von Gehäusen, es sei denn, das Produkt ist auf der Liste von benutzerwartbaren Produkten verzeichnet und die spezifische Änderung liegt innerhalb der Bereichs der anwendbaren Anweisungen wie unter <http://support.wdc.com> beschrieben), einen Unfall oder falsche Handhabung verursacht wurde, während es sich nicht im Besitz von WD befand. Unter Beachtung der oben genannten Einschränkungen ist Ihr einziger und ausschließlicher Anspruch während der Dauer der genannten eingeschränkten Garantie und nach Ermessen von WD eine Reparatur oder ein Umtausch des defekten Produkts. Für reparierte oder umgetauschte Produkte gilt entweder die Restlaufzeit der ursprünglichen Produktgarantie oder eine Garantiezeit von neunzig (90) Tagen. Es gilt die längere dieser beiden Fristen.

Die genannte beschränkte Garantie ist die einzige Garantie, die WD bietet und ist nur für Produkte gültig, die als neu verkauft wurden. Die hier erwähnten Ansprüche treten an die Stelle a) aller anderen Ansprüche und Garantien, gleich ob vertraglich, stillschweigend oder gesetzlich, unter anderem der Handelsfähigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck und b) Verpflichtungen und Haftung für jedwede Schäden, unter anderem zufällige oder spezielle, Neben- oder Folgeschäden oder finanzielle Verluste, entgangene Gewinne oder Ausgaben, Datenverlust, der in Verbindung mit dem Kauf, der Verwendung oder der Leistung des Produkts steht, auch wenn WD auf die Möglichkeit solcher Schäden aufmerksam gemacht wurde. Die Gesetzgebung einiger US-Bundesstaaten verbietet den Ausschluss oder die Einschränkung der Haftung bei Neben- oder Folgeschäden. Daher treffen die oben genannten Einschränkungen in Ihrem Fall möglicherweise nicht zu. Die Garantiebestimmungen räumen Ihnen gesetzliche Rechte ein. Darüber hinaus haben Sie möglicherweise noch weitere, von Bundesstaat zu Bundesstaat abweichende Rechte.

## Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz („GPL“)

Die in dieses Produkt integrierte Firmware kann urheberrechtlich geschützte Software Dritter enthalten, die unter der GPL lizenziert wurde („GPL-Software“), und nicht unter der Endbenutzer-Lizenzvereinbarung von Western Digital. Gemäß der GPL gilt, sofern anwendbar: 1) der Quelltext für die GPL-Software kann kostenlos von <http://support.wdc.com/download/gpl> heruntergeladen werden oder gegen eine Schutzgebühr auf CD erworben werden, indem Sie <http://support.wdc.com/download/gpl> besuchen oder den Kundensupport innerhalb von drei Jahren nach dem Kauf anrufen; 2) Sie können GPL-Software wiederverwenden, weitergeben und ändern; 3) die GPL-Software, und ausschließlich diese, wird im Rahmen des gesetzlich zulässigen ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt; und 4) ein Exemplar der GPL ist hierin enthalten, kann unter <http://www.gnu.org> eingesehen werden und kann auch unter <http://support.wdc.com/download/gpl> abgerufen werden.

Änderungen oder Manipulationen an der Software, insbesondere jeglicher Open Source-Software, erfolgen auf eigene Gefahr. Western Digital übernimmt keinerlei Haftung für derartige Änderungen oder Manipulationen. Western Digital leistet keinen Support für Produkte, bei denen Sie die von Western Digital gelieferte Software verändert oder dies versucht haben.



Hergestellt unter Lizenz der US-Patent-Nummern: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 und anderen in den USA oder international erteilten und angemeldeten Patenten. DTS und das Symbol sind eingetragene Marken, DTS 2.0+Digital Out und die DTS- Logos sind Marken von DTS, Inc. Das Produkt enthält Software. © DTS, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



Hergestellt unter Lizenz von Dolby Laboratories. „Dolby“ und das Doppel-D-Symbol sind Marken von Dolby Laboratories.



HDMI, das HDMI-Logo und High-Definition Multimedia Interface sind Marken oder eingetragene Marken von HDMI Licensing LLC.

#### **Rovi™**

Schließen Sie das Gerät nicht über einen VCR an. Videosignale, die über einen VCR übertragen werden, können durch Kopierschutzsysteme beeinträchtigt werden und das Bild auf dem Fernseher mit Störungen anzeigen.

#### **Microsoft**

Dieses Produkt enthält Technologie, die bestimmten Patent- und Markenrechten von Microsoft unterliegt. Die Verwendung dieser Technologie außerhalb dieses Produkts ist gemäß entsprechender Lizenzen von Microsoft verboten.

Inhaltseigentümer verwenden die Windows Media-Technologie zur digitalen Rechteverwaltung (WMDRM) zum Schutz Ihres geistigen Eigentums, einschließlich Urheberrechten. Dieses Gerät verwendet WMDRM-Software für den Zugriff auf WMDRM-geschützte Inhalte. Wenn die WMDRM-Software nicht in der Lage ist, den Inhalt zu schützen, können Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Software-Funktion zum Abspielen oder Kopieren von geschützten Inhalten mithilfe von WMDRM zu sperren. Die Sperrung hat keinen Einfluss auf ungeschützte Inhalte. Wenn Sie Lizenzen für geschützten Inhalt herunterladen, stimmen Sie zu, dass Microsoft eine Sperrliste in die Lizenzen einschließen kann. Inhaltseigentümer können Sie auffordern, WMDRM zu aktualisieren, um auf ihre Inhalte zugreifen zu können. Wenn Sie der Aktualisierung nicht zustimmen, erhalten Sie keinen Zugriff auf Inhalte, die eine Aktualisierung erfordern.

Inhaltseigentümer verwenden die Microsoft PlayReady-Technologie für Zugriff auf Inhalte, um Ihr geistiges Eigentum zu schützen, einschließlich urheberrechtlich geschütztem Inhalt. Dieses Gerät verwendet PlayReady-Technologie, um auf PlayReady-geschützten Inhalt und/oder WMDRM-geschützten Inhalt zuzugreifen. Wenn das Gerät nicht in der Lage ist, die Einschränkungen zur Inhaltsnutzung ordnungsgemäß durchzusetzen, können Inhaltseigentümer Microsoft auffordern, die Geräte-Funktion zur Verwendung von PlayReady-geschützten Inhalten zu sperren. Die Sperrung sollte keinen Einfluss auf ungeschützten Inhalt oder Inhalt haben, der durch andere Technologien zum Inhaltszugriff geschützt ist. Inhaltseigentümer können Sie auffordern, PlayReady zu aktualisieren, um auf ihre Inhalte zugreifen zu können. Wenn Sie der Aktualisierung nicht zustimmen, erhalten Sie keinen Zugriff auf Inhalte, die eine Aktualisierung erfordern.

#### **Adobe®**

Dieses Produkt verfügt über die Adobe® Flash® -Technologie. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.adobe.com/software/flash/about/>.

---

Die an der Unterseite des Geräts befindliche Wandhalterung ist nicht für die Verwendung durch den Endbenutzer gedacht.

WD respektiert die Rechte der Urheberrechtsinhaber, die Verwendung ihres geistigen Eigentums zu kontrollieren.

Diese Informationen wurden gewissenhaft und unter Annahme ihrer Richtigkeit erstellt; WD übernimmt jedoch keine Haftung für deren Verwendung oder für die Verletzung von Patenten oder Rechten Dritter, die aus der Verwendung entstehen können. Es wird keine implizite oder anderweitige Lizenz an Patenten oder Patentrechten von WD erteilt. WD behält sich das Recht von Änderungen an diesen Angaben ohne besondere Benachrichtigung vor.

Western Digital, WD, das WD-Logo, WD TV, My Book und My Passport sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Western Digital Technologies, Inc. und WD TV Live Hub und WD Livewire sind Marken von Western Digital Technologies, Inc. Andere hierin möglicherweise genannte Marken befinden sich im Besitz ihrer jeweiligen Rechteinhaber.

© 2010 Western Digital Technologies, Inc. Alle Rechte vorbehalten.

Western Digital  
20511 Lake Forest Drive  
Lake Forest, California 92630 USA.

4779-705046-E00 Aug 2010

# Stichwortverzeichnis

## A

- AccuWeather.com 86
  - Ihren Ort suchen 87
- Allgemeine öffentliche GNU-Lizenz 174
- Anschlüsse 10
- Audio/Video
  - Automatische
    - Signalquellenerkennung 9
  - Unterstützte Schnittstellen 9
- Audioausgang 142
- Audiokanal 50
- Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 155
- Auswerffunktion
  - Taste 28, 30
  - Verfahren 26
- Automatische Signalquellenerkennung 9

## B

- Betrieb
  - Automatisches Abspielen 153
  - Synchronisieren von
    - Netzwerkordner 153
  - Synchronisierung von USB-Speichergerät 153
- Betriebssystemanforderungen 13
- Bildformat
  - Breitbild 142
  - Fehlersuche 162
  - Normal 142
- Bildschirmschoner
  - Stil 145
  - Verzögerung 145
- Bildschirmtastatur 38
- Blockbuster 88
- Breitbildeinrichtung 142

## C

- Codierungsunterstützung 154
- Composite AV
  - Anschlüsse 11
  - Verbindung 22

## D

- Dateien
  - Ansicht 70
  - Optionen 71
  - Sortieren und Filtern 71

- Dateiformate
    - Bild 62
    - Fehlersuche 165
    - Untertitel 9
    - Wiedergabeliste 9
  - Dateisystem
    - Fehlersuche 164
    - Unterstützt 10
  - Diaschau
    - Ansicht 68
    - Einstellung: Reihenfolge 148
    - Fehlersuche 162
    - Hintergrundmusik 68
    - Intervallzeit 149
    - Übergang 149
    - Wiedergabesteuerungen 69
    - Zufall und Wiederholen 148
  - Dienste
    - Zu Favoriten hinzufügen 86
  - Digitalkamera-Unterstützung 64
  - DLNA-Medienserver 150
- ## E
- E/A-Anschlüsse
    - Composite AV 11
    - HDMI 10
    - Toslink 10
    - USB-Ports 10
  - Ein/Aus-Taste 11
  - Einrichten 139
  - Einrichtung 139
    - Audio-/Videoausgang 140
    - Auf Werkseinstellungen zurücksetzen 155
    - Bildschirm „Info“ 156
    - Bildschirmschonerstil 145
    - Bildschirmschonerverzögerung 145
    - Einrichtung, Bildschirnavigation 140
    - Einrichtung, Menüleiste 139
    - Einstellungen der Fernbedienung 152
    - Erscheinung 143
    - Fotoeinstellungen 148
    - Geräteregistrierung 155
    - Hintergrund 144
    - Laufwerk-Manager 155
    - Medienbibliothek 154
    - Musikeinstellungen 147
    - Navigationstasten 140

- Neustart des Geräts 156
- Sprache 143
- Thema 143
- Videoeinstellungen 145
- Videokalibrierung 143
- Zeitzone auswählen 154
- Zusätzliche
  - Codierungsunterstützung 154
- Einstellungen
  - Menü „Audio/Video“ 140
  - Netzwerk 150
  - Neue Werte übernehmen 140
  - Systemmenü 150
- Erweiterte Funktionen 139
- F**
- Facebook
  - Anmelden 90
  - Beenden 94
  - Fotooptionen 92
  - Fotos 91
  - Freunde 93
  - Konto löschen 95
  - Mitteilungen 91
  - Neuigkeiten 92
  - Pinnwand 93
  - Videooptionen 94
  - Videoplayer 94
  - Videos 94
- Fehlermeldungen 164
- Fehlersuche 161
  - Anzeige 161
  - Audio 162
  - Fehlermeldungen 164
  - Fernbedienung 163
  - Firmware-Aktualisierung 163
  - Inhaltswiedergabe 165
  - Kompilierung der
    - Medienbibliothek 164
  - USB-Gerät 163
- Fehlersuche anzeigen 161
- Fernbedienung 12
  - Belegung 12
  - Einstellungen 152
  - Fehlersuche 163
  - Löschen der Musikfavoriten 153
  - Tasten und Funktionen 27
  - Virtuell 81
  - Web-Benutzeroberfläche 81
- Firmware-Aktualisierung
  - Fehlersuche 163
  - Verfahren 159
- Flickr 95
  - Entdecken von Inhalten 96
  - Fotostream 100
  - Meine Kontakte 99
  - Meine Tags 100
  - Player 101
  - Suche nach einem Flickr-Mitglied 98
  - Suchen nach Inhalten 97
  - Verlassen 102
- Fotoeinstellungen
  - Diaschaufolge 148
  - Diaschauübergang 149
  - Fotoskalierung 149
  - Intervallzeit für Diashow 149
- Fotos
  - Als Hintergrund einrichten 66
  - Ansicht 62
  - Anzeigeoptionen 66
  - Browser-Anzeige 149
    - Listenmodus 148, 149
    - Miniaturansicht-Modus 148, 149
  - Digitalkamera-Unterstützung 64
  - drehen 66
  - Informationsfeld 68
  - Kompilierung der Medienbibliothek,
    - Kategorien 35
  - Menüoptionen 65
  - Ordneransicht 63
  - Schwenkoptionen 66
  - Sortieren und Filtern 63
  - Unterstützte Formate 9
  - Zoomoptionen 66
- Funktion „Automatisches Abspielen“ 153
- Funktionen 8
  - AV-Schnittstellen 9
  - Menüs 8
  - Unterstützte Dateiformate 9
  - Unterstützte Dateisysteme 10
  - USB-Unterstützung 10
- G**
- Garantieinformationen 174
- Gerät neu starten 156
- GPL-Software 174

## H

- HD Media Player
  - Fehlermeldungen 164
- HDMI
  - Anschlüsse 10
  - Verbindung 20
- Heimkino
  - Verbindung 23
- Hintergrund 144
- HOME
  - Taste 27

## I

- Informationsfeld
  - Fotos 68
  - Musik 59
  - Videos 51
- Installation
  - Anforderungen 13
  - Composite AV-Verbindung 22
  - HDMI-Verbindung 20, 23
  - Stromanschluss 14, 20, 21, 22
  - USB-Verbindung 24
  - Verfahren 14
- iTunes-Server 151

## K

- Kabelloses Netzwerk, Einrichtung 76
- Kapitelauswahl 48
- Kompatibilität 13
  - Betriebssystem 13
- Kompilierung der Medienbibliothek
  - Aktivieren 34
  - Ausnahmen 34
  - Fehlermeldungen 164
  - Kategorien 35
  - Übersicht 33, 157
- Konformität mit Umweltschutzvorschriften (China) 173
- Konsole 32
  - Optionen 33

## L

- Laufwerk-Manager 155
- LED-Anzeigen 11
  - Stromversorgung 11
- Live365 102
  - Abmelden 110
  - Anhören 104
  - Anmelden 103
  - Entfernen eines Senders aus Ihrer Favoritenliste 109

- Erhalten von Titelinformationen 110
- Feedback zu Songs 109
- Hinzufügen einer Station zu Ihrer Favoritenliste 109
- Suchen 108
- Verlassen 110

## M

- Media Center registrieren 155
- Mediafly 111
  - Anmelden 111
  - Beliebte Kanäle 114
  - Löschen eines Kontos 116
  - Meine Kanäle 113
  - Player 113
  - Playeroptionen 113
  - Plugins durchsuchen 115
  - Suche 115
  - Verlassen 116
- Medienbibliothek
  - Ausnahmen 157
  - löschen 34
- Medienbibliothek löschen 34
- Medieninhalt suchen
  - Manuelle Suche 36
  - Suchfunktion 37
- Menüs „Audio/Video“
  - Audioausgang 142
  - Bildformat 142
  - HDMI deep color-Modus 142
  - Videoausgang 140
- Menüs, Übersicht 8
- Musik
  - Audiotitelanzeige 147
  - Automatisches Abspielen 153
  - Browser-Anzeige 148
  - Einstellen der Wiedergabesequenz 147
  - Einstellungen 147
  - Hintergrundmusik-Infopanel 147
  - Kompilierung der Medienbibliothek, Kategorien 35
  - Menüoptionen 57
  - Ordneransicht 56
  - Sortieren und Filtern 56
  - Unterstützte Formate 9
  - Verwenden in einer Diaschau 68
  - Wiedergabebildschirm 59
  - Wiedergabeoptionen 59
  - Wiedergabesteuerungen 58
  - Wiedergabeverfahren 55
  - Zufallsmodus 60

## N

- Navigationstasten 27, 29
- Netflix 117
  - Aktivieren des Media Players 117
  - bestehende Mitgliedschaft 117
  - Navigation 118
  - Neue Mitgliedschaft 117
- Netzwerkdienste
  - Web-Benutzeroberfläche 80
- Netzwerkeinrichtung
  - Ethernet 73
  - kabellos 76
- Netzwerkeinstellungen
  - Arbeitsgruppe 151
  - DLNA-Medienserver 150
  - Gerätename 150
  - iTunes-Server 151
  - Löschen der Anmeldeinformationen für eine Netzwerkfreigabe 151
  - Netzwerkeinrichtung 150
  - Netzwerkfreigabeserver 151
  - Proxy 151
  - Überprüfen der Verbindung 150
  - Wireless-Favoriten 150
- NTSC 141

## O

- Ordneransicht
  - Fotos 63
  - Musik 56
  - Videos 41

## P

- Packungsinhalt 13
- PAL 141
- Pandora 118
  - Anmelden 119
  - Feedback zu Songs 122
  - Lesezeichen für einen Song oder Künstler 123
  - QuickMix 122
  - Stationen 120
  - Warum ist ein Song in der Wiedergabeliste meiner Station? 123
- Podcasts 111
- Pos 1
  - Taste 29
- POWER
  - Taste „POWER“ 27
- Produkt
  - Garantie 174

- Inanspruchnahme von Serviceleistungen 174
- Informationen aufzeichnen 3
- Registrierung 3
- Sicherheitsinformationen 1
- Übersicht 5
- Zubehör 4
- Zulassungen 171

## R

- Reset-Taste 10
- RoHS 173

## S

- Software, GPL 174
  - Spracheinrichtung 143
  - Startbildschirm
    - Bildschirmnavigation 32
    - Einrichtung 139
    - Fehlermeldungen 164
    - Fotos 62
    - Musik 55
    - Übersicht 31
    - Videos 40
  - Stromversorgung
    - AC-Anschluss 10
    - Ein/Aus-Taste 29
    - Einschalten 20, 21, 22
    - Globale Steckernetzteilkonfigurationen\* 14
    - Kabelverbindung 14
    - LED-Anzeige 11
  - Suchfunktion
    - Taste 27, 29
    - Verfahren 37
  - Synchronisieren
    - von Netzwerkordner 153
    - von USB-Speichergerät 153
  - System zurücksetzen
    - Dienstkonto 155
    - System 155
  - Systemkompatibilität 13
- ## T
- Tastatur 38
  - Temperaturanzeige 88
  - Thema 143
  - Toslink
    - Anschlüsse 10
  - TwonkyMedia 82

## U

Unterstützung von Miniaturansichten für  
Mediendateien 36

Untertitel

- Aktivieren 49
- anpassen 49
- Rahmeneinstellung 146
- Schriftgrößeneinstellung 146
- Standardeinstellung 146
- Unterstützte Formate 9

USB-Gerät

- Entfernen 26
- Fehlermeldungen 164
- Fehlersuche 163
- Kompilierung der Medienbibliothek 33
- Medienbibliothek 157
- Taste „EJECT“ 28, 30
- Trennen 25
- Unterstützte Geräte 10
- USB-Ports 10
- Verbindung 24

## V

Videoausgang

- Component 141
- Composite 141

Videoeinstellungen

- Browser-Anzeige 146
- HDMI deep color-Modus 142
- Untertitelrahmen 146
- Untertitelschriftgröße 146
- Untertitelstandard 146
- Videofolge 146

Videos

- Audiokanal 50
- Automatisches Abspielen 153
- Bildformat 142
- Browser-Anzeige
  - Listenansicht 146
  - Rasteransicht 146
  - Vorschau 146
- DVD-Navigation 52
- Einstellungen 145
- Informationsfeld 51
- Kapitel anzeigen 48
- Kompilierung der Medienbibliothek,  
Kategorien 35
- Menüoptionen 42
- Ordneransicht 41
- Schwenkoptionen 50
- Sortieren und Filtern 41

Unterstützte Auflösungen 9

Unterstützte Formate 9

Untertitel 49

Videoausgangseinstellung 140

Videokalibrierung 143

Wiedergabeoptionen 48

Wiedergabesteuerungen 47

Wiedergabeverfahren 40

Wiederholungsmodus 52

Zoomoptionen 50

Vorsichtsmaßnahmen bei der Bedienung 1

## W

Wartung

System 159

Web-Benutzeroberfläche 80

Abmelden 84

Starten 80

Statusleiste 84

Support 84

System 81

TwonkyMedia 82

Wetter 86

Temperaturanzeige ändern 88

Wiedergabeliste

Unterstützte Formate 9

Videos, Wiedergabe 41, 56

Wiedergeben auf 8

Wiederholungsmodus

Musik 60

Windows 7

Wiedergeben auf 8

## Y

YouTube 124

Ähnliche Videos 135

Am besten bewertet 131

Anmelden 124

Ausgewählt 129

Beliebteste Videos 130

Beschränkter Videoinhalt 137

Codierungsunterstützung 138

Favoriten 128

Hinzufügen von Videos zu den

Favoriten 136

Hinzufügen von Videos zu einer

Wiedergabeliste 137

Löschen eines YouTube-Kontos vom

Media Player 137

Mein Konto 126

Meist gesehen 130

Optionen 132  
Player 133  
Präferenzen 132  
Suchen nach Videos 126  
Suchverlauf 128  
Videos mögen/nicht mögen 136

## **Z**

Zeit  
    Einstellung 154  
Zoomoptionen  
    Fotos 66  
    Videos 50  
Zubehör 4  
Zulassungen 171  
    Konformität mit  
        Umweltschutzvorschriften  
        (China) 173